



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152048/01.


Марка а/м	Nissan	
Модель а/м	Teana	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152048/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1258	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152048/01.

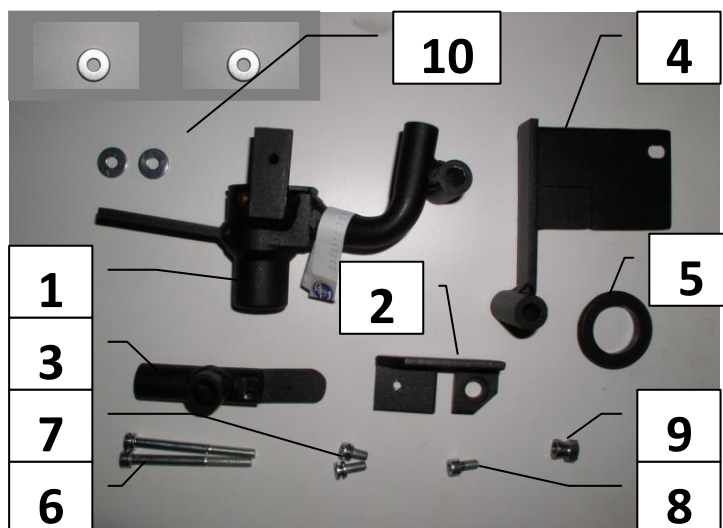


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1258	Замок МПУ	1
2	KR-1258.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	HO-1258	Хомут 1258	1
4	KR-1258.2	Кронштейн МПУ №2	1
5	MA-30	Декоративная манжета	1
6	BS-C-N-T-06070	Болт срывной М6х70	2
7	BS-C-N-T-06010	Болт срывной М6х10	2
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной М6х08	1
9	GS-08	Гайка срывная М8	1
10	SH-06	Шайба ф6	4

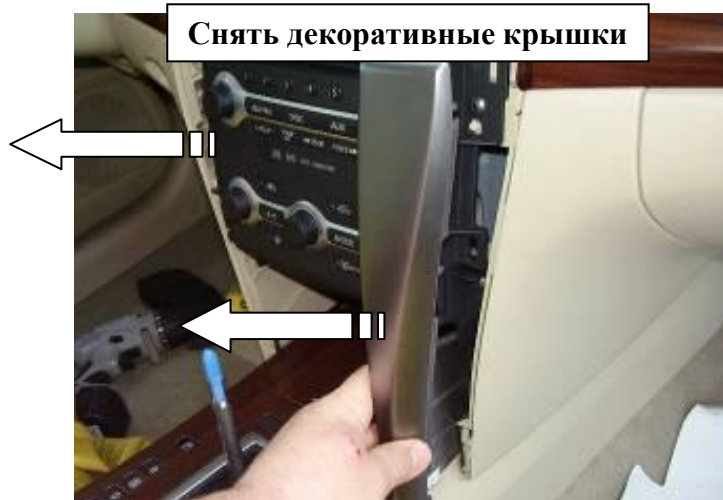

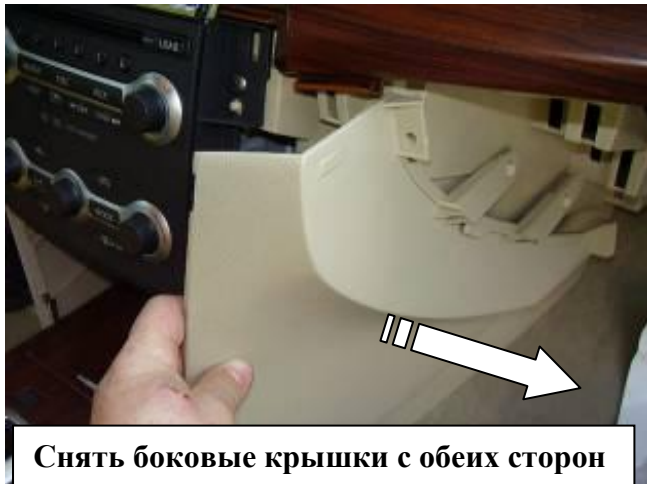


Снять боковые крышки с обеих сторон

7

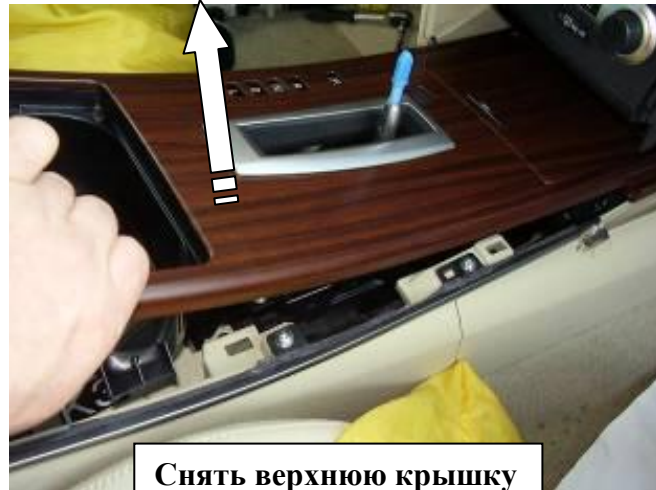

Снять верхнюю крышку

8

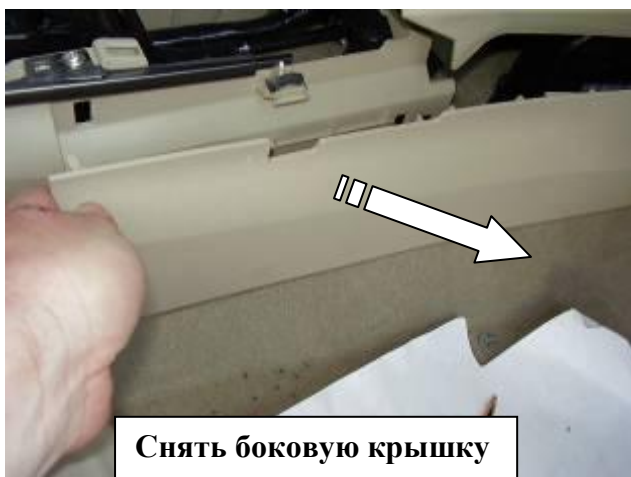

Снять боковую крышку

9



Снять заднюю крышку

10




Открутить 2 самореза


11



Снять боковую крышку

12

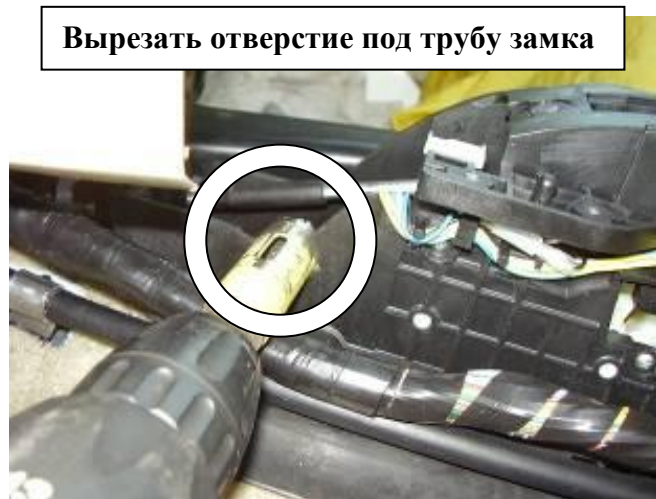

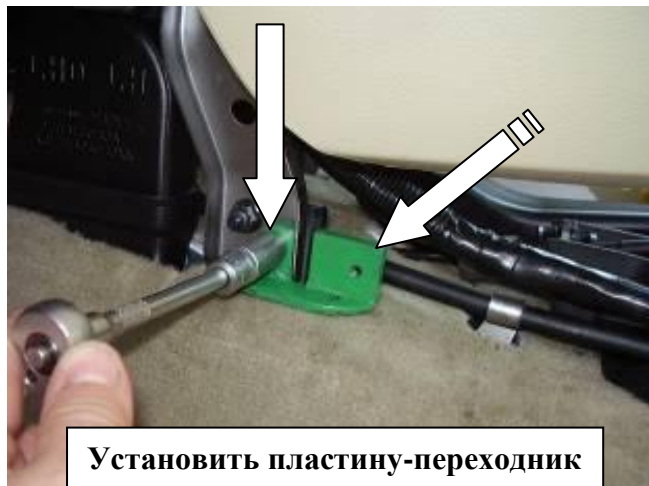

Установить пластину-переходник

19



Открутить гайку

20




Снять кабель

21




Установить замок

22

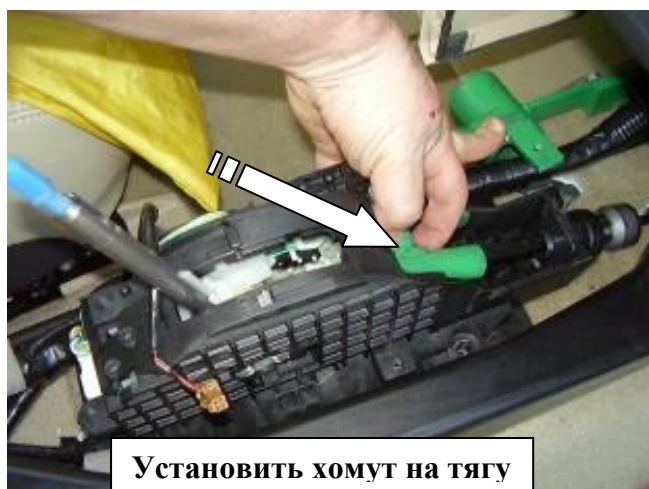

Установить хомут на тягу

23

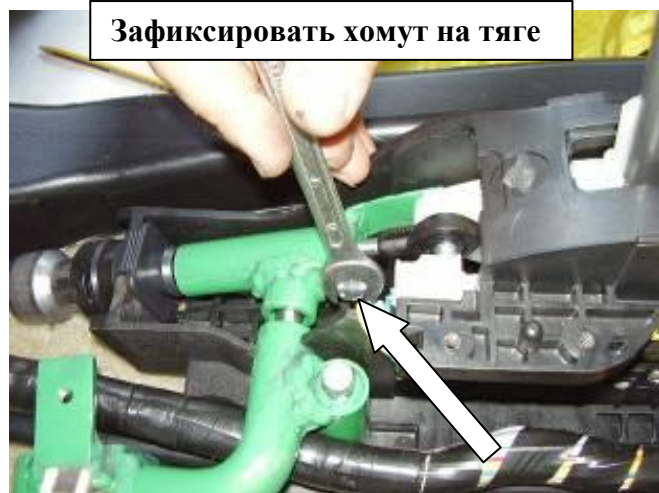

Зафиксировать хомут на тяге

24



25



27




29

Просверлить в консоли отверстие под корпус замка, установить консоль на место



26

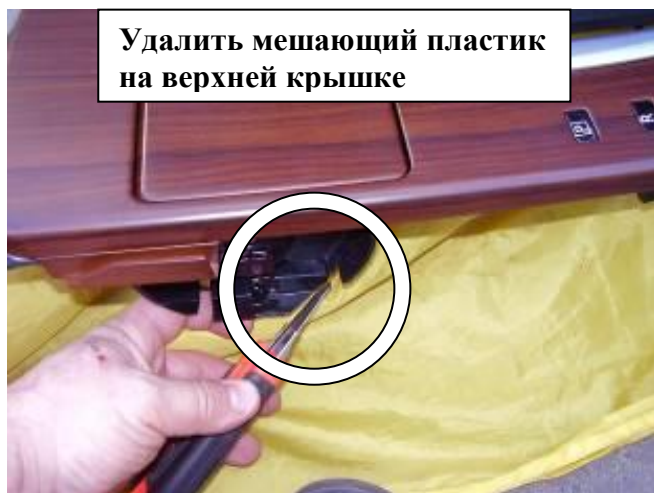

28



Просверлить отверстие, установить боковую крышку на место

30