


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152783/01.

Марка а/м	Volvo	
Модель а/м	V40	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152783/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2231	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152783/01.

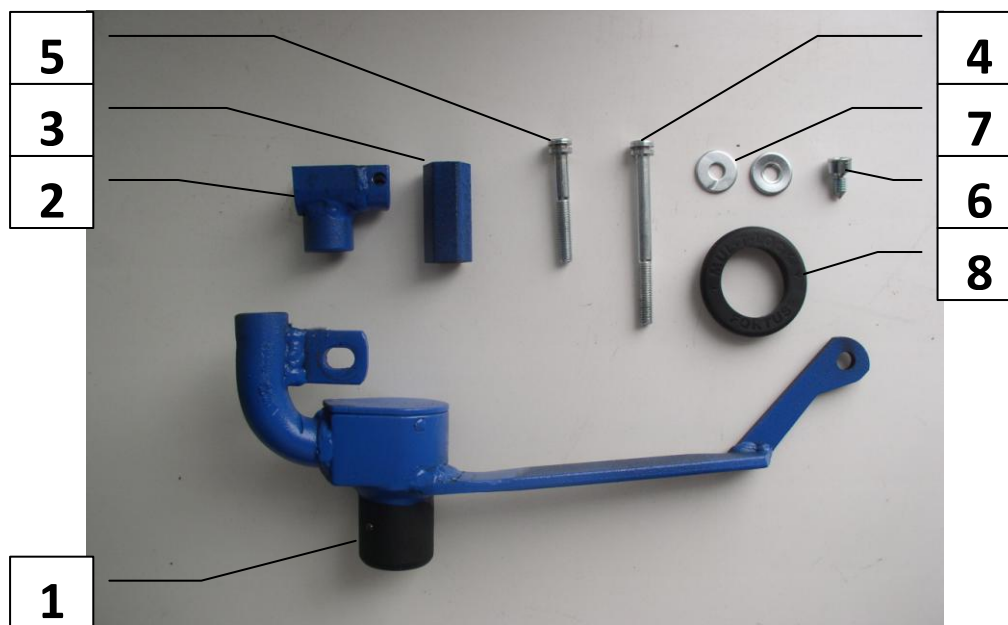

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2231	Замок МПУ	1
2	HO-2231	Хомут МПУ	1
3	ST-C-40-U	Столбик цилиндрический универсальный 40 мм.	1
4	BS-G-N-T-06070	Болт срывной М6х70	1
5	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	1
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
7	SHV-06	Шайба Volvo ф6	2
8	MA-30	Декоративная манжета	1



1

Снять крышку

2



Снять декоративный чехол
рычага стояночного тормоза



Снять переднюю крышку

3

4



Открутить 2 самореза



Открутить 2 самореза

5

6



Снять декоративную панель
рычага переключения передач

7



Открутить 2 самореза

8



Снять переднюю панель

9



Открутить саморез

10



Снять консоль

11



Удалить мешающий пластик селектора

12



Удалить мешающий пластик селектора

13



Удалить мешающий пластик селектора

14



Удалить мешающий пластик селектора

15



16




Открутить штатный болт селектора

17




Открутить штатный болт селектора

18

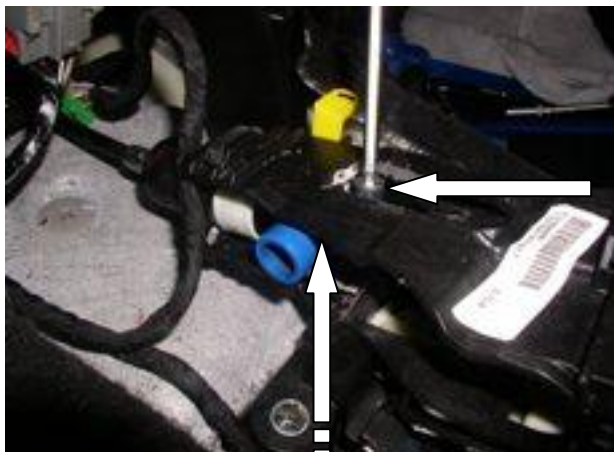

Установить хомут на тягу, зафиксировать срывным винтом (не срывать!!!)

19

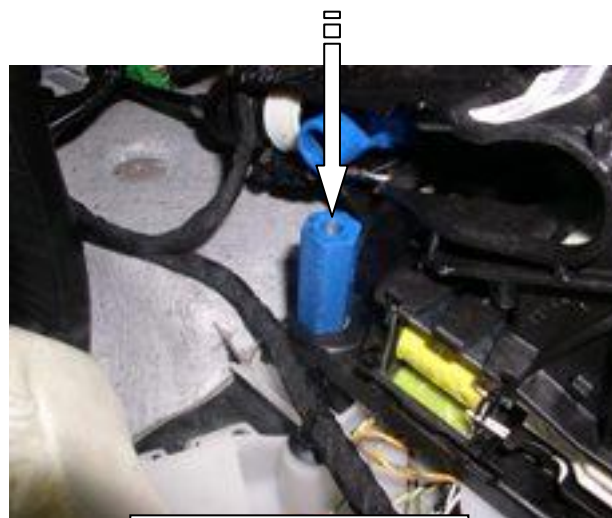

Установить столбик

20



Установить замок на столбик, зафиксировать 2 срывными болтами

21



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт

22



Удалить мешающую звукоизоляцию

23



Установить консоль на место

24