
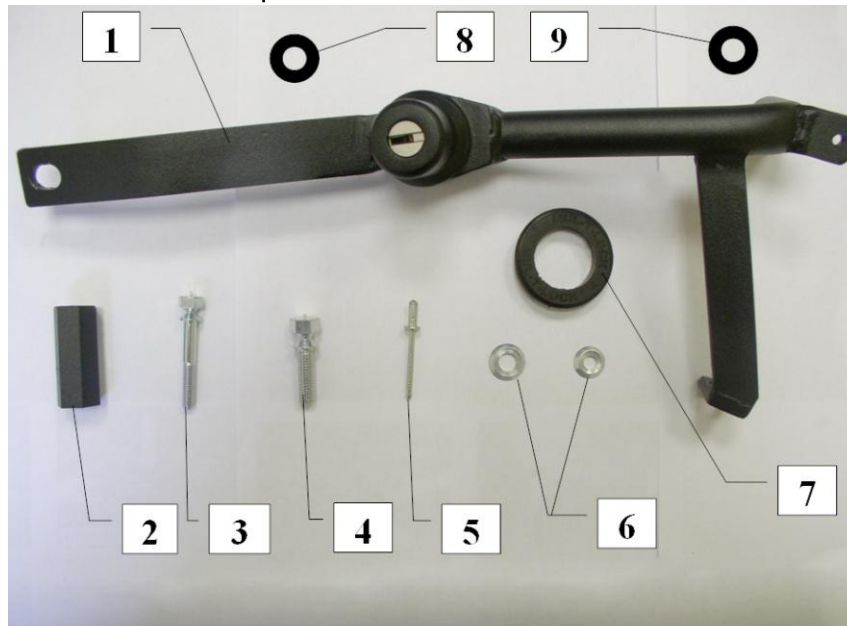


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152269/01.

Марка а/м	Peugeot	
Модель а/м	3008	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2009	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	кроссовер	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152269/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2032	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152269/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2032	Замок МПУ	1
2	ST-G-17-M6-2032-45	Столбик шестигранный 45 мм	1
3	BS-C-N-T-06030	Болт срывной М6х30	1
4	BS-C-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
5	ZK-04	Заклепка	1
6	SH-06	Шайба ф6	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1
8	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический 10 универсальный	1
9	ST-C-2032-06	Столбик цилиндрический 6 мм	2



Снять декоративную планку




Снять рукоятку рычага переключения передач




Снять верхнюю крышку




Открутить саморез

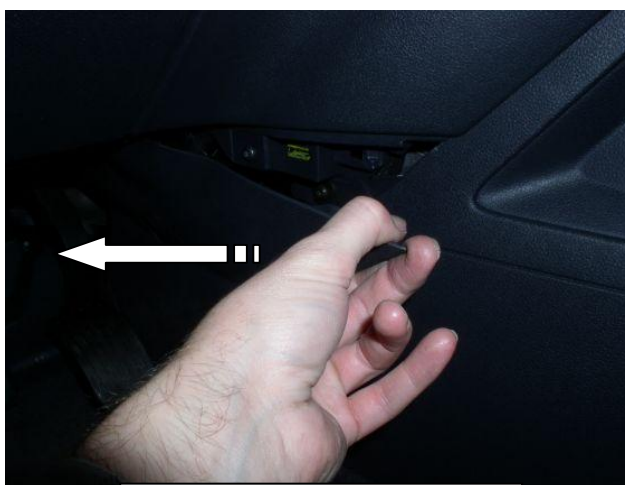

Снять боковую крышку

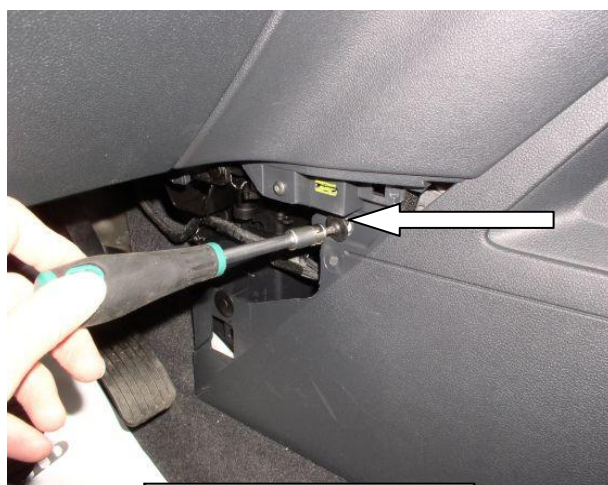


Открутить саморез

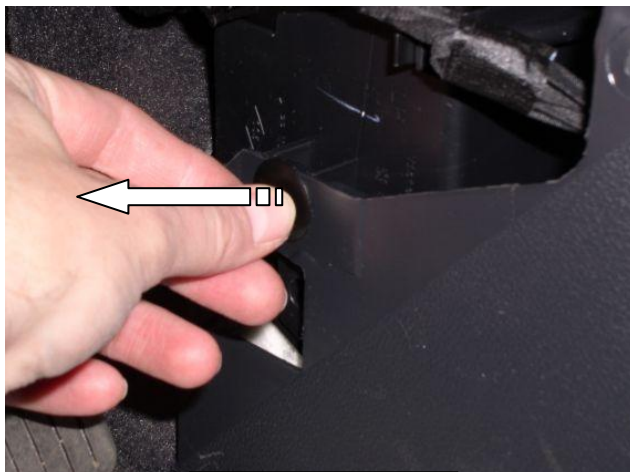


Вынуть клипсу

7

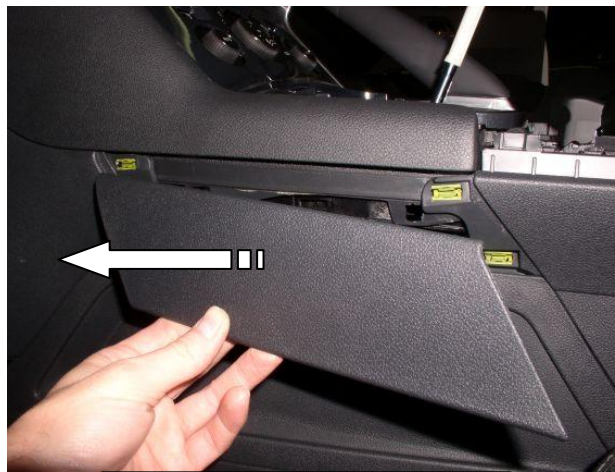

Снять боковую крышку

8

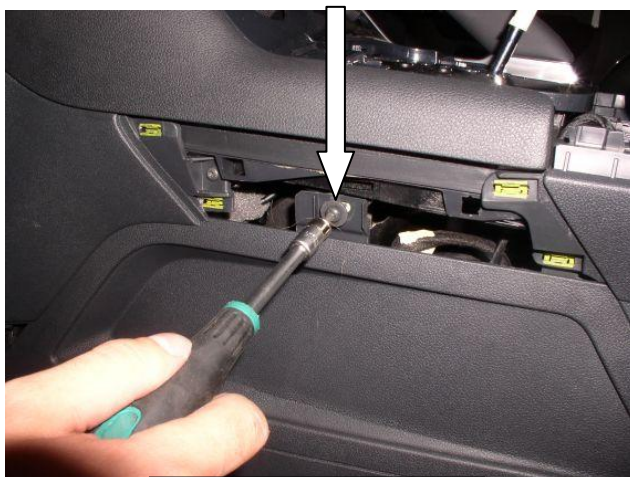

Открутить саморез

9




Отогнуть
в сторону

Открутить
саморез

Снять боковую крышку

10

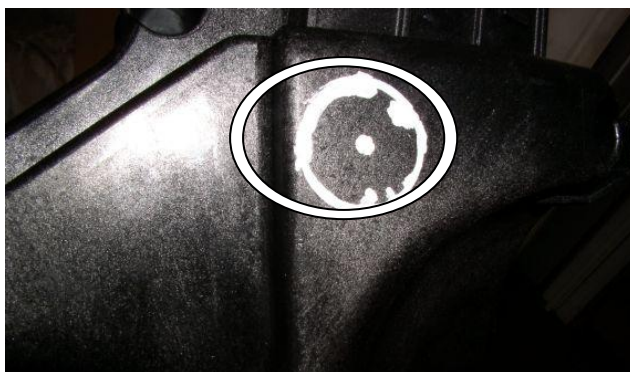

Разметить и просверлить отверстие 22 мм. в селекторе под трубу замка, расширить отверстие влево на изгиб стенки селектора, чтобы он не мешал установке замка вплотную к стенке

11



12




13




Открутить штатную гайку селектора

14

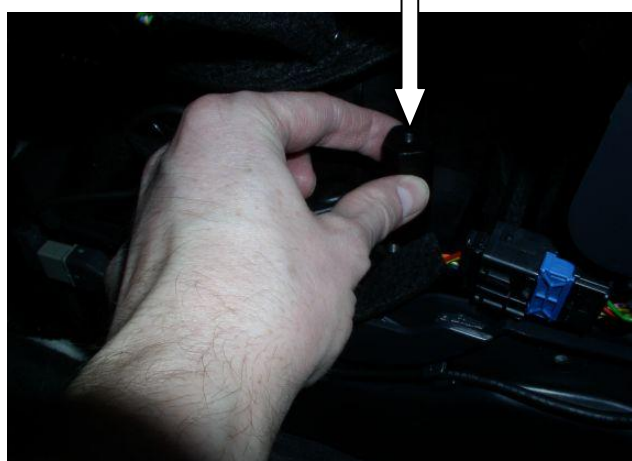


Установить шестигранный столбик на шпильку

15

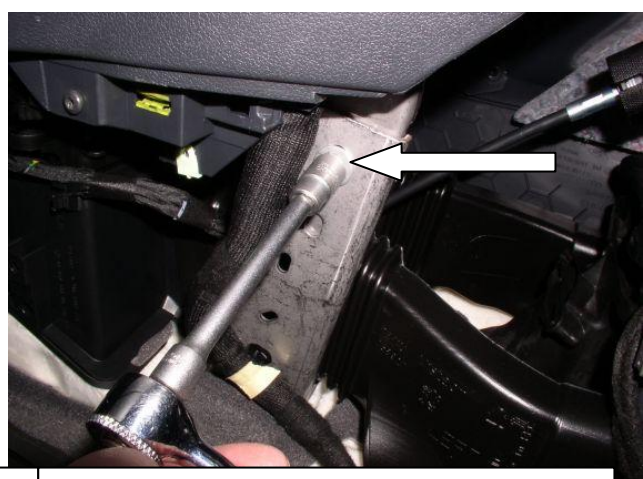

Открутить штатный болт селектора

16

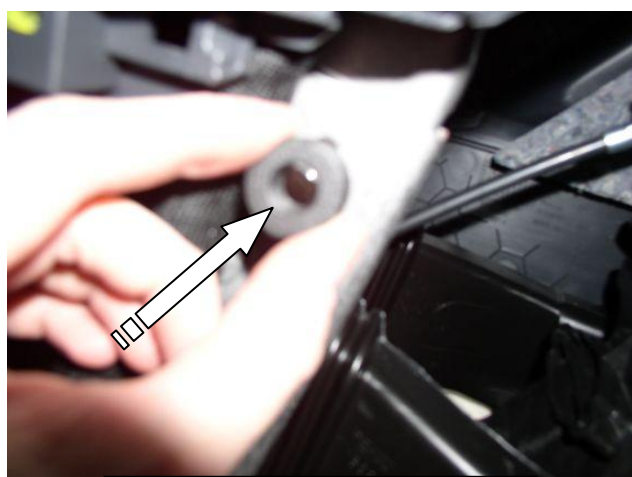


Подложить столбик 10 мм.

17



Установить замок на столбик
трубой в отверстие, зафиксировать
лапку срывным болтом

18

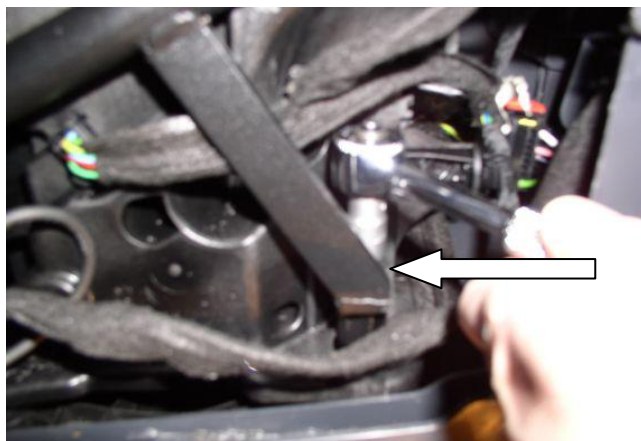

Зафиксировать лапку на столбике срывным болтом

19




Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку

20



Просверлить отверстие 3 мм. в стенке селектора сквозь отверстие в лапке замка

21

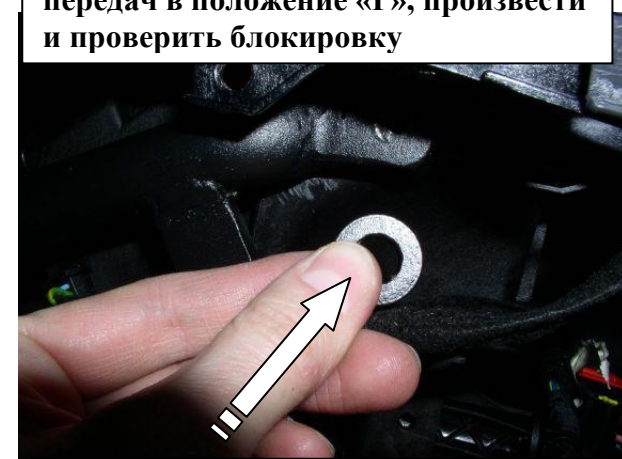

Столбик 6 мм. вложить между лапкой замка и пластиком селектора

22



Зафиксировать лапку замка на стенке селектора саморезом

23



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в боковой крышке под корпус замка, собрать консоль

24