


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102120/01.

Марка а/м	Honda
Модель а/м	Legend
Страна производства а/м	Япония
Год начала производства а/м	2005
Год окончания производства а/м	2008
Тип кузова автомобиля а/м	седан
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	3,5
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102120/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1079
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 102120/01.

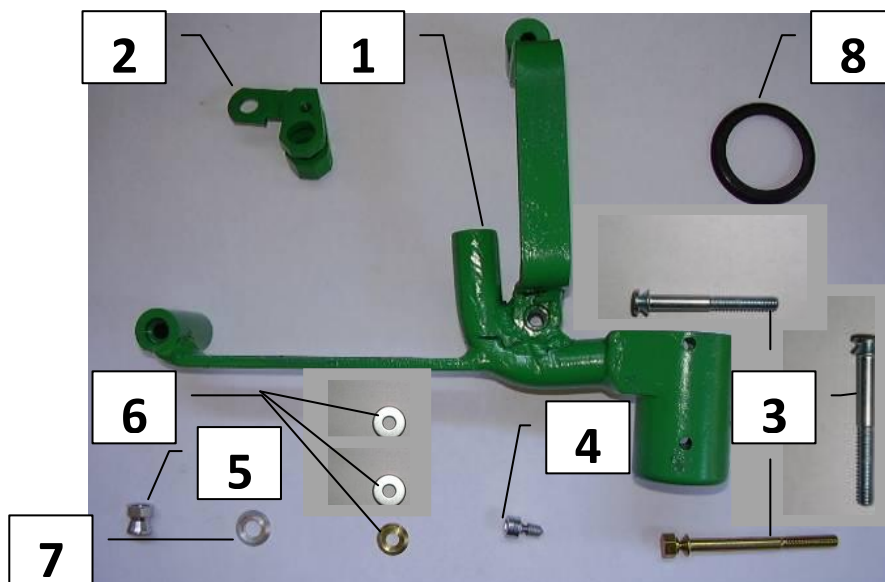

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1079	Замок МПУ	1
2	HO-1079	Защита МПУ	1
3	BS-G-N-T-06070	Болт срывной М6х70	3
4	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
5	GS-08	Гайка срывная М8	1
6	SH-06	Шайба ф6	3
7	SH-08	Шайба ф8	1
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

1



Снять крышку

2



Поднять крышку, открутить 2 самореза

3



Снять крышку

4




Снять крышку

5



Снять крышку

6

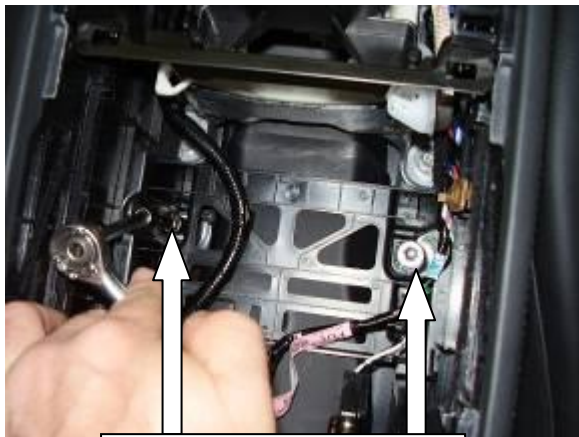

Открутить 2 самореза

7



Открутить 2 самореза

8



Снять ковролин

9



Открутить саморез

10




Снять консоль

11



Удалить пластик селектора,
мешающий установке замка

12

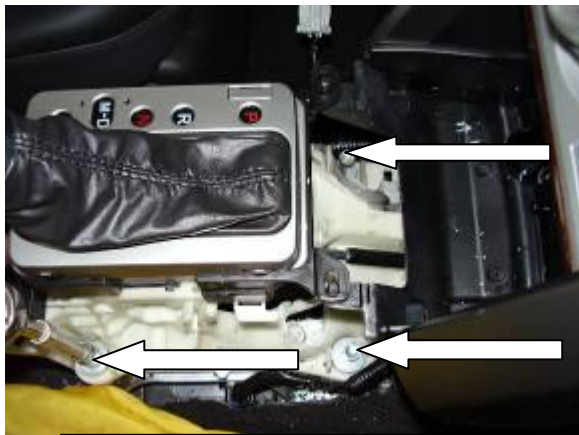

Открутить 3 штатных болта

13



Установить замок, закрутить 3 срывных болта

14



Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом, перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт

15



Установить консоль на место, удалить мешающий пластик консоли

16



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в ковровине под корпус замка

17



Просверлить отверстие

18



Установить косролин на место