



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152038/01.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Cerato	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2009	
Год окончания производства а/м	2013	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	4	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152038/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1355	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152038/01.

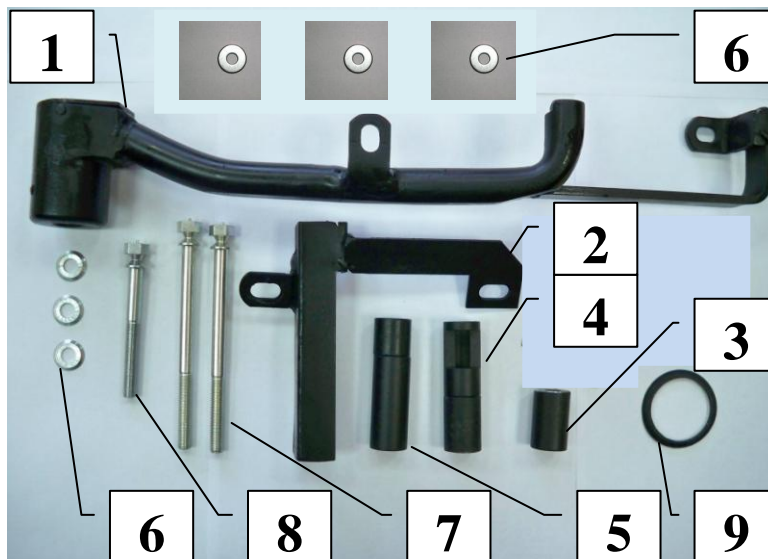


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1355	Замок МПУ	1
2	KR-1355-1	Кронштейн МПУ №1	1
3	ST-C-1355-32	Столбик цилиндрический 32 мм.	1
4	KR-1355-2	Кронштейн МПУ №2	1
5	ST-C-70-U	Столбик цилиндрический универсальный 70 мм.	1
6	SH-08	Шайба ф8	6
7	BS-G-N-T-08110	Болт срывной М8х110	2
8	BS-G-N-T-08075	Болт срывной М8х75	1
9	MA-30	Декоративная манжета	1

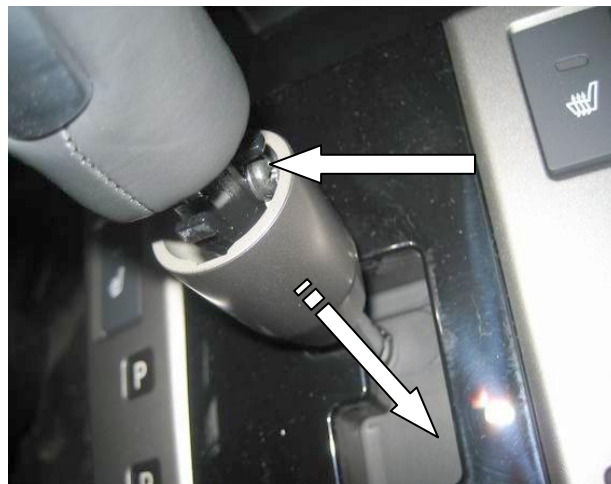

1 Снять колпак рукоятки рычага переключения передач, открутить фиксирующий саморез



Снять рукоятку

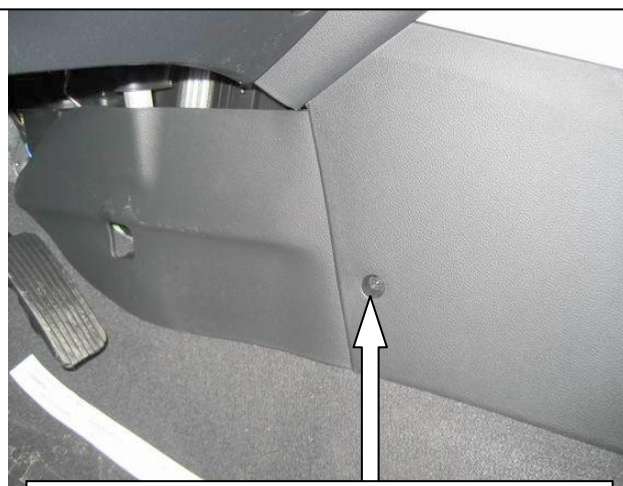


Открутить саморезы с обеих сторон




Поднять подлокотник, открутить 2 самореза




Снять крышку и консоль

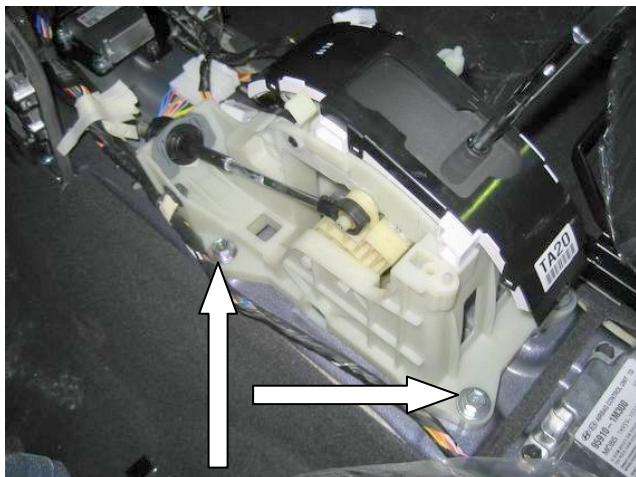

Открутить 2 штатных болта селектора

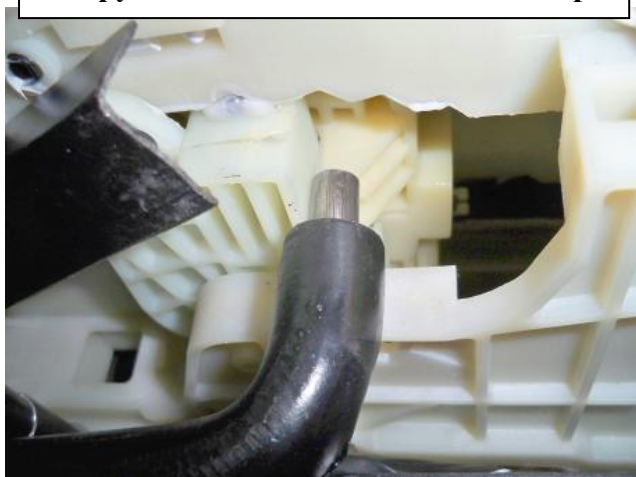


Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку

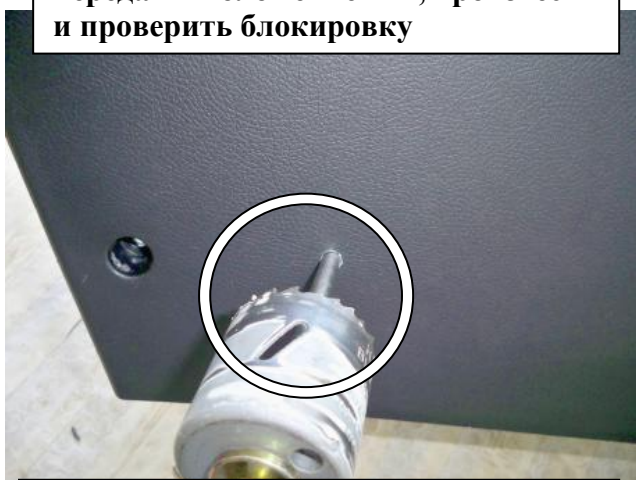


Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка

152038/01

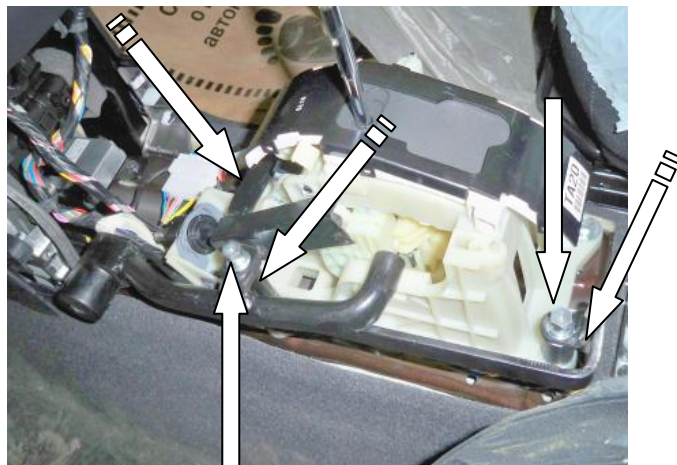

Установить короткий столбик и столбик с выточкой, установить замок и защиту тяг на столбики, закрутить 2 срывных болта

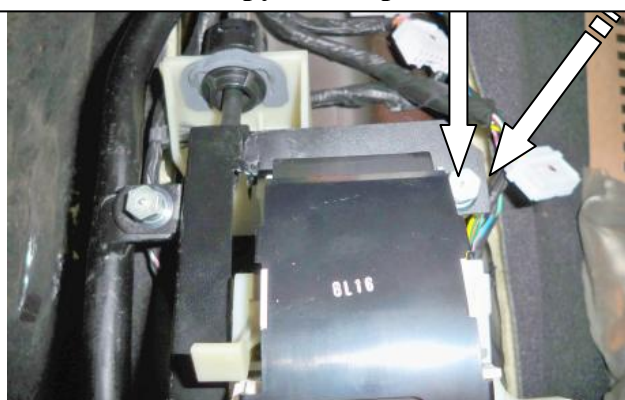

Открутить штатный болт селектора, установить длинный столбик, зафиксировать лапку защиты на столбике срывным болтом



Установить консоль на место

11

12