


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152790/05.

Марка а/м	Citroen	
Модель а/м	DS3	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152790/05	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2223	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152790/05.

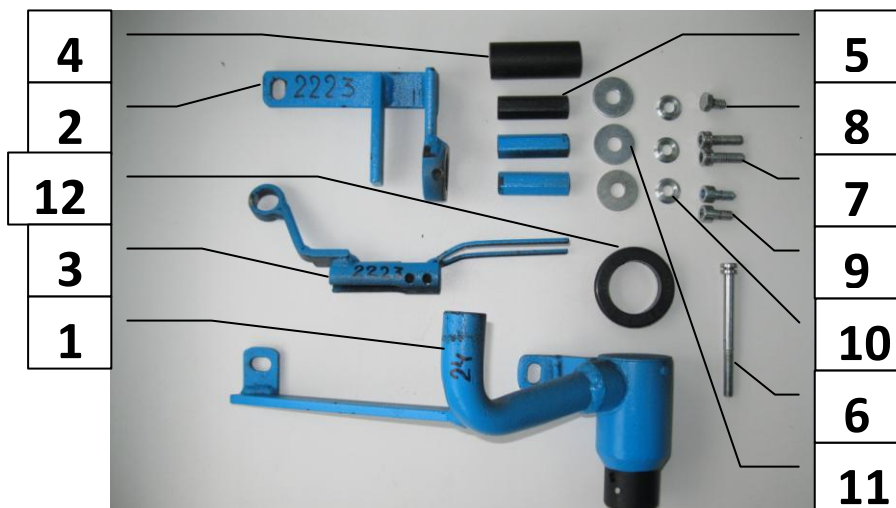

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-83-2223	Замок МПУ	1
2	KR-2223	Кронштейн МПУ	1
3	HO-2223	Хомут МПУ	1
4	ST-C-50-U	Столбик цилиндрический универсальный 50 мм.	1
5	ST-G-M6-17-40-U	Столбик шестигранный универсальный 17xM6x40 мм.	3
6	BS-G-N-T-06065	Болт срывной М6x65	1
7	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6x15	2
8	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6x10	1
9	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6x8	2
10	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
11	SH-08-24	Шайба ф8	3
12	MA-30	Декоративная манжета	1



1

Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

2




Осторожно отсоединить
декоративную панель от консоли



Снять декоративную панель

3

4

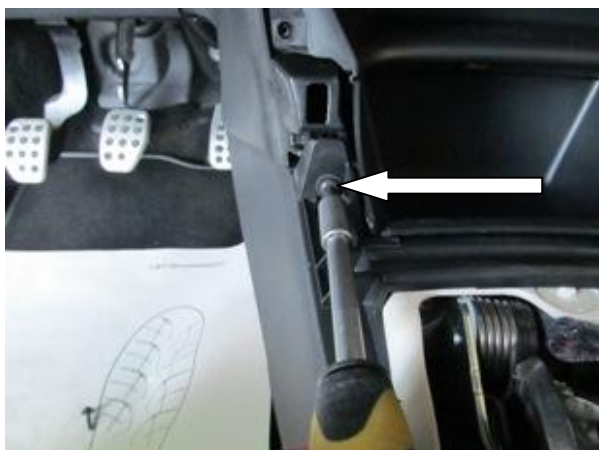

Открутить саморез



Открутить саморез

5

6



Снять крышку

7



Снять боковую крышку сзади

8




Снять боковую крышку сзади

9




Открутить саморез

10

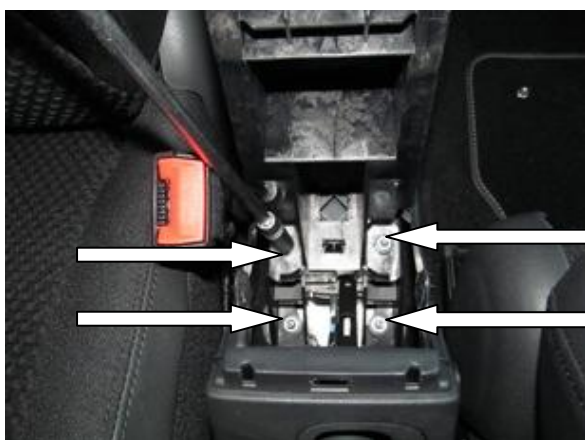


Открутить 4 самореза

11

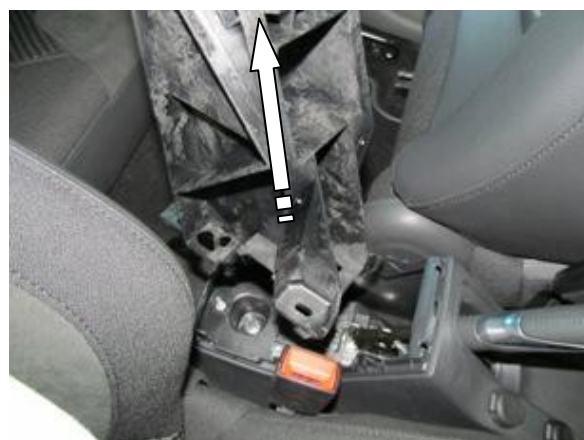

Снять узел подлокотника

12

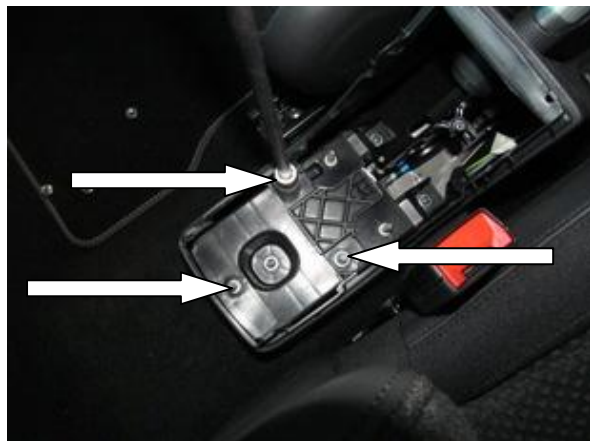

Открутить 3 самореза

13



Снять крышку

14



Снять консоль

15




Вынуть клипсу

16




Снять воздуховод

17

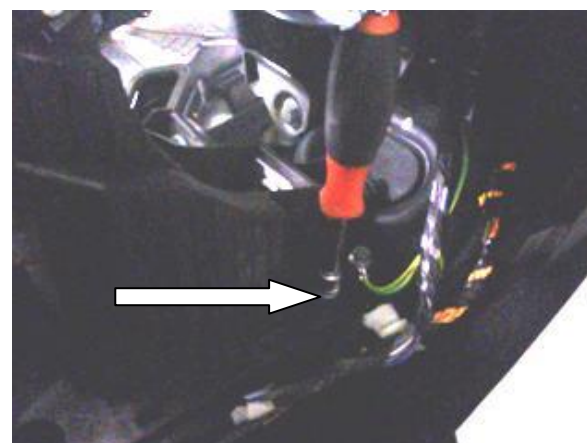

Открутить штатную гайку селектора

18

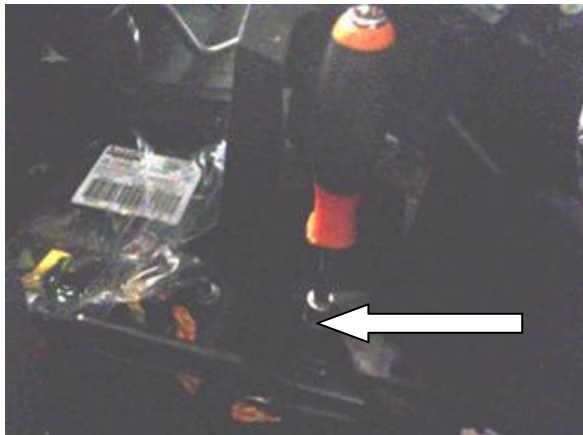

Открутить штатную гайку селектора

19



Открутить штатную гайку селектора

20




Установить шайбу на шпильку

21



Установить шайбу на шпильку

22

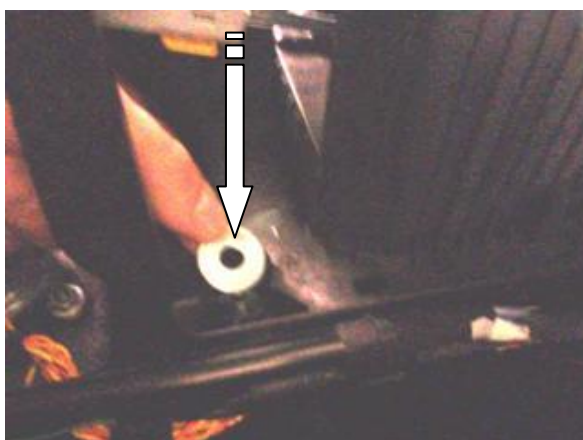


Установить шайбу на шпильку

23




Установить шестигранный столбик на шпильку

24

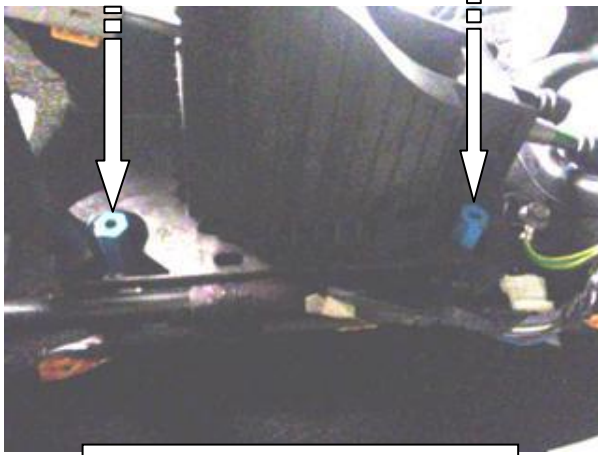


Установить шестигранные столбики на шпильки

25

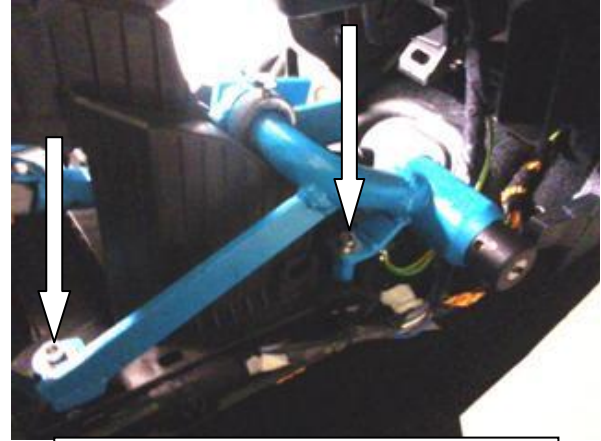


Установить замок на столбики, закрутить 2 срывных болта

26

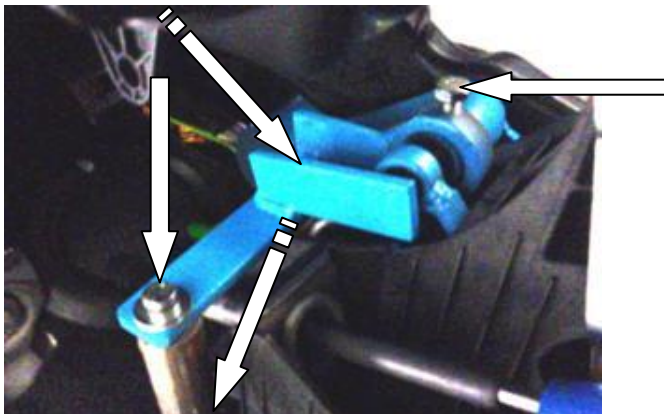

Установить цилиндрический столбик на шестигранный.
Установить защиту лапкой на цилиндрический столбик и кольцом на трубу замка.
Зафиксировать срывным болтом и винтом.

27

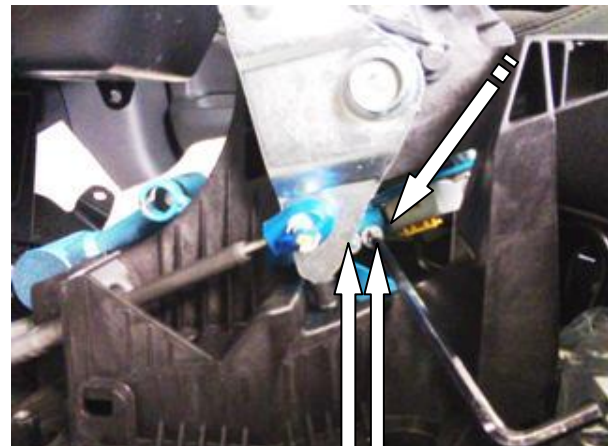

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

28



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

29



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить до 32 мм. отверстие в консоли под корпус замка, собрать консоль

30