



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152445/01.

Марка а/м	Daewoo	
Модель а/м	Matiz	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2002	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152445/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	641	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152445/01.

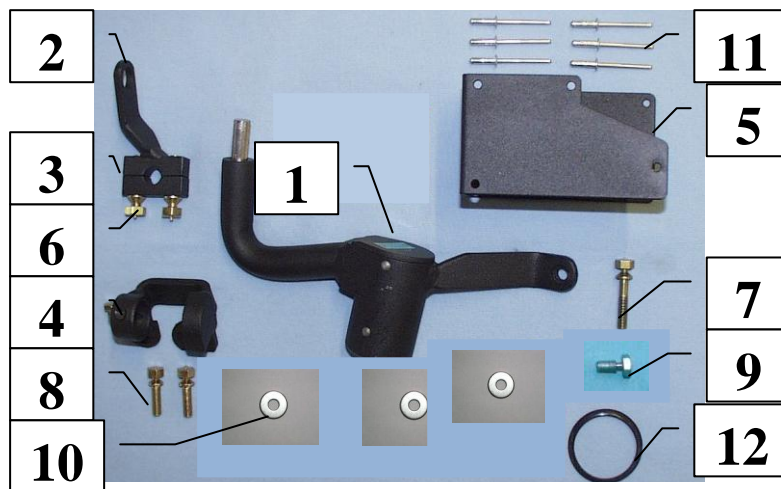

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-641	Замок МПУ	1
2	KR-641.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-641.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-641.3	Кронштейн МПУ №3	1
5	KR-641.4	Кронштейн МПУ №4	1
6	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
7	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6х30	1
8	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	2
9	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной М6х10	2
10	SH-06	Шайба ф6	3
11	ZK-04	Заклёпка	8
12	MA-30	Декоративная манжета	1

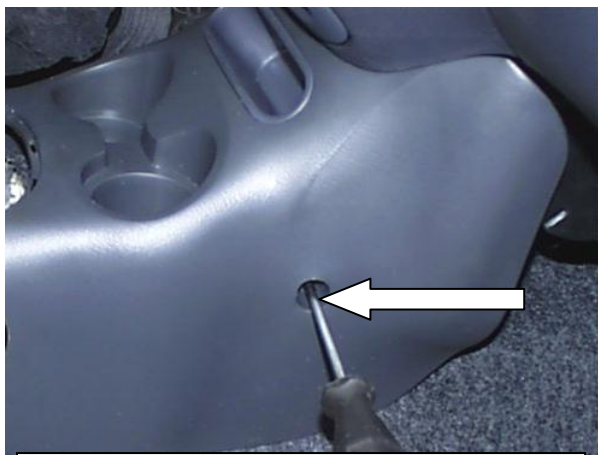

Открутить саморезы с обеих сторон

1




Снять крышку, открутить саморез

2



Снять верхнюю крышку

3

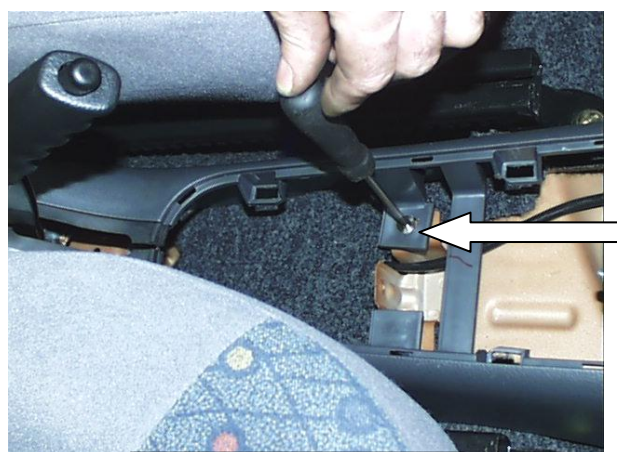


Открутить саморез

4



Снять консоль


5

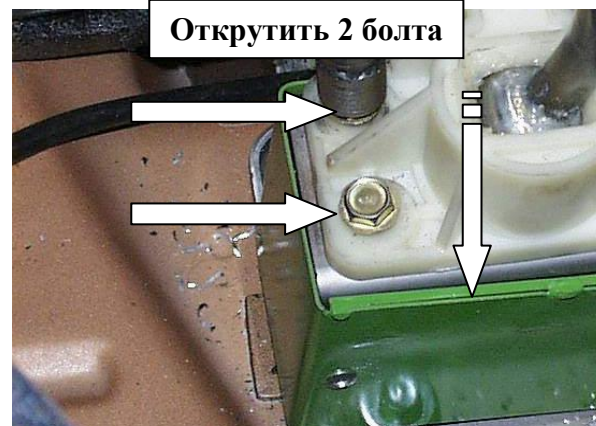

Открутить 2 болта

Установить защиту на селектор, зафиксировать заклёпками при помощи клёпальника


6

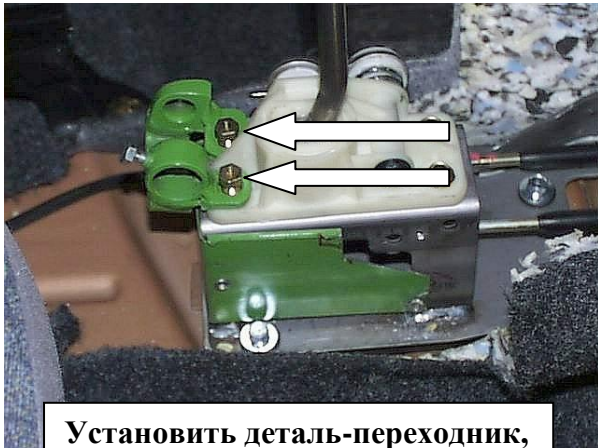

Установить деталь-переходник,
закрутить 2 болта


7

Установить замок, зафиксировать трубу
замка в кольце детали-переходника

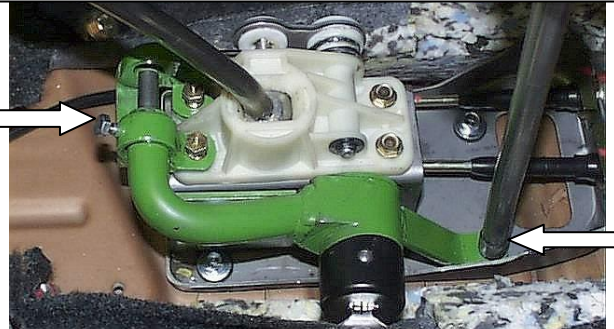

Открутить штатный болт, зафиксировать
лапку замка срывным болтом

8

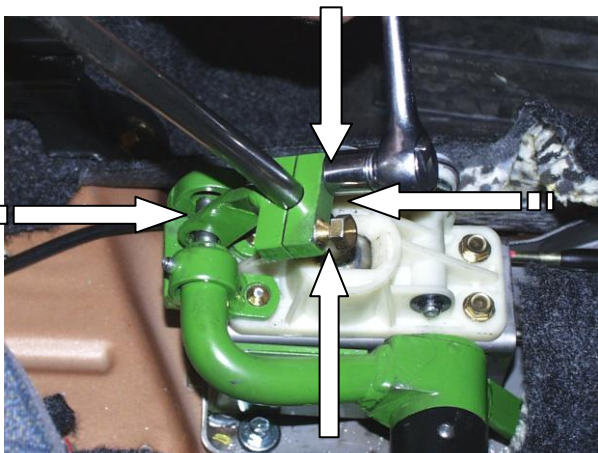


Установить хомут на рычаг переключения передач

9



Разметить, используя
разметочный шаблон, отверстие в
консоли под корпус замка

10

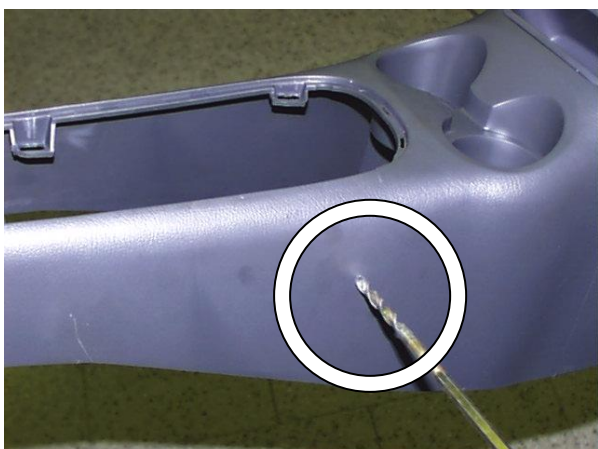

Просверлить отверстие

11



Расширить отверстие

12



Удалить мешающий пластик
декоративного кожуха

13



Установить консоль на место

14