

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152681/03.

Марка а/м	Opel	
Модель а/м	Zafira	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152681/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2160	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152681/03.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-P	Корпус прямоходный	1
2	KR-2160.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-2160.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-2160.3	Кронштейн МПУ №3	1
5	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный	3
6	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
7	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	3
8	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
9	SH-06	Шайба ф6	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять рукоятку рычага переключения передач

1



Снять декоративную панель и чехол рукоятки рычага переключения передач

2



Снять крышку

3



Снять крышку

4



Открутить саморез

5



Открутить саморез

6



Снять крышку

7



Снять крышку

8



Открутить саморез

9



Открутить саморез

10



Открутить саморез

11



Открутить саморез

12



Снять крышку

13



Снять крышку

14




Снять верхнюю крышку

15



Снять консоль

16

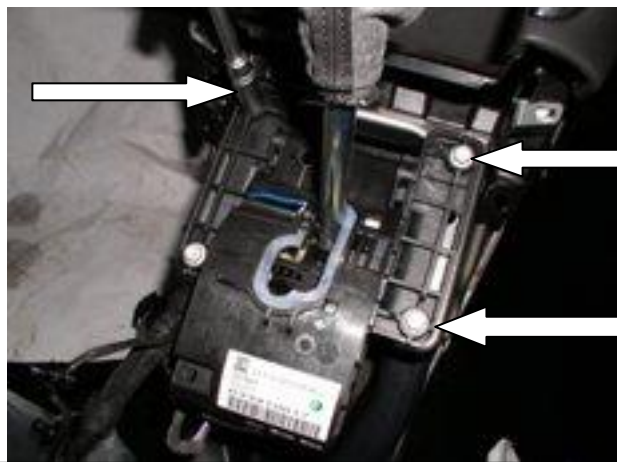


Открутить 3 штатных болта селектора

17



Установить на столбики кронштейн замка, закрутить 3 срывных болта

18

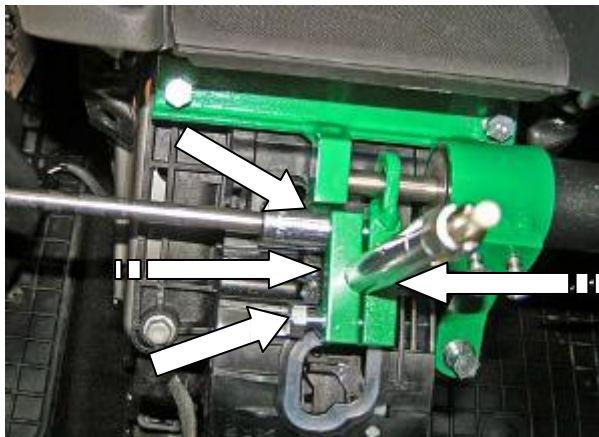


19 Установить хомут и ответную часть на рычаг переключения передач, зафиксировать 2 болтами (не срывать!!!)



20 Установить консоль на место, разметить по кронштейну замка и просверлить отверстие в консоли под прямоходный цилиндр



21 Снять консоль, расширить отверстие

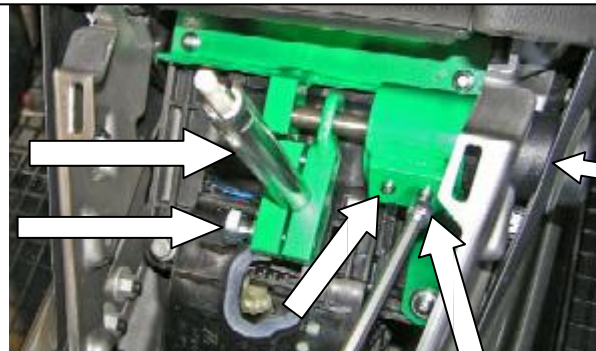

22 Установить прямоходный цилиндр в кронштейн замка, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!). Перевести рукоятку рычага переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на рычаге и цилиндра в кронштейне, сорвать винты и болты.



23 Повторно установить консоль на место, разметить, используя разметочный шаблон, отверстие под прямоходный цилиндр в боковой крышке




24 Удалить мешающий пластик боковой крышки



Просверлить отверстие

25

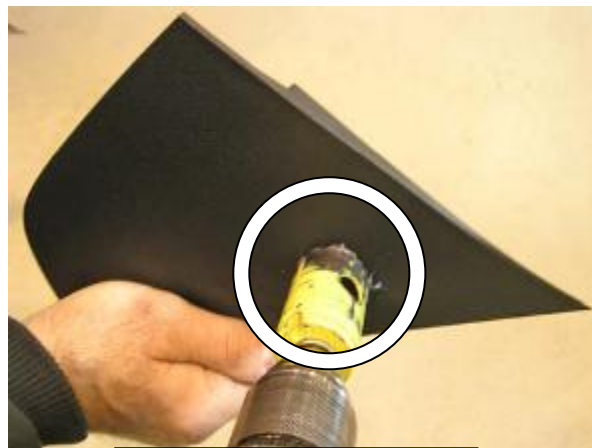

Расширить отверстие

26



Установить боковую крышку на место

27