



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102564/01.

Марка а/м	Peugeot	
Модель а/м	307	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2001	
Год окончания производства а/м	2007	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102564/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	631	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 102564/01.

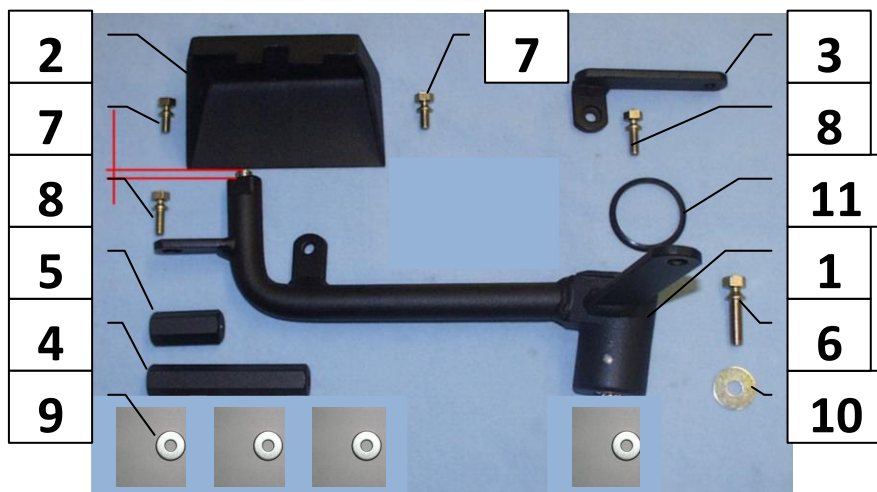

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-631	Замок МПУ	1
2	KR-631.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-631.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	ST-G-17-M6-90-U	Столбик шестигранный универсальный 90 мм.	1
5	ST-G-17-M6-40-U	Столбик шестигранный универсальный 40 мм.	1
6	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	1
7	BS-C-N-T-06010	Болт срывной М6х10	2
8	BS-C-N-T-06015	Болт срывной М6х15	2
9	SH-06	Шайба ф6	4
10	SH-08	Шайба ф8	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1

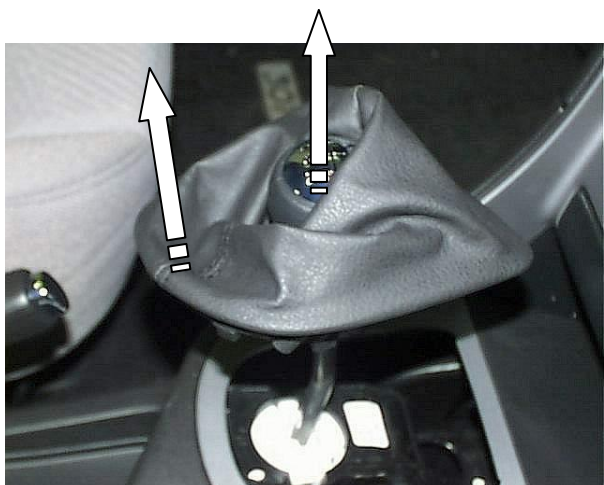

Снять рукоятку рычага переключения передач и декоративный кожух рычага

1



Снять переднюю крышку

2



Открутить 2 самореза

3




Снять верхнюю крышку

4



Снять бункер

5

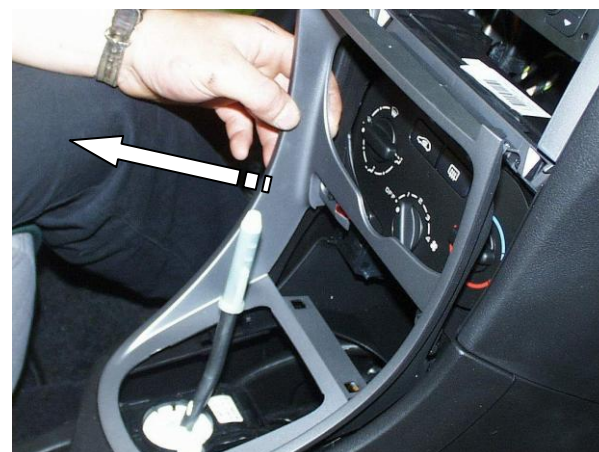

Снять декоративную планку

6



Открутить 2 самореза

7



Снять декоративную прокладку

8




Открутить саморез

9




Снять консоль

10

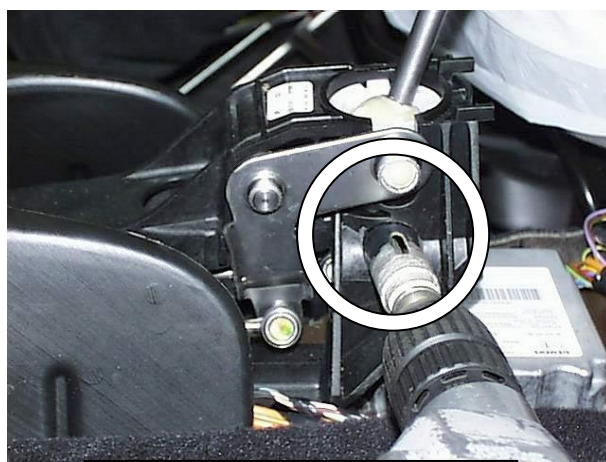


Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

11

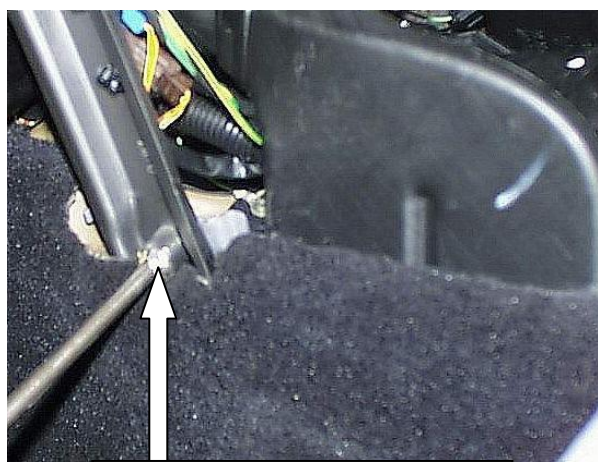


Открутить штатный болт

12

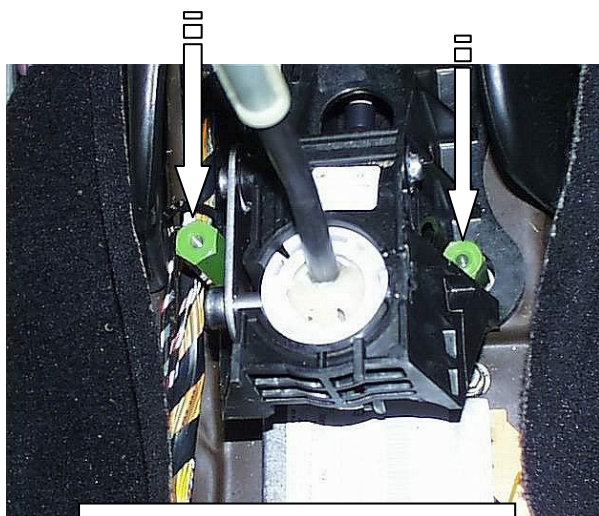


Установить шестигранные столбики на шпильки

13

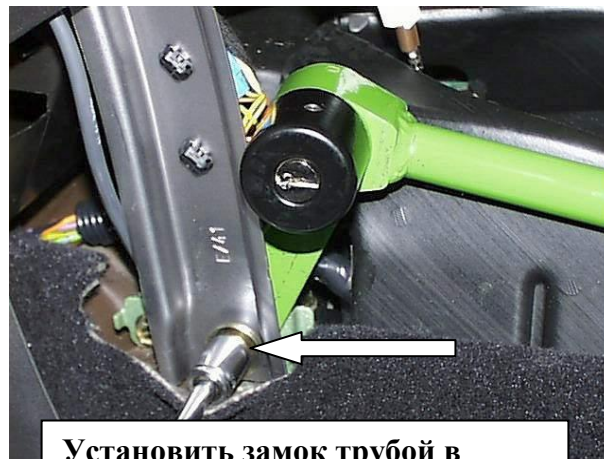

Установить замок трубой в отверстие, зафиксировать лапку на стойке срывным болтом

14

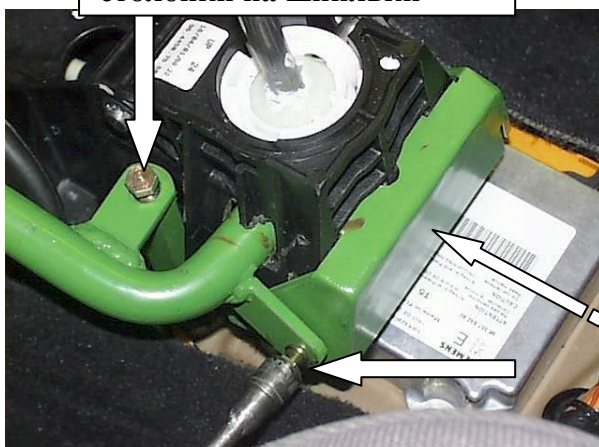

Зафиксировать лапку замка на столбике и защиту на замке 2 срывными болтами

15



Зафиксировать деталь-переходник на столбике и защиту на детали-переходнике 2 срывными болтами

16



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести и проверить блокировку рычага переключения передач. Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка.

17



Просверлить отверстие

18



**Расширить отверстие**

19



**Установить консоль на место**

20