
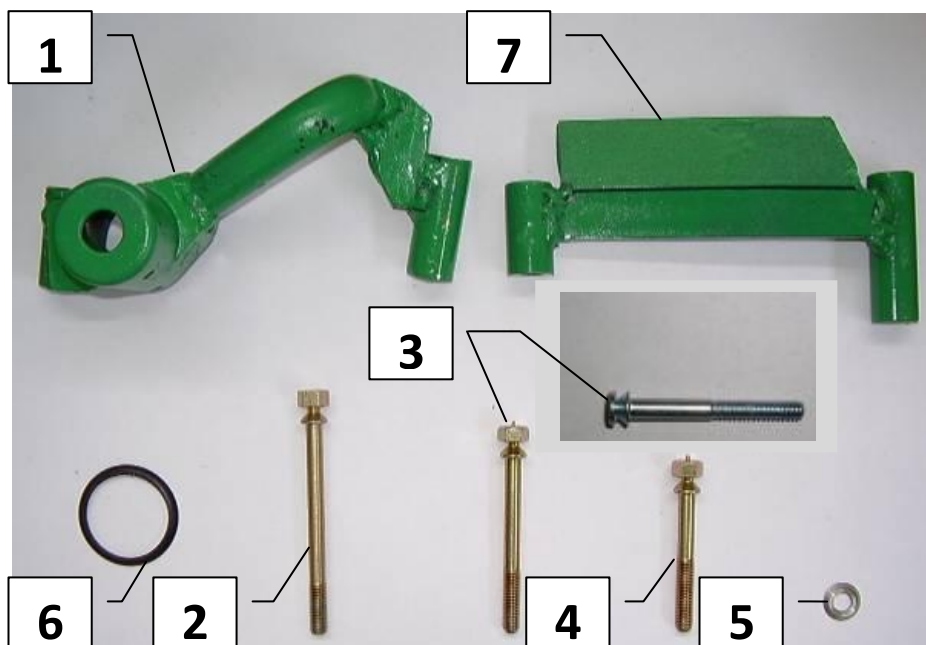


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152508/01.

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| Марка а/м  | Toyota                    |  |
| Модель а/м   | Corolla                   |  |
| Страна производства а/м  | Япония                    |  |
| Год начала производства а/м                                    | 2007                      |  |
| Год окончания производства а/м                                 | 2009                      |  |
| Тип кузова автомобиля а/м                                      | седан, универсал, хэтчбек |  |
| Тип двигателя автомобиля а/м                                   | бензин                    |  |
| Объем двигателя а/м  | -                         |  |
| Тип КПП а/м  | робот                     |  |
| Количество ступеней КПП а/м                                    | -                         |  |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | -                         |  |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)       | -                         |  |
| Артикул МПУ "Fortus"   | 152508/01                 |  |
| Модель (номер) МПУ "Fortus"                                    | 1126                      |  |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)   | -                         |  |

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152508/01.



| п/п | Артикул        | Наименование         | Кол-во |
|-----|----------------|----------------------|--------|
| 1   | F-KO-L-1126    | Замок МПУ            | 1      |
| 2   | BS-G-N-T-08090 | Болт срывной М8х90   | 1      |
| 3   | BS-G-N-T-08075 | Болт срывной М8х75   | 2      |
| 4   | BS-G-N-T-08060 | Болт срывной М8х60   | 1      |
| 5   | SH-08          | Шайба ф8             | 3      |
| 6   | MA-30          | Декоративная манжета | 1      |
| 7   | KR-1126        | Кронштейн МПУ        | 1      |



Снять декоративные панели с обеих сторон

1



Снять верхнюю переднюю крышку

2



Снять верхнюю заднюю крышку

3



Открутить 2 самореза

4




Снять крышку

5



Открутить 2 самореза

6

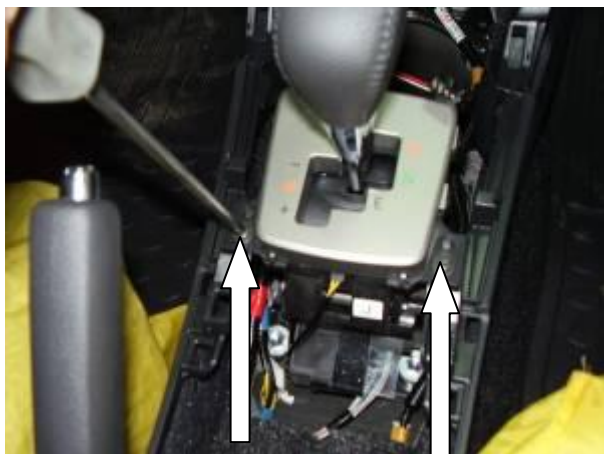


Открутить 2 самореза

7



Снять боковые крышки с обеих сторон

8

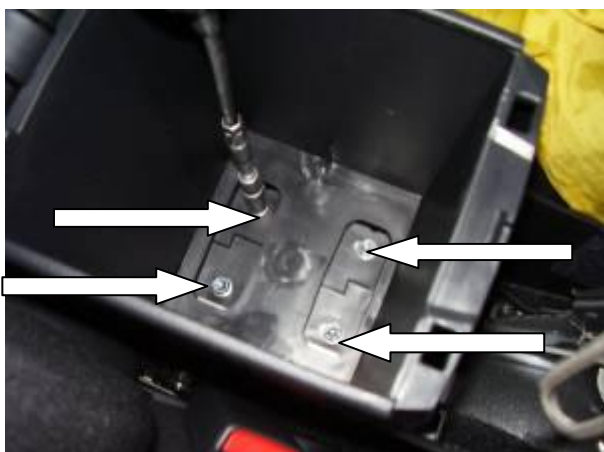

Поднять подлокотник, открутить 4 самореза

9



Снять консоль

10



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

11




Открутить 2 болта

12




Установить замок, закрутить 2 болта

13

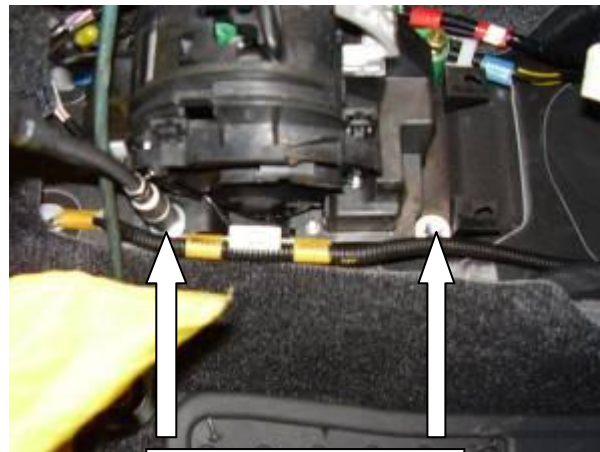

Открутить 2 болта

14

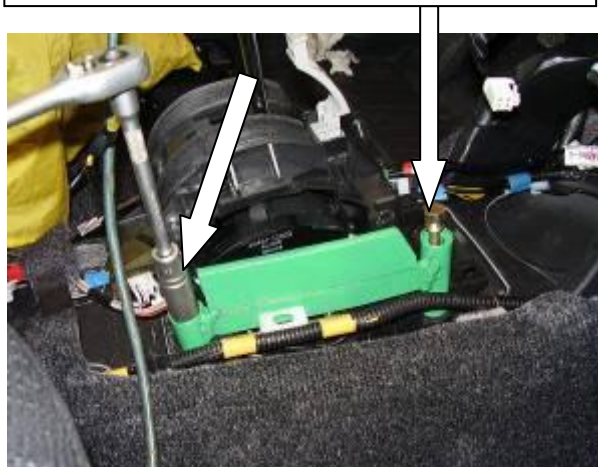

Установить защиту, закрутить 2 болта

15



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

16



Просверлить отверстие, установить консоль на место

17