
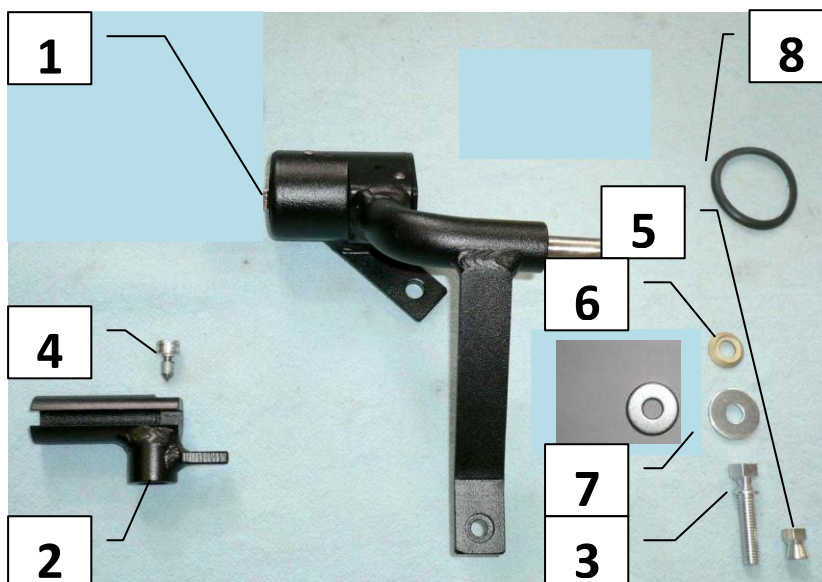


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102985/01.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Picanto	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	2010	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102985/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1036	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 102985/01.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1036	Замок МПУ	1
2	HO-1036	Хомут МПУ	1
3	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1
4	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
5	GS-06	Гайка срывная М6	1
6	SH-06	Шайба ф6	1
7	SH-08	Шайба ф8	2
8	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять крышку

1

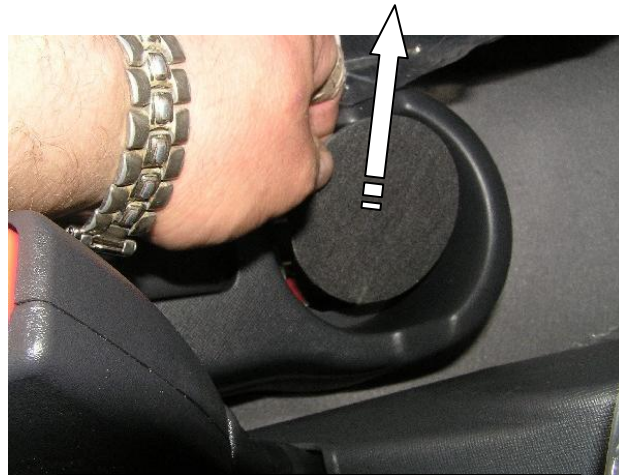

Снять декоративную прокладку

2

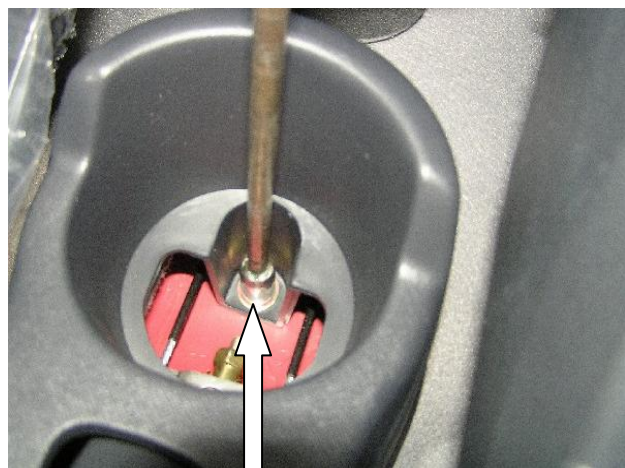

Открутить саморез

3



Снять бункер

4




Снять консоль

5




Удалить мешающие установке замка рёбра жёсткости

6

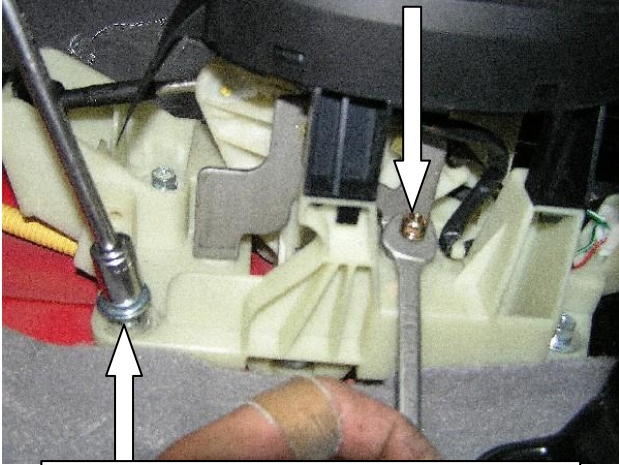


Открутить штатные болт и гайку

7

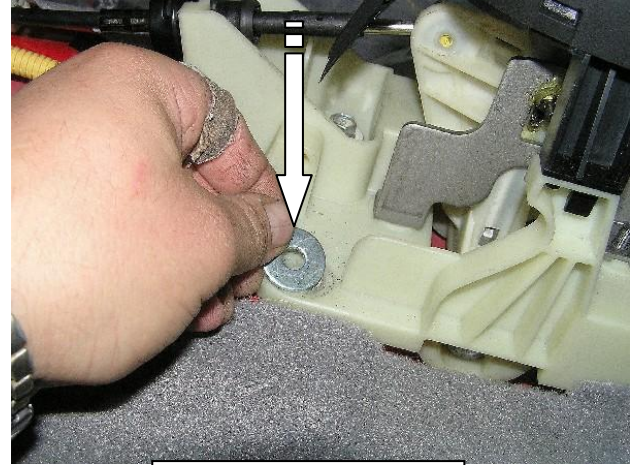


Подложить шайбу

8

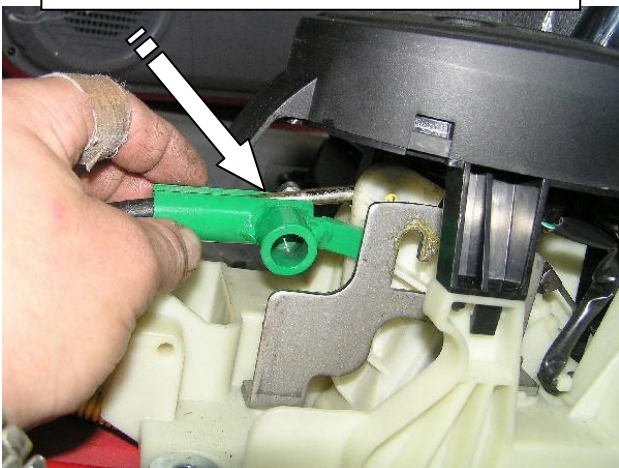


Установить хомут на тягу

9

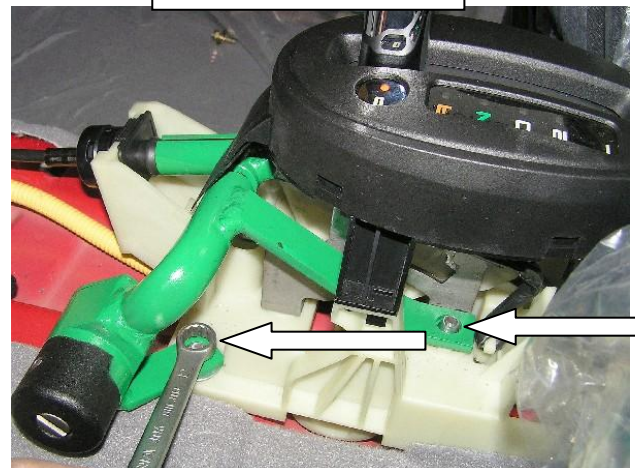

Установить замок, закрутить  
срывные болт и гайку

10

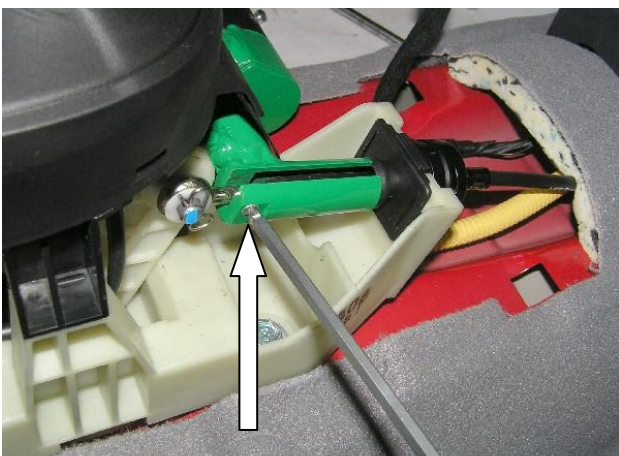

Перевести рычаг переключения передач в  
положение «Р», произвести блокировку,  
отрегулировать положение хомута на тяге,  
зафиксировать хомут на тяге винтом

11



Разметить, используя разметочный шаблон,  
отверстие в консоли под корпус замка

12



Просверлить отверстие

13



Расширить отверстие

14



Установить консоль на место

15