


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152325/01.

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка а/м | Renault |  |
| Модель а/м | Sandero Stepway | |
| Страна производства а/м | Россия | |
| Год начала производства а/м | 2010 | |
| Год окончания производства а/м | → | |
| Тип кузова автомобиля а/м | хэтчбек | |
| Тип двигателя автомобиля а/м | бензин | |
| Объем двигателя а/м | - | |
| Тип КПП а/м | механика | |
| Количество ступеней КПП а/м | 5 | |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | назад | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП) | - | |
| Артикул МПУ "Fortus" | 152325/01 | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 2061 | |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация) | - | |

Комплектация МПУ «FORTUS» 152325/01.

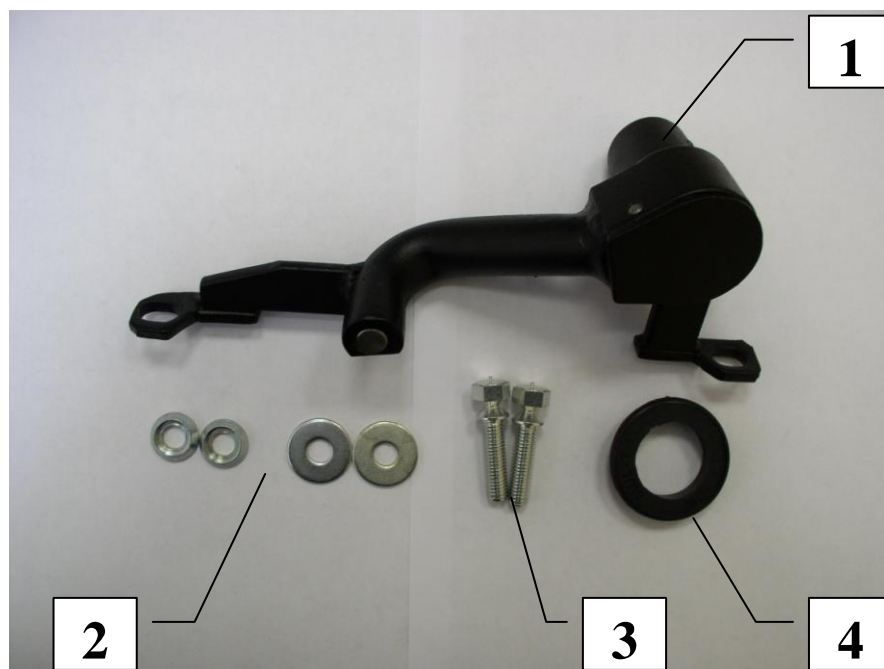

| п/п | Артикул | Наименование | Кол-во |
|-----|----------------|----------------------|--------|
| 1 | F-KO-L-2061 | Замок МПУ | 1 |
| 2 | SH-08 | Шайба ф8 | 4 |
| 3 | BS-C-N-T-08025 | Болт срывной М8х25 | 2 |
| 4 | MA-30 | Декоративная манжета | 1 |



Снять декоративную крышку

1

2



Открутить 2 самореза



Открутить саморез

3

4



Открутить саморез



Открутить саморез

5


6




7




8

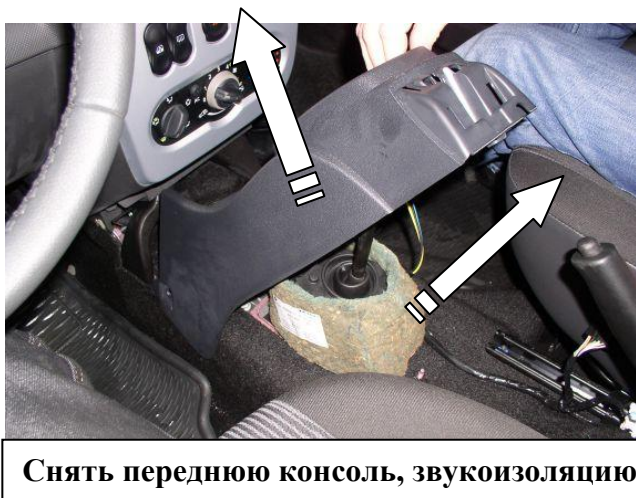

9

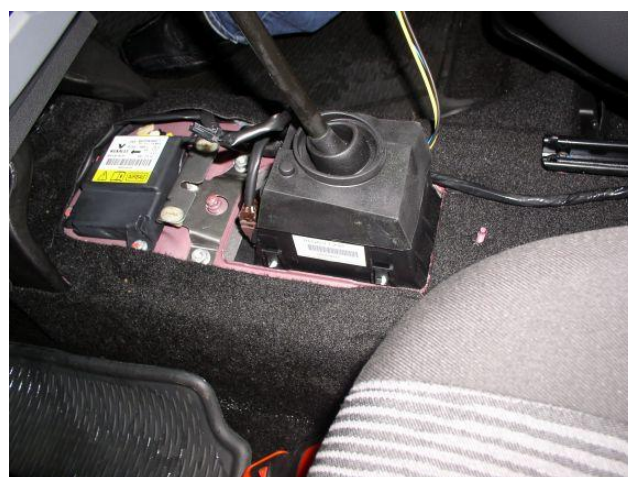

10

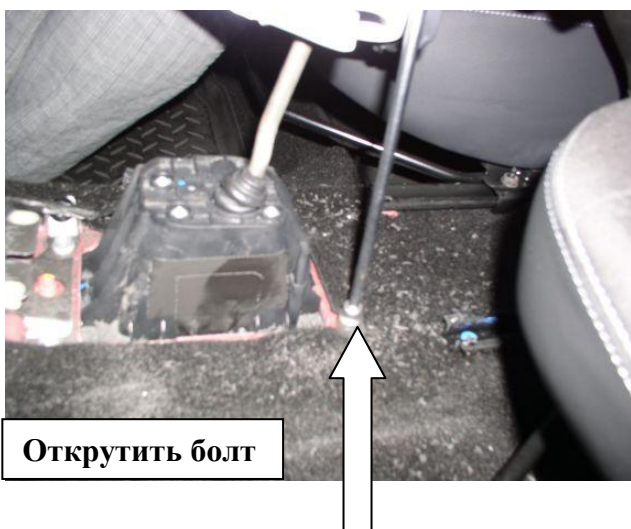

11



12



13



14



Установить замок, разметить по трубе замка отверстие в селекторе

15




Снять замок, просверлить отверстие

16



Повторно установить замок, закрутить болт

17

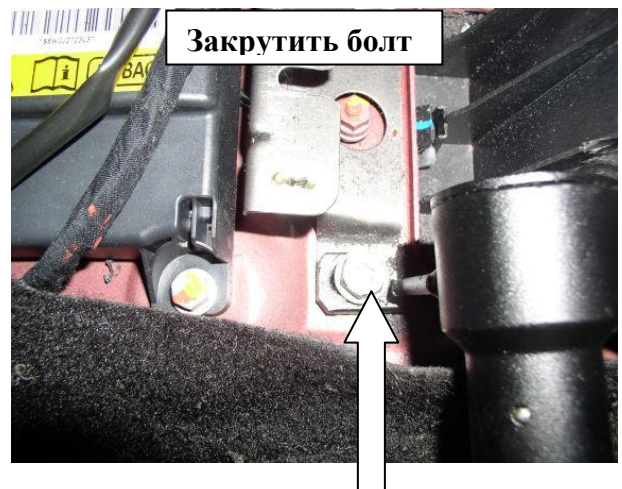

Закрутить болт

18



19

Разметить, используя разметочный шаблон,
и просверлить в консоли отверстие под
корпус замка, установить консоль на место



20