


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152196/03.

Марка а/м	Mitsubishi	
Модель а/м	Outlander XL	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	2012	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152196/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1134	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152196/03.

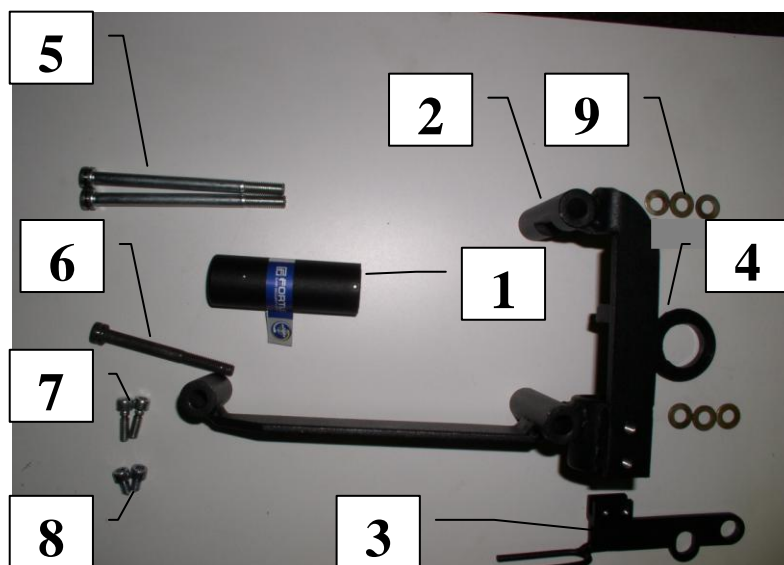


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	KO-P	Замок МПУ	1
2	KR-1134/A	Кронштейн МПУ	1
3	HO-1134/A	Хомут МПУ	1
4	MA-30	Декоративная манжета	1
5	BS-G-N-T-08115	Болт срывной М8x115	2
6	BS-G-N-T-08080	Болт срывной М8x80	1
7	BS-C-V-T-06015	Болт внутренний срывной М6x15	2
8	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной М6x08	2
9	SH-08	Шайба ф8	6




1




2

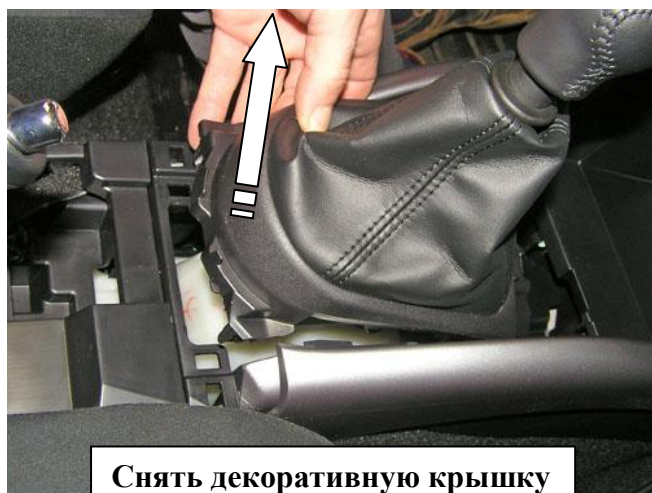

3

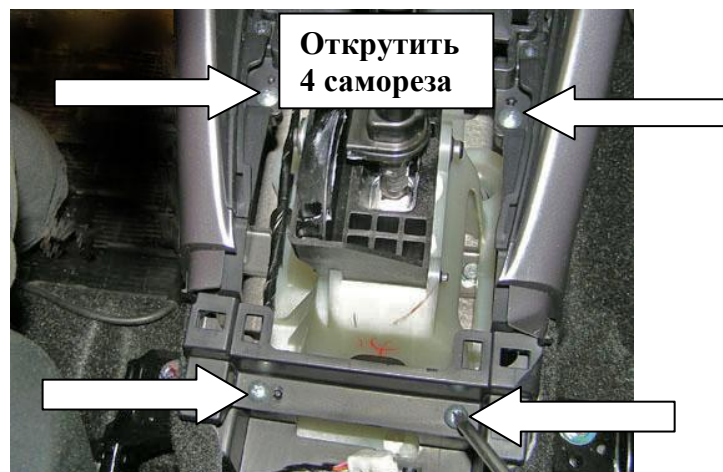



4

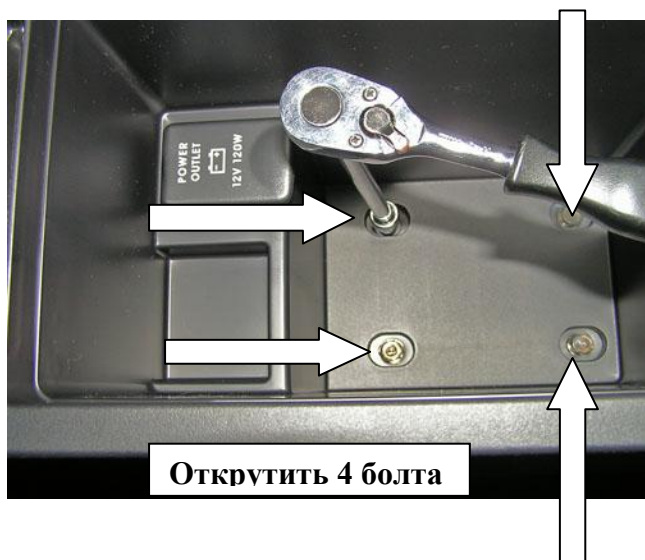


5



6

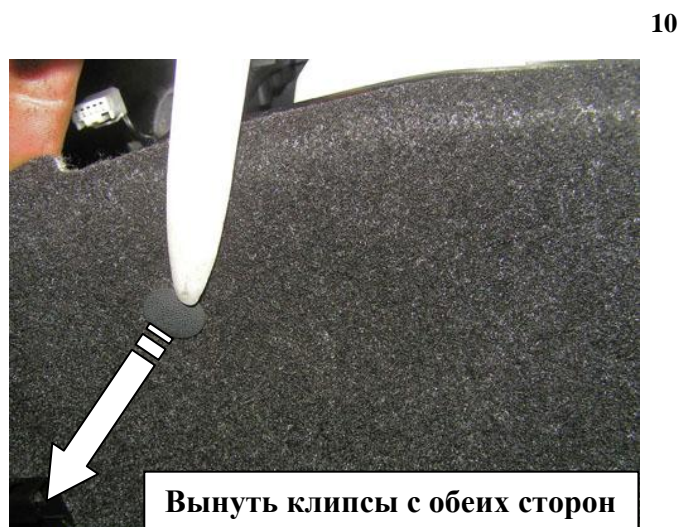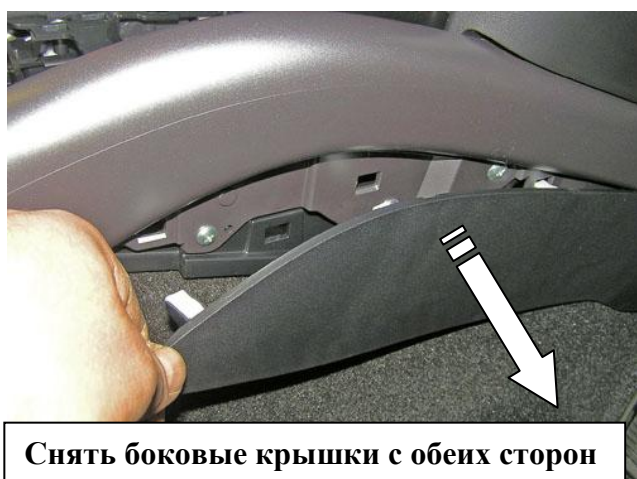


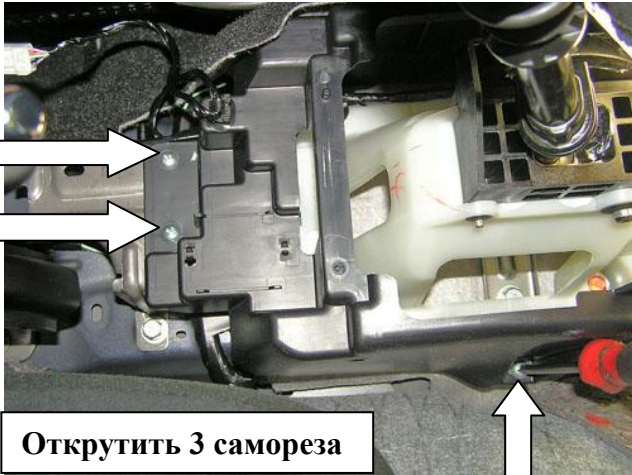


13



14

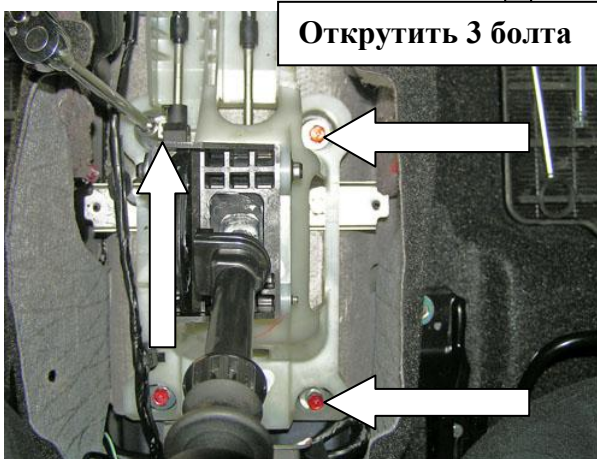

15

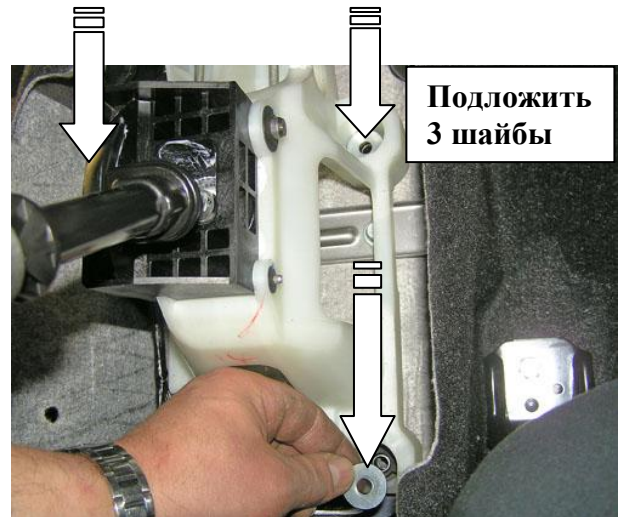

16




17



18

Расширить отверстие в селекторе

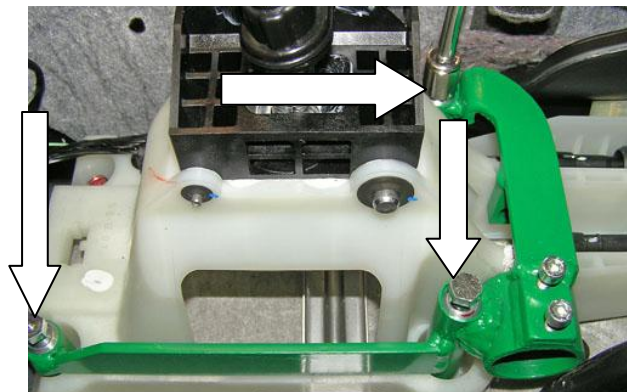

Повторно установить кронштейн замка


19

20

Вставить
цилиндр замка
в кронштейн,
зафиксировать



Установить хомут на тягу

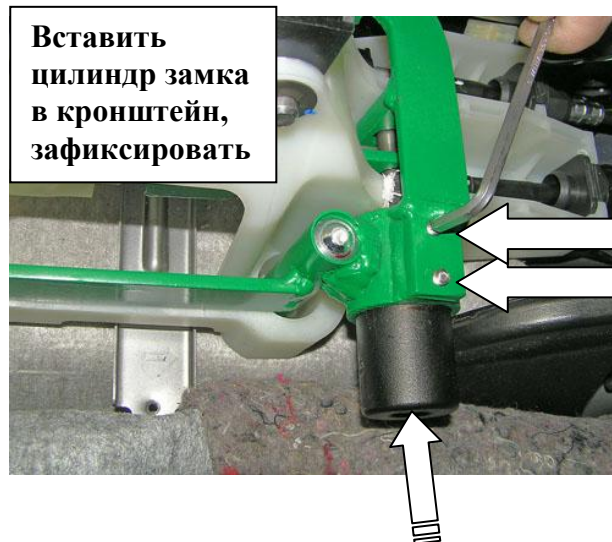

21

22

Зафиксировать хомут на тяге



23

Удалить мешающие рёбра жёсткости




24



Разметить, используя разметочный шаблон,
отверстие в ковровине под корпус замка

25

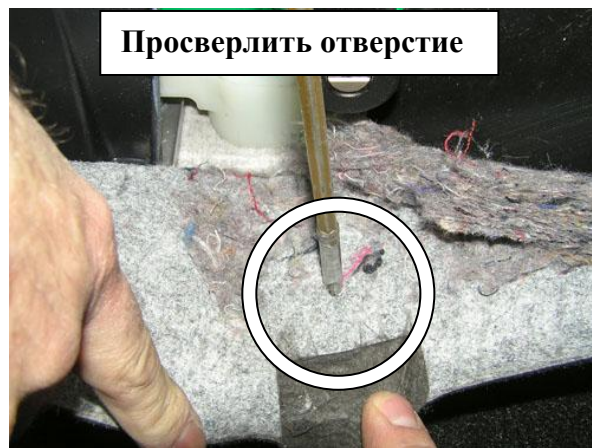

Просверлить отверстие

26



Расширить отверстие

27



Установить консоль на место

28