
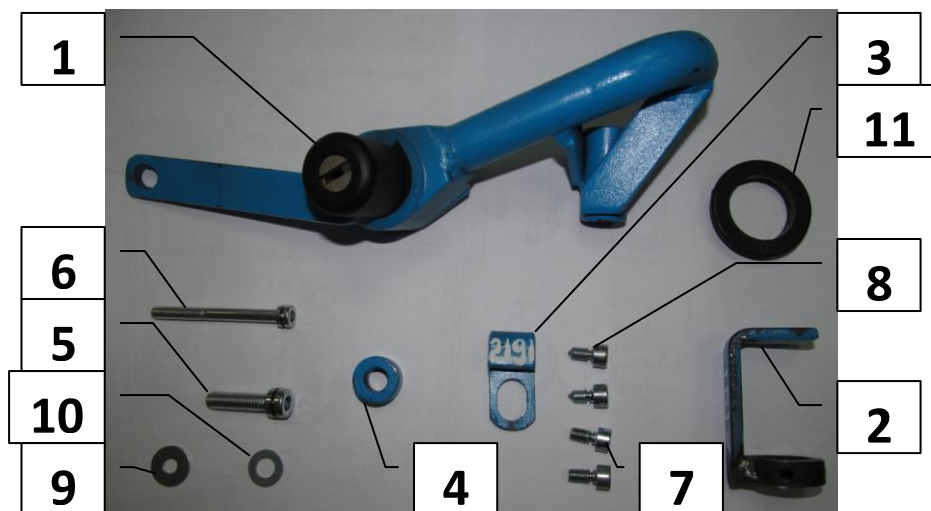


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152689/01.

Марка а/м	Honda	
Модель а/м	Accord	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152689/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2191	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152689/01.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2191	Замок МПУ	1
2	ZA-2191	Защита МПУ	1
3	HO-2191	Хомут МПУ	1
4	ST-C-13-U	Столбик цилиндрический универсальный 13 мм.	1
5	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1
6	BS-G-N-T-06060	Болт срывной М6х60	1
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
9	SH-06	Шайба ф6	1
10	SH-08	Шайба ф8	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1



Поднять подлокотник, снять декоративную прокладку

1

2

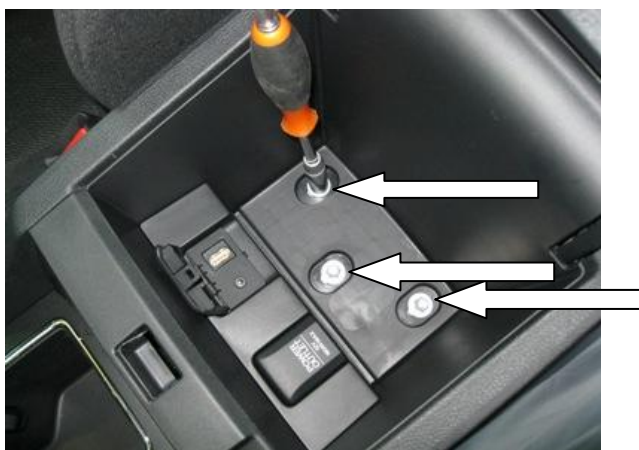


Открутить 3 самореза

3



Снять заднюю крышку

4

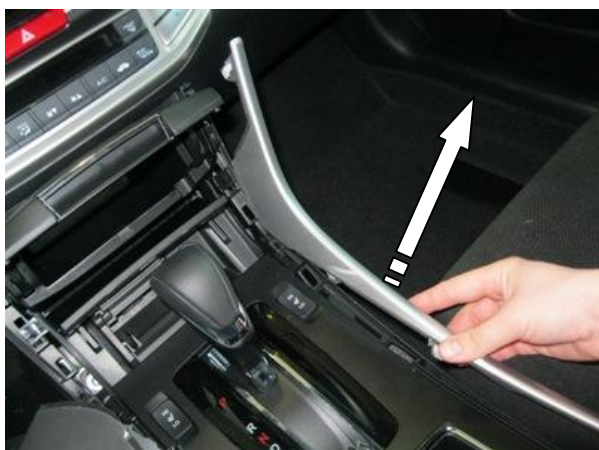

Снять декоративную планку

5



Снять декоративную планку

6



Открутить саморез

7



Открутить саморез

8



Снять переднюю крышку

9




Снять верхнюю крышку

10




Открутить саморез

11

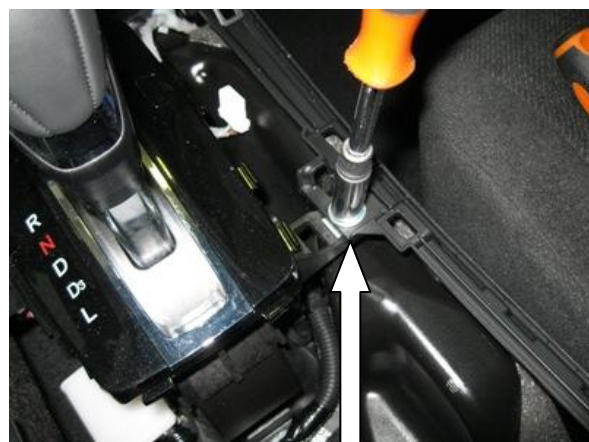


Открутить саморез

12

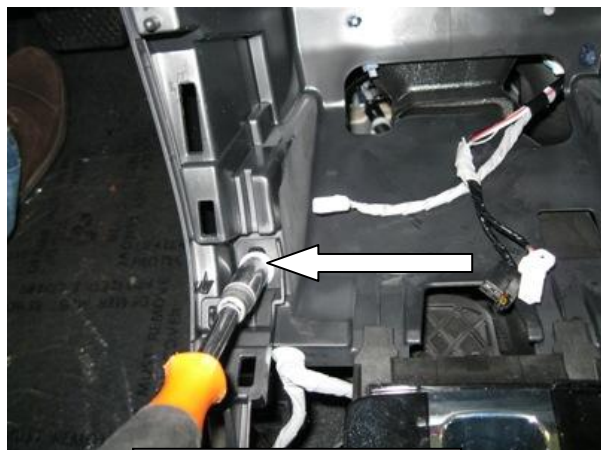

Открутить саморез

13

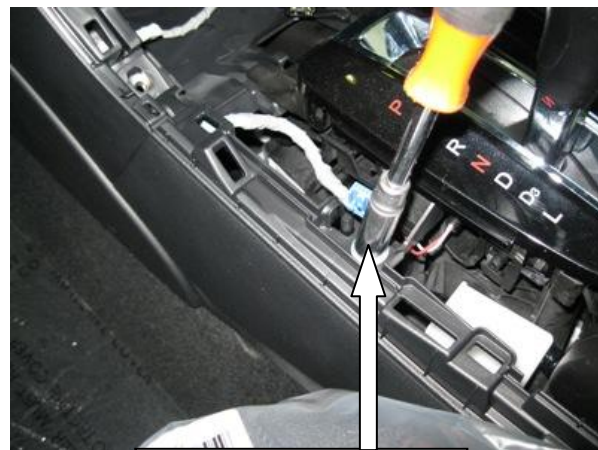


Открутить саморез

14




Снять консоль

15

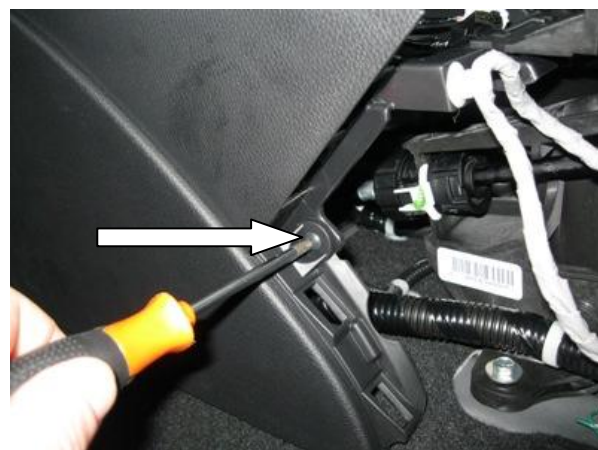


Открутить саморез

16

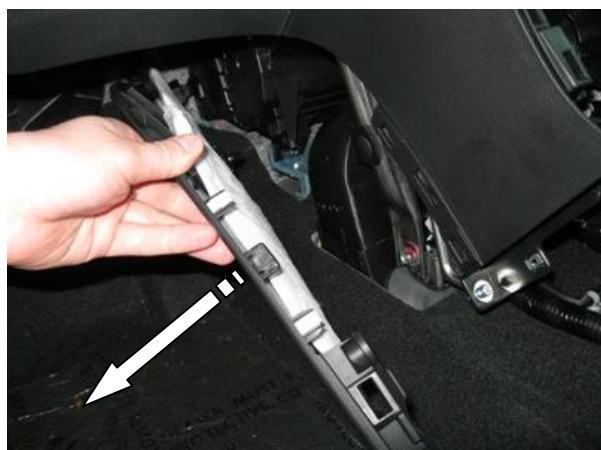

Снять боковую крышку

17

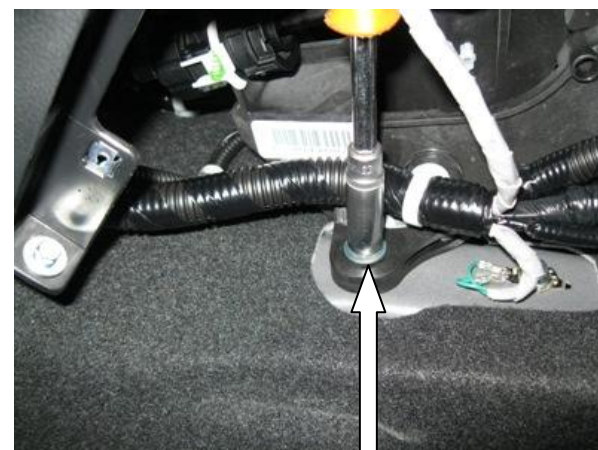


Открутить штатный болт селектора

18



Открутить штатный болт селектора

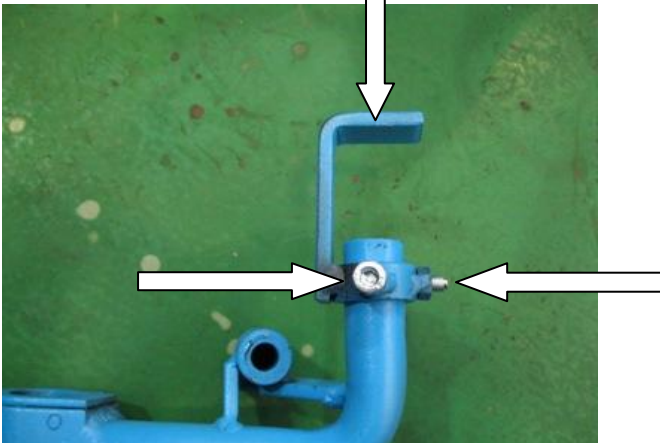


До установки замка установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)



Закрутить срывной болт. Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты.


152689/01

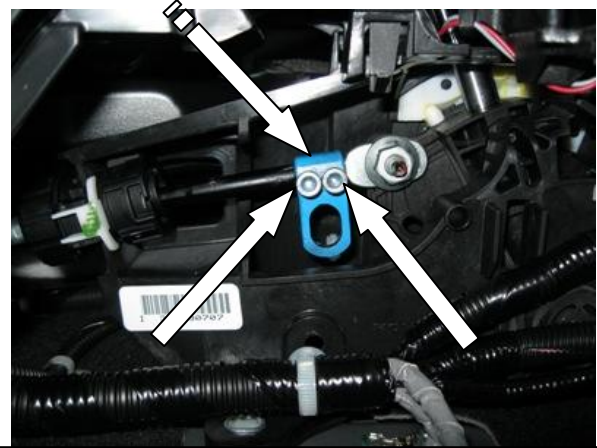

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

19


20

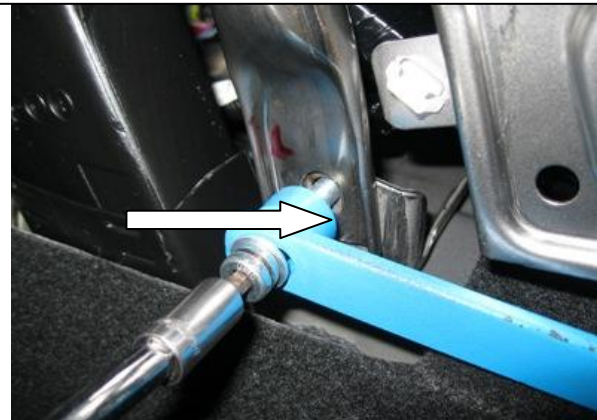

Установить замок на селектор, зафиксировать лапку срывным болтом, подложив под лапку столбик

21

22

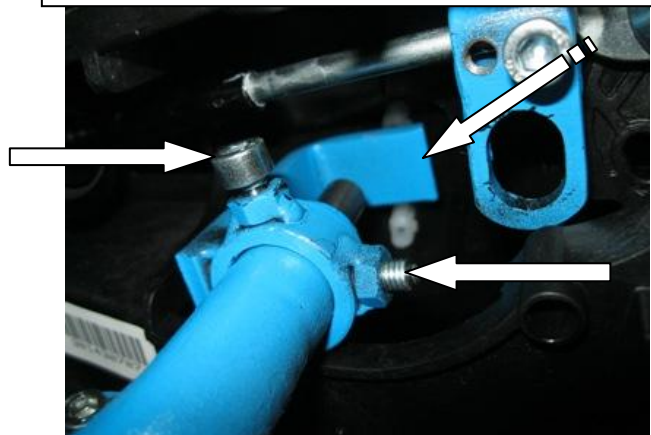

Отрегулировать положение защиты ригеля на трубе замка, сорвать винты

23

24



Удалить мешающие рёбра жёсткости консоли

25



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

26