


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152436/02.

Марка а/м	Volkswagen	
Модель а/м	Jetta	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5; 6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152436/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2095	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152436/02.

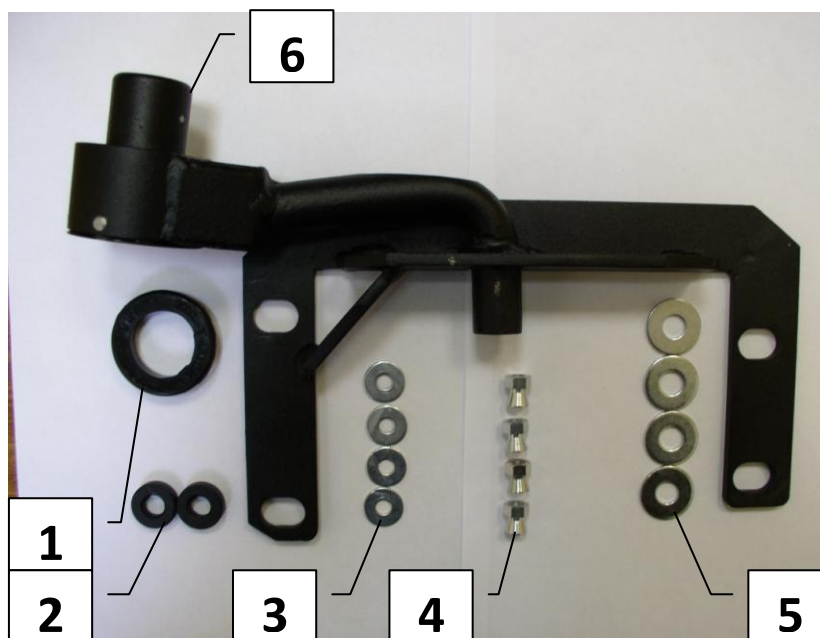


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2095	Замок МПУ	1
2	ST-C-05-U	Столбик цилиндрический универсальный 5 мм.	2
3	SH-06	Шайба ф6	4
4	GS-06	Гайка срывная М6	4
5	SH-08-24	Шайба ф8-ф24	4
6	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративный чехол

1

2

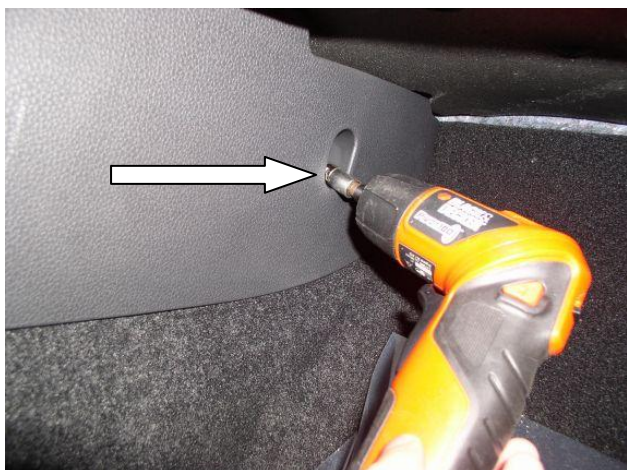

Открутить саморез

3



Открутить саморез

4



Снять боковую крышку

5



Снять боковую крышку

6



Открутить саморез

7



Открутить саморез

8




Снять верхнюю крышку

9




Снять декоративный чехол

10

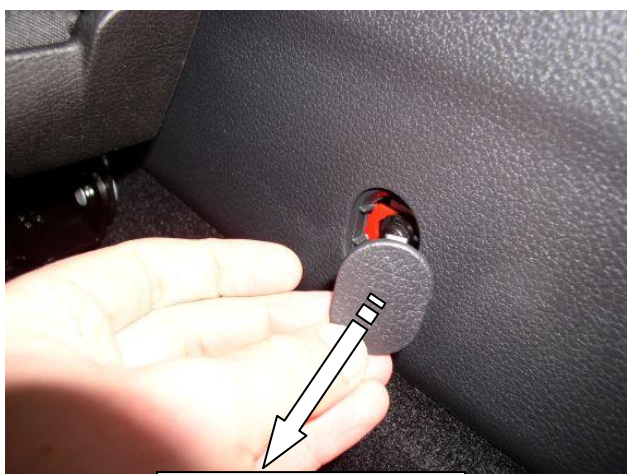


Вынуть заглушку

11

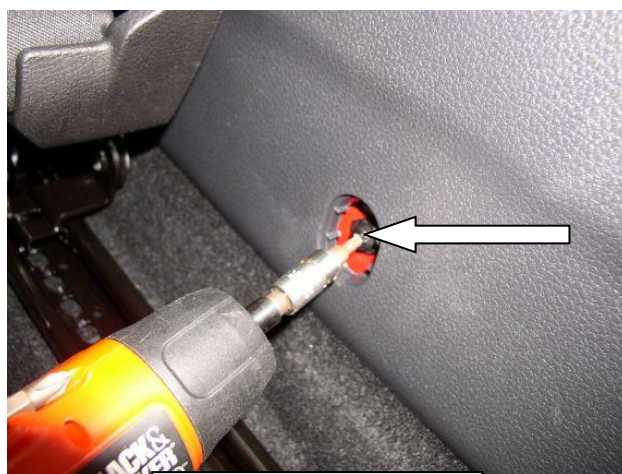


Открутить саморез

12

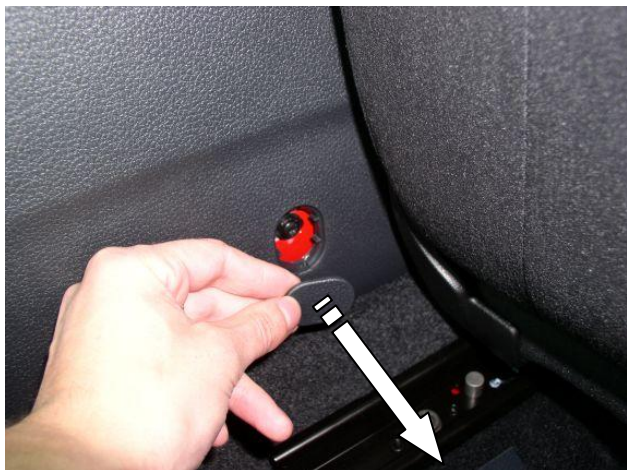

Вынуть заглушку

13

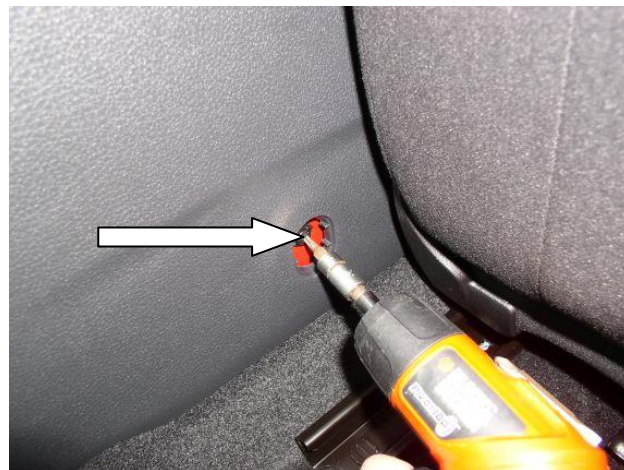

Открутить саморез

14



Снять крышку

15



Открутить саморез

16



Открутить саморез

17




Снять декоративную прокладку

18



Снять крышку

19

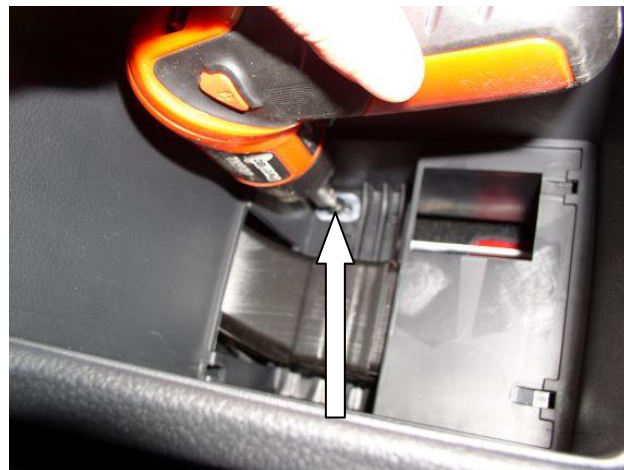

Открутить саморез

20




Снять бункер

21



Открутить саморез

22

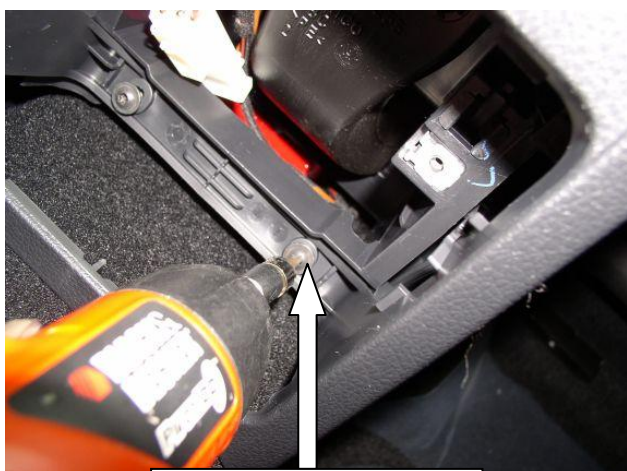

Открутить саморез

23



Снять заднюю панель

24



Открутить саморез

25




Открутить саморез

26



Снять воздуховод

27

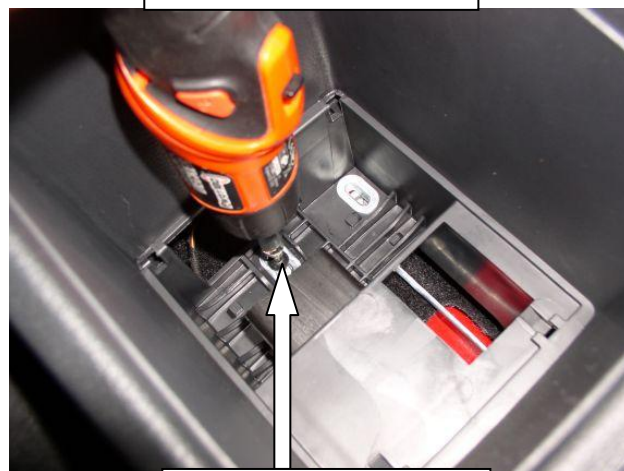

Открутить саморез

28




Открутить саморез

29




Открутить саморез

30

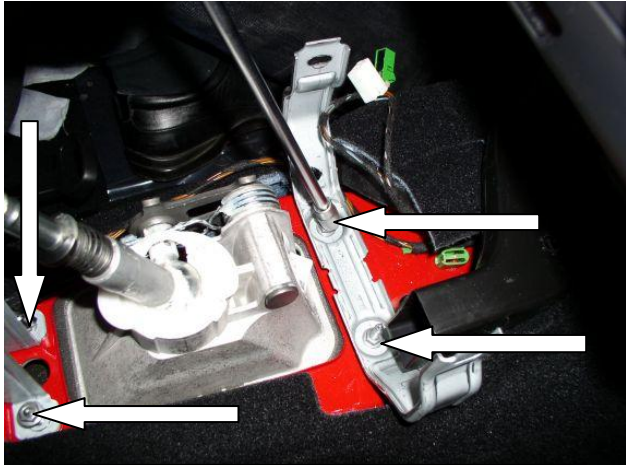

Снять консоль, открутить 4 гайки

31

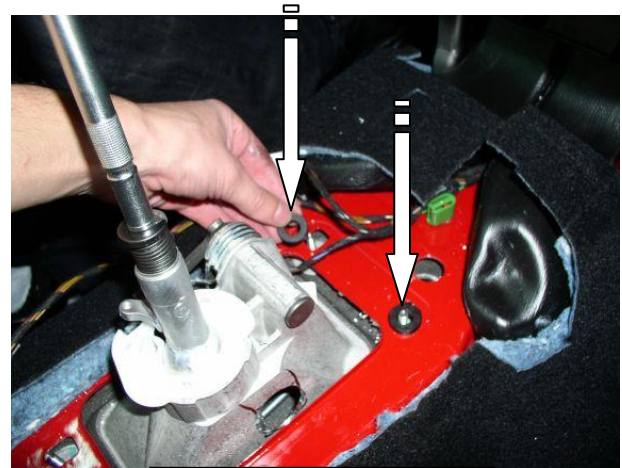


Подложить 2 шайбы

32



Установить замок на точки крепления, разметить место сверления селектора

33

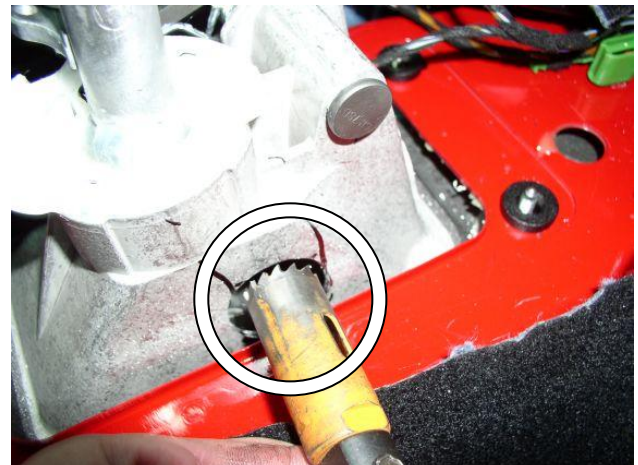

Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

34



Нагреть воздуховод феном, сформировать выемку под корпус замка

35



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

36