


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152727/07.

Марка а/м	Lexus	
Модель а/м	ES	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152727/07	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2202	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152727/07.

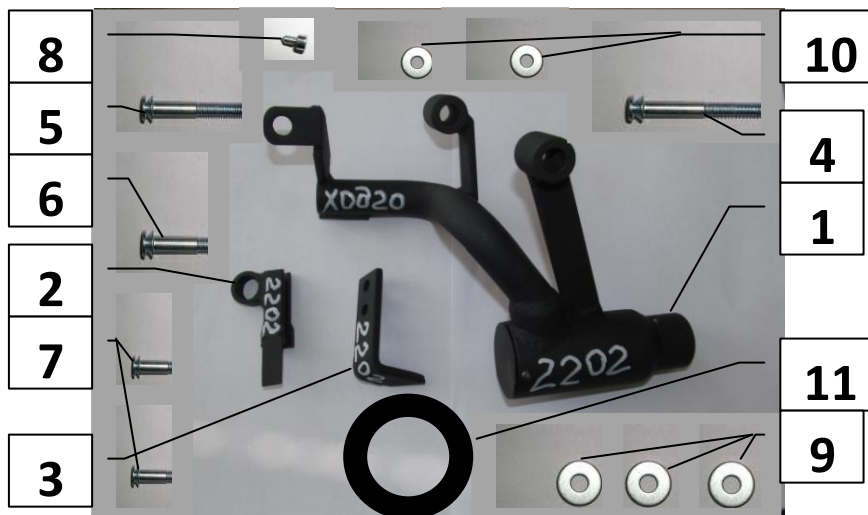


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-КО-103-2202	Замок МПУ	1
2	НО-2202	Хомут МПУ	1
3	KR-2202	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-08060	Болт срывной М8х60	1
5	BS-G-N-T-08040	Болт срывной М8х40	1
6	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1
7	BS-G-N-T-06010	Болт срывной М6х10	2
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
9	SHV-08	Шайба Volvo ф3	3
10	SHV-06	Шайба Volvo ф6	2
11	МА-30	Декоративная манжета	1



1

Снять заднюю крышку

2

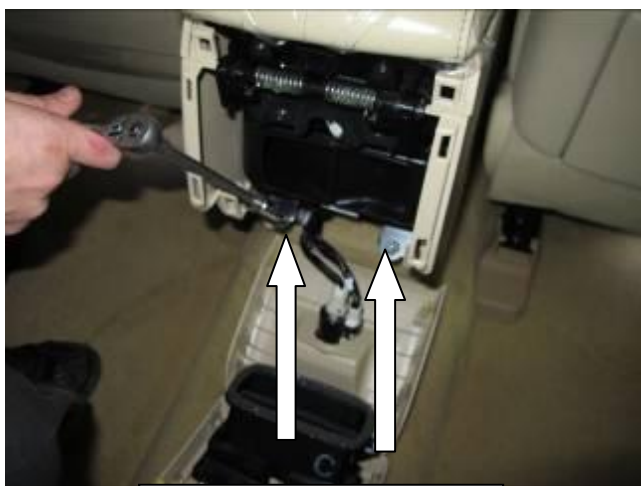

Открутить 2 самореза

3




Открутить и снять рукоятку
рычага переключения передач

4




Снять верхнюю крышку

5

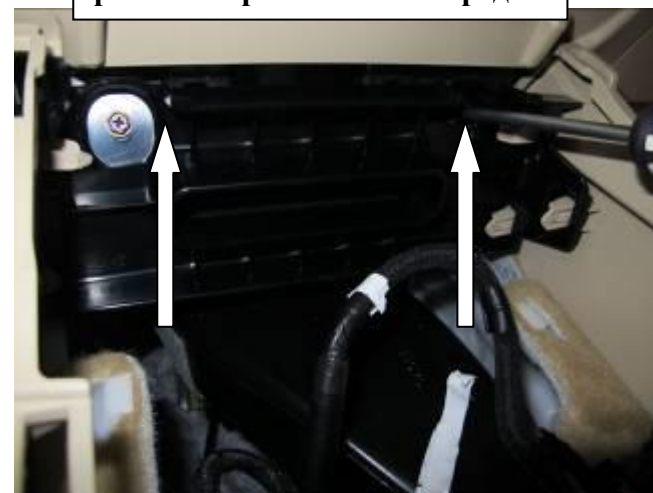

Открутить 2 самореза

6

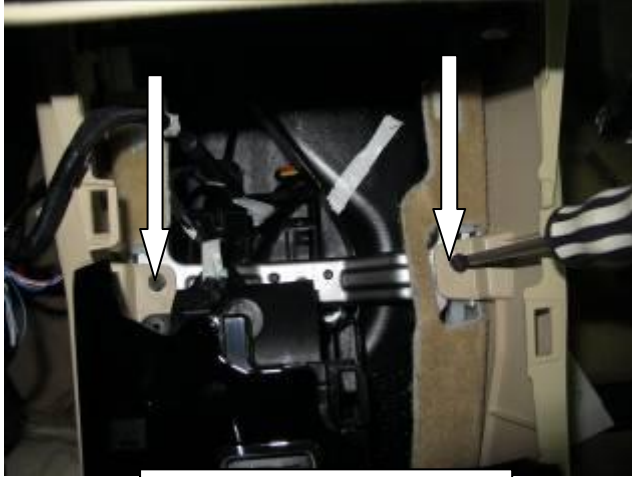


Открутить 2 самореза

7



Снять панель

8

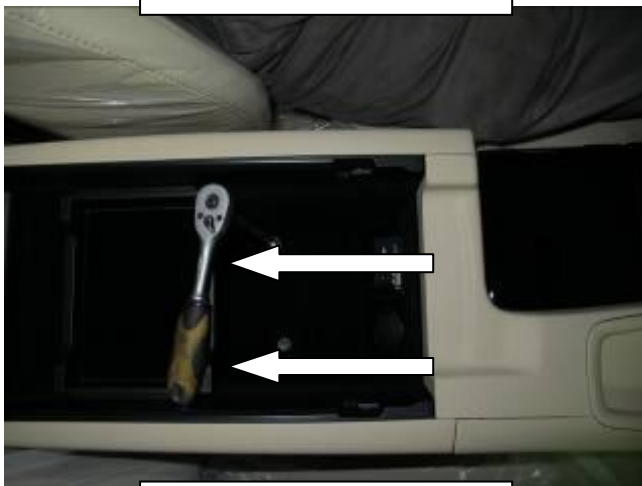


Поднять подлокотник,
открутить 2 самореза

9




Снять консоль

10

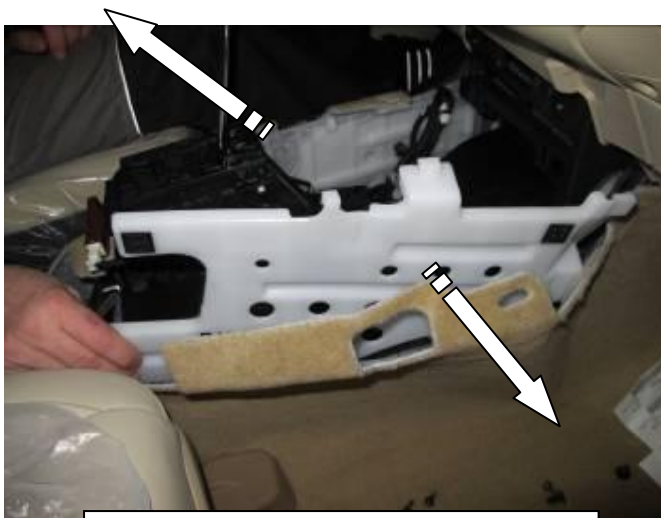

Снять стенки кожуха селектора

11

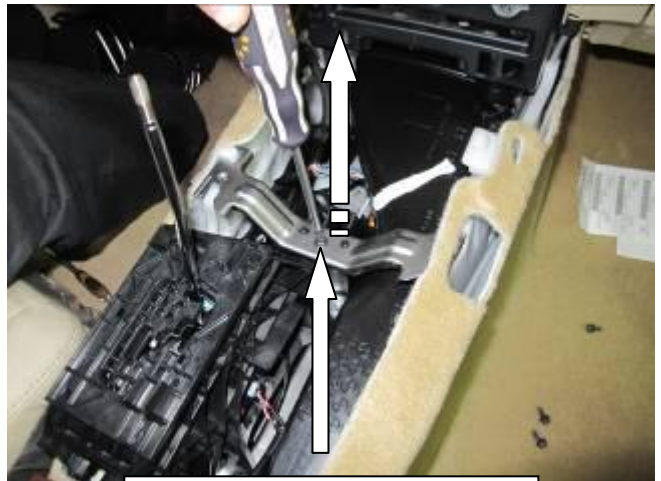

Открутить саморез,
снять держатель консоли


12




Снять воздуховод




Удалить мешающий пластик селектора

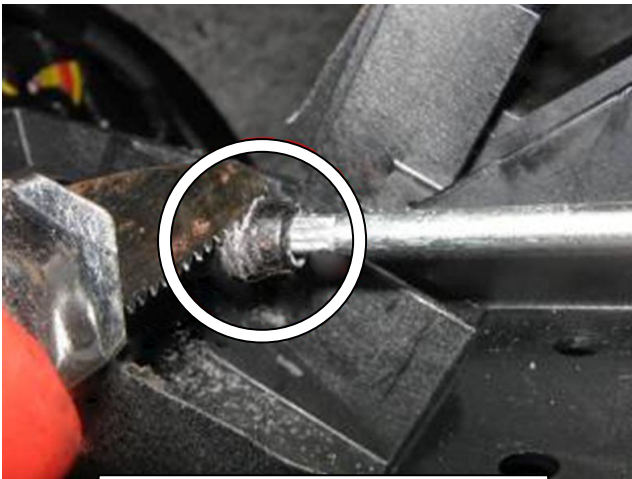

Удалить 5 мм. кожуха тяги

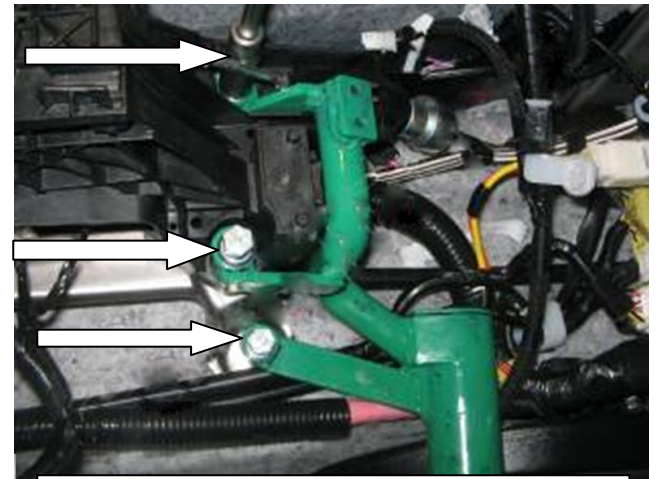


Открутить 3 штатных болта селектора, установить замок, зафиксировать 3 срывными болтами

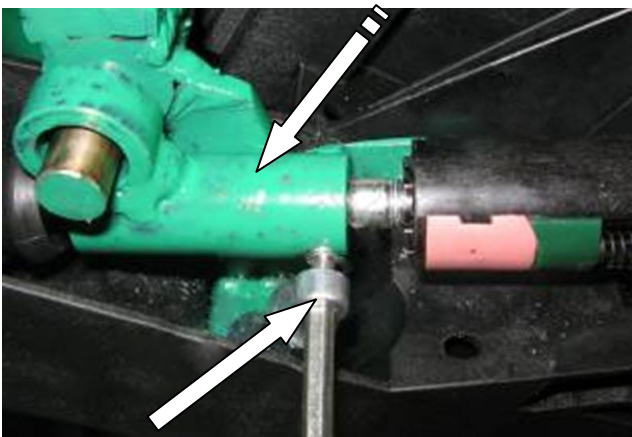

Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом (не срывать!!!)



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт

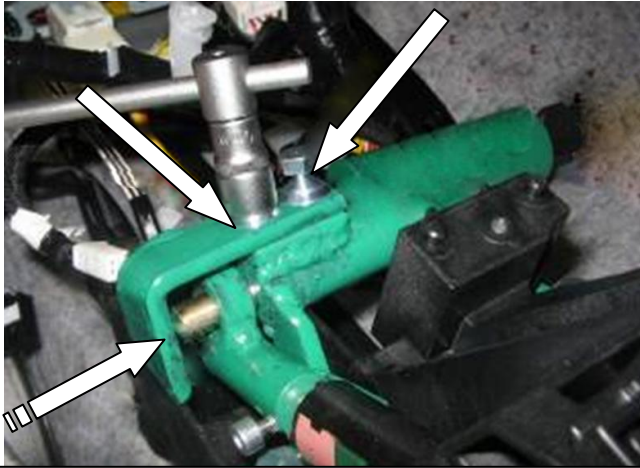

Установить защиту ригеля на пластину замка, зафиксировать 2 срывными болтами

19



Установить на место стенки кожуха селектора, вырезав в правой участок под корпус замка

20



Установить воздуховод на место
Установить на место держатель консоли
Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в ковровине под корпус замка
Установить консоль на место
Просверлить и расширить отверстие на малых оборотах
Установить ковровин на место

21