


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152683/01.

Марка а/м	Peugeot	
Модель а/м	208	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152683/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2188	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152683/01.

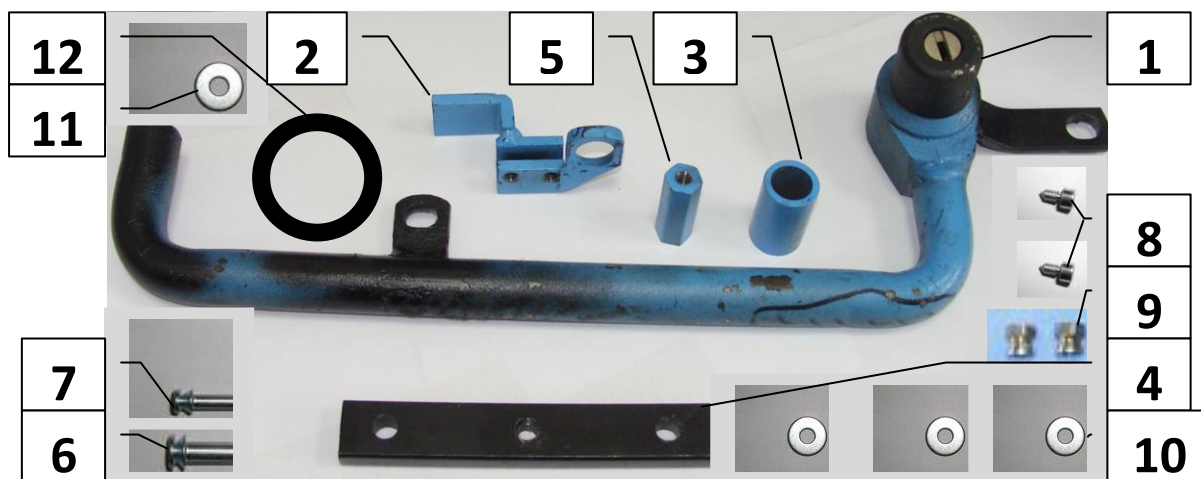

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2188	Замок МПУ	1
2	HO-2188	Защита МПУ	1
3	KR-2188.1	Кронштейн МПУ №1	1
4	KR-2188.2	Кронштейн МПУ №2	1
5	ST-G-13-M6-2188-34	Столбик шестигранный 13xM6x34 мм.	1
6	BS-G-N-T-08015	Болт срывной M8x15	1
7	BS-G-N-T-06015	Болт срывной M6x15	1
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	2
9	GS-06	Гайка срывная M6	2
10	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
11	SHV-08	Шайба Volvo ф8	1
12	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять крышку

1

2



Снять крышку




Снять крышку

3

4




Снять крышку

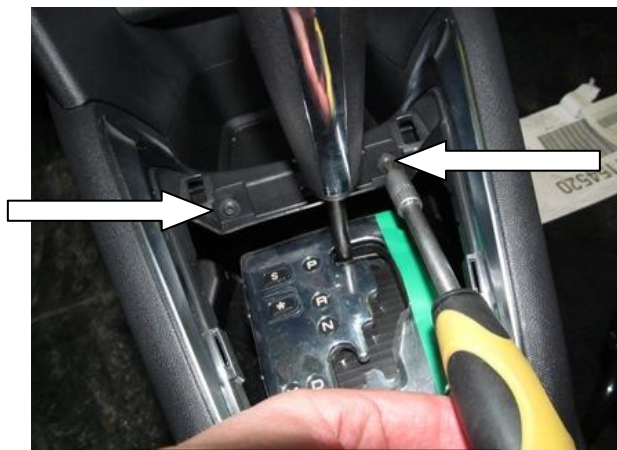

Открутить 2 самореза


5

6

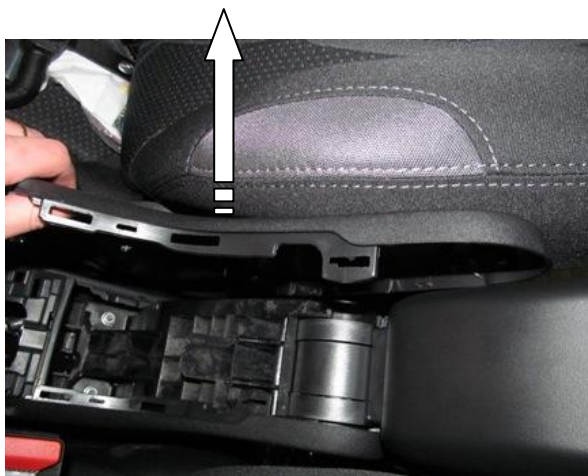


Снять крышку

7

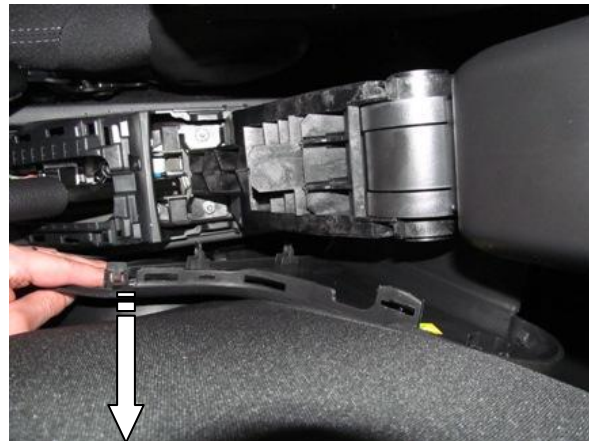

Снять крышку

8

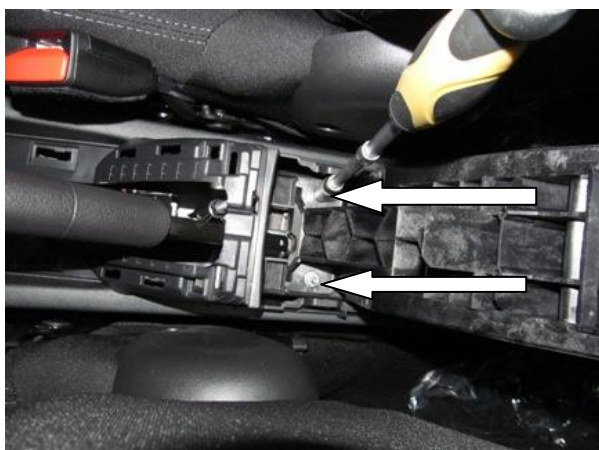

Открутить 2 самореза

9



Открутить саморез

10




Открутить 2 самореза

11



Снять консоль

12

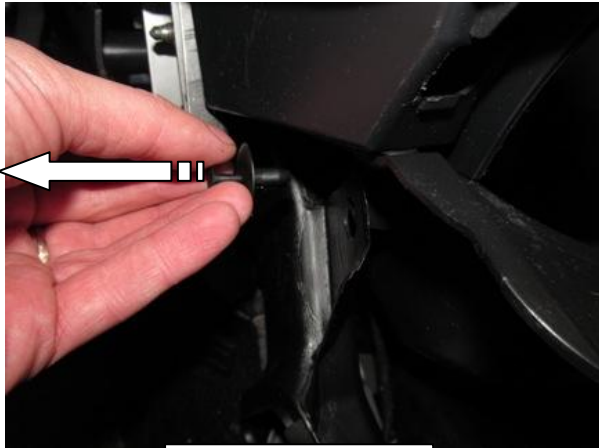


Вынуть клипсу




Снять деталь

13

14

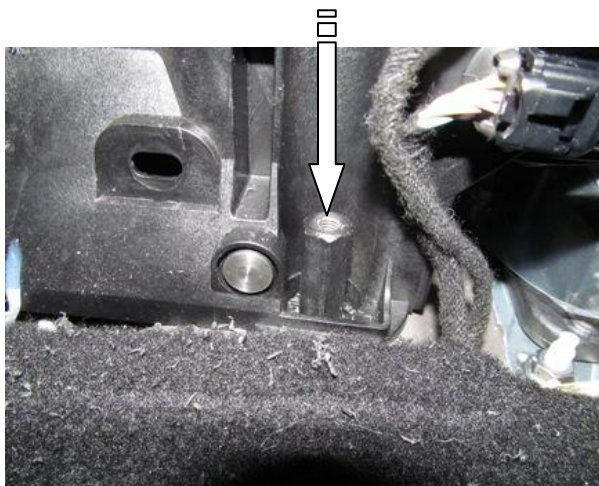


Открутить штатную гайку селектора,  
установить на шпильку столбик

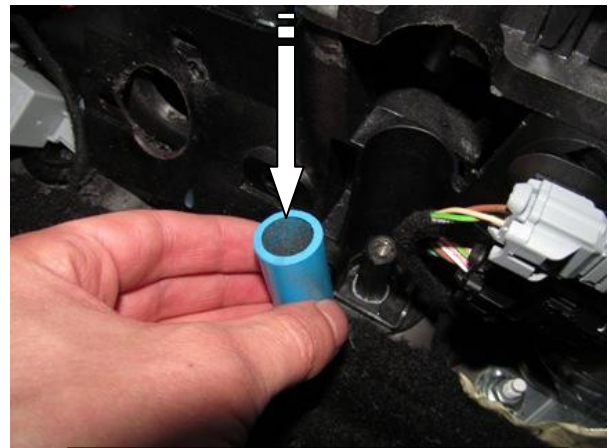

Установить на столбик защиту

15

16

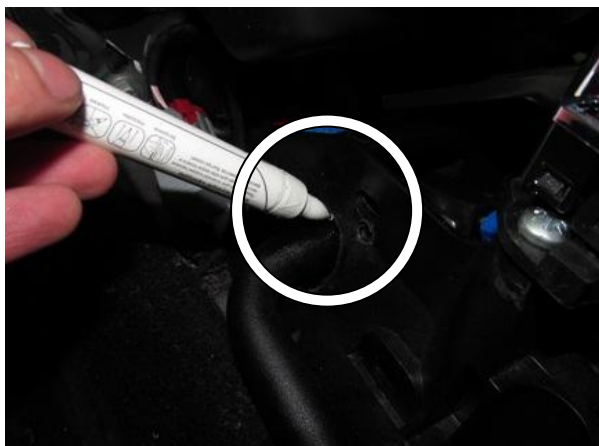


Установить замок на столбик, разметить  
по трубе замка точку сверления селектора

17




Снять замок, просверлить отверстие 22  
мм. в стенке селектора под трубу замка

18

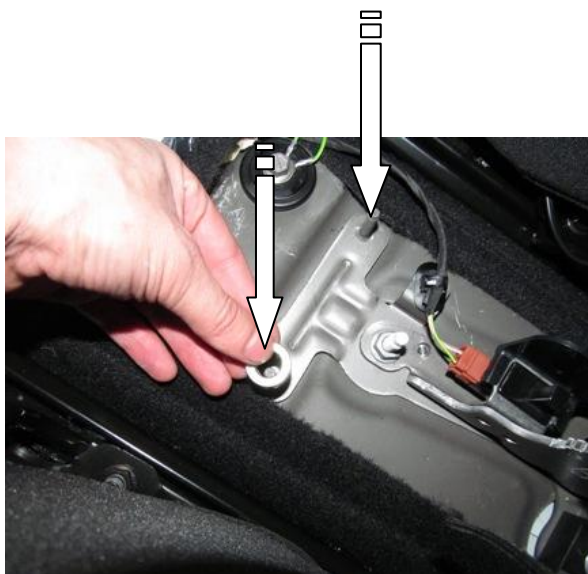


Открутить 2 штатные гайки,  
подложить шайбы на шпильки

19

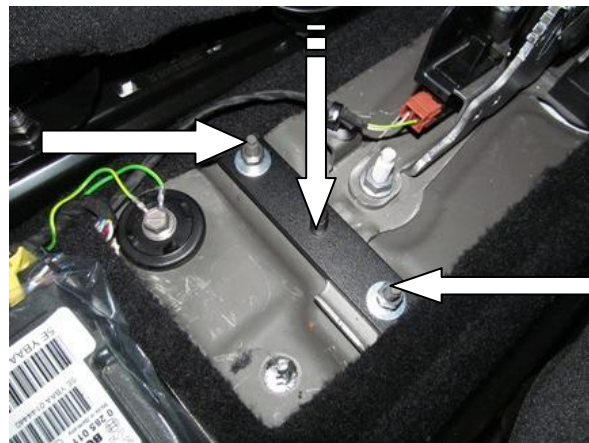

Установить на шпильки пластину-  
переходник, закрутить 2 срывных гайки

20

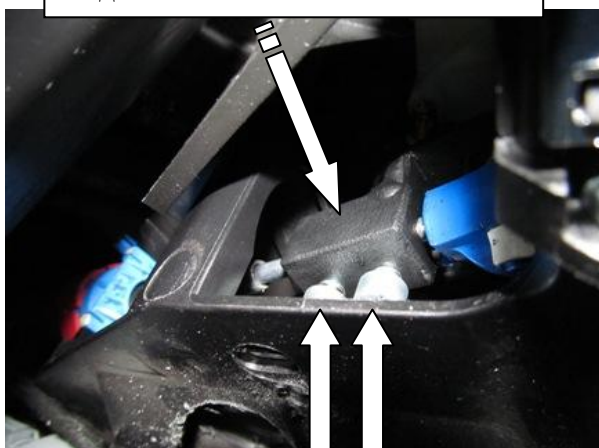

Установить хомут на тягу,  
зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

21



Установить замок трубой в отверстие  
на столбик и пластину-переходник,  
закрутить 2 срывных болта

22



Перевести рычаг переключения  
передат в положение «Р», произвести  
блокировку, отрегулировать положение  
хомута на тяге, сорвать винты

23



Разметить, используя разметочный  
шаблон, просверлить и расширить  
отверстие в верхней крышке под корпус  
замка, установить консоль на место

24