


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152198/01.

Марка а/м	Hyundai	
Модель а/м	Santa Fe	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	2012	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5,6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152198/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1028	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152198/01.

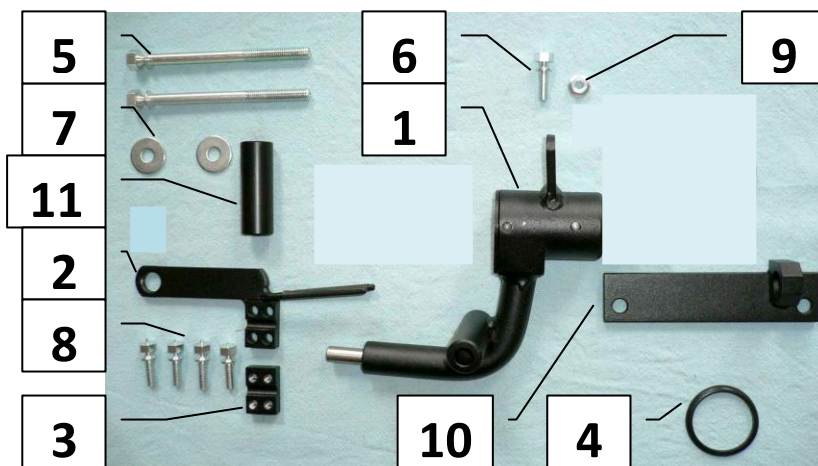


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1028	Замок МПУ	1
2	KR-1028-1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1028-2	Кронштейн МПУ №2	1
4	MA-30	Декоративная манжета	1
5	BS-C-N-T-080105	Болт срывной М8х105	2
6	BS-C-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
7	SH-08	Шайба ф8	2
8	BS-C-N-T-06018	Болт срывной М6х18	4
9	GS-06	Гайка срывная М6	1
10	KR-1028-3	Кронштейн МПУ №3	1
11	ST-C-1028-58	Столбик цилиндрический 58 мм.	1



1




2

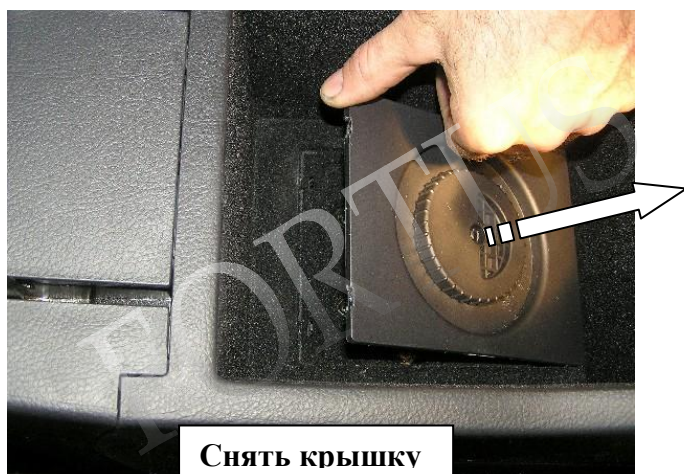

3



4

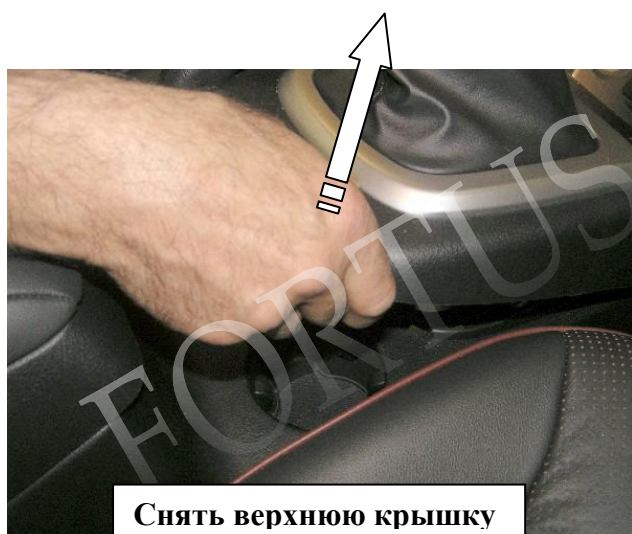


5



6

Снять боковые крышки с обеих сторон

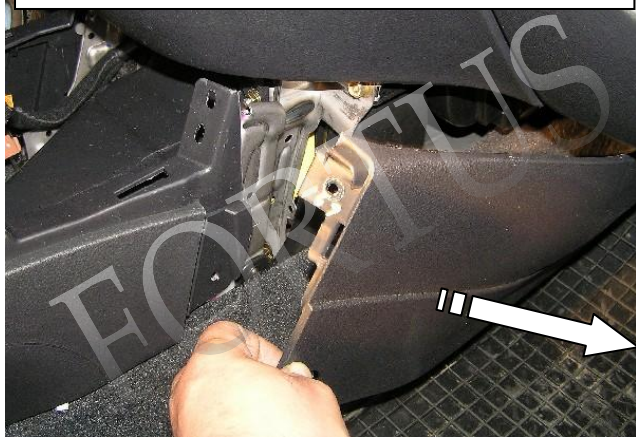

7

Снять консоль



8

Открутить 2 болта



9

Открутить болт




10

Открутить болт




11

Снять воздуховод

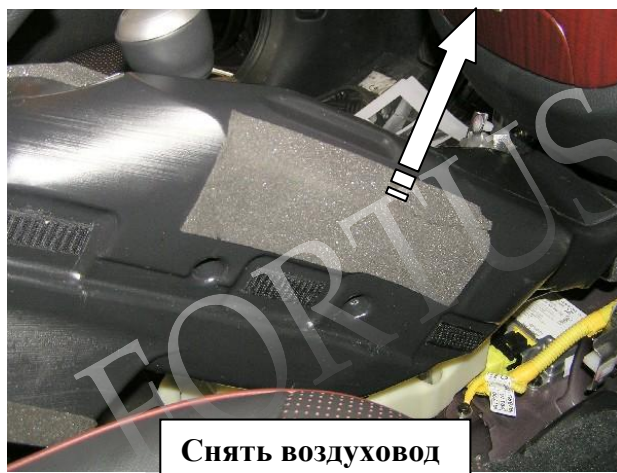


12

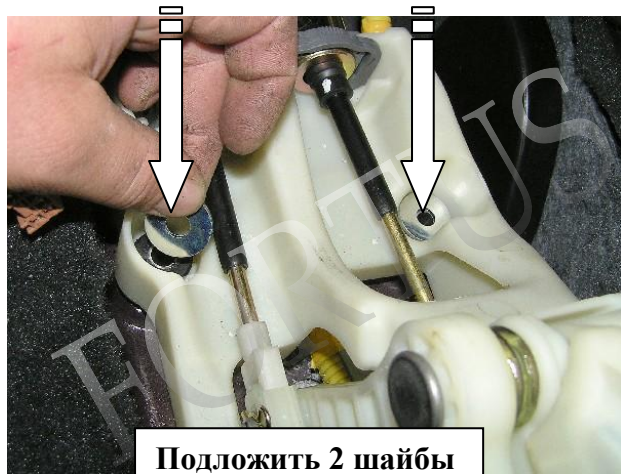

13



14

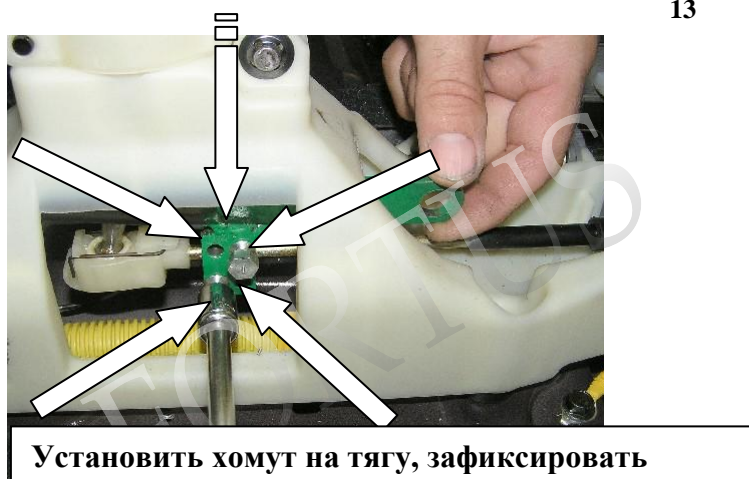

15



16




17



18



19

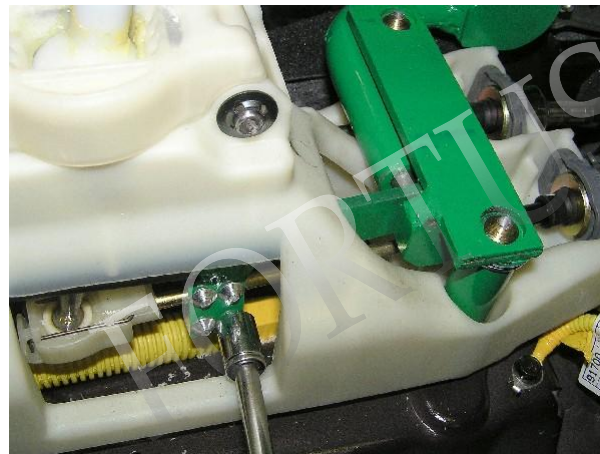

20



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в боковой крышке под корпус замка

21



Просверлить отверстие

22



Расширить отверстие

23



Установить консоль на место

24