


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152578/01.

| | | |
|--|-----------|--|
| Марка а/м | Hyundai |  |
| Модель а/м | Grandeur | |
| Страна производства а/м | Корея | |
| Год начала производства а/м | 2011 | |
| Год окончания производства а/м | → | |
| Тип кузова автомобиля а/м | седан | |
| Тип двигателя автомобиля а/м | бензин | |
| Объем двигателя а/м | - | |
| Тип КПП а/м | типтроник | |
| Количество ступеней КПП а/м | - | |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | - | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП) | - | |
| Артикул МПУ "Fortus" | 152578/01 | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 2149 | |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация) | - | |

Комплектация МПУ «FORTUS» 152578/01.

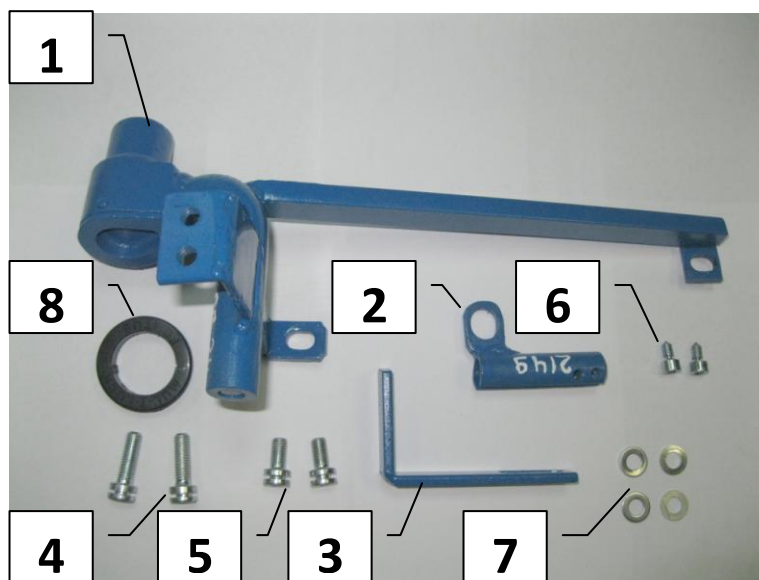

| п/п | Артикул | Наименование | Кол-во |
|-----|----------------|------------------------------|--------|
| 1 | F-KO-L-2149 | Замок МПУ | 1 |
| 2 | HO-2149 | Хомут МПУ | 1 |
| 3 | KR-2149 | Кронштейн МПУ | 1 |
| 4 | BS-G-N-T-08040 | Болт срывной M8x40 | 2 |
| 5 | BS-G-N-T-08015 | Болт срывной M8x15 | 2 |
| 6 | BS-C-V-F-06008 | Болт внутренний срывной M6x8 | 2 |
| 7 | SH-08 | Шайба ф8 | 4 |
| 8 | MA-30 | Декоративная манжета | 1 |




1



2

Поднять подлокотник, снять
декоративную прокладку

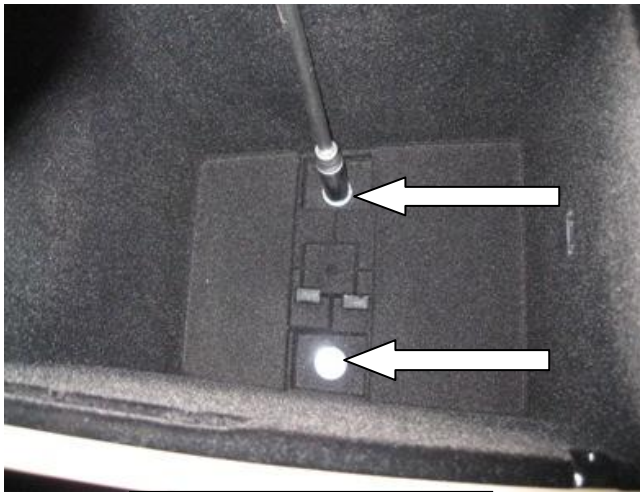

Открутить 2 самореза

3



4

Снять декоративный чехол
рычага переключения передач




Снять нижнюю боковую крышку

5



6

Снять нижнюю боковую крышку

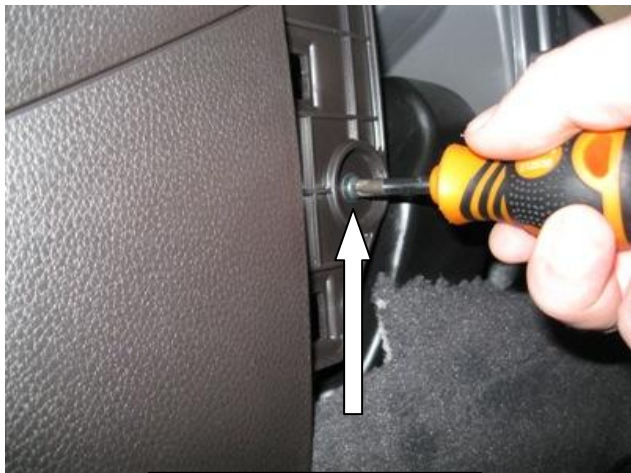

Открутить саморез

7



Открутить саморез

8



Открутить саморез

9



Открутить саморез

10



Снять верхнюю боковую крышку

11




Снять верхнюю боковую крышку

12



Открутить саморез

13

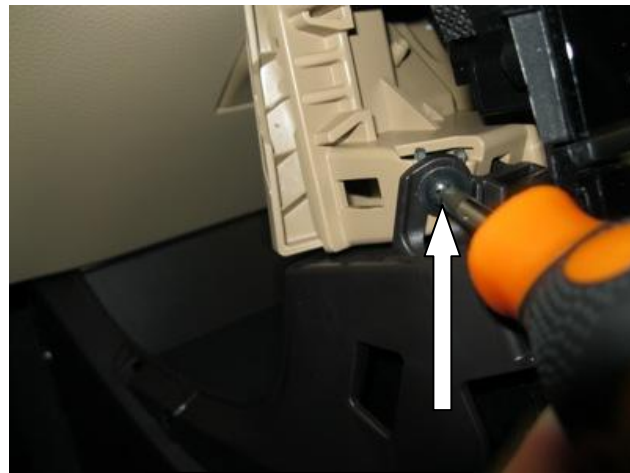

Открутить саморез

14



Снять верхнюю крышку

15



Открутить саморез

16



Открутить саморез

17




Снять переднюю панель

18



Открутить саморез

19

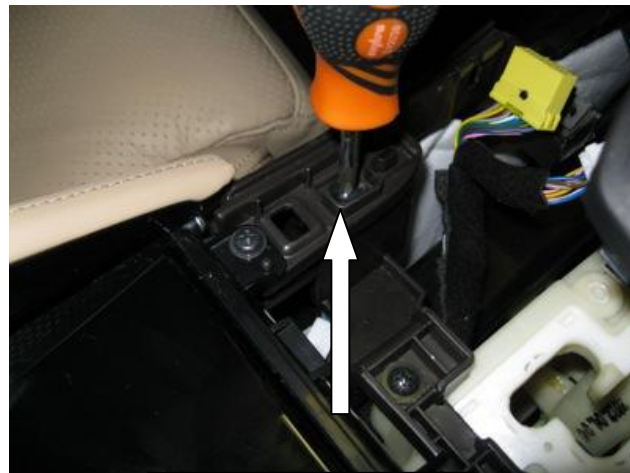

Открутить саморез

20



Снять заднюю консоль

21



Открутить саморез

22




Открутить саморез

23




Снять переднюю консоль

24

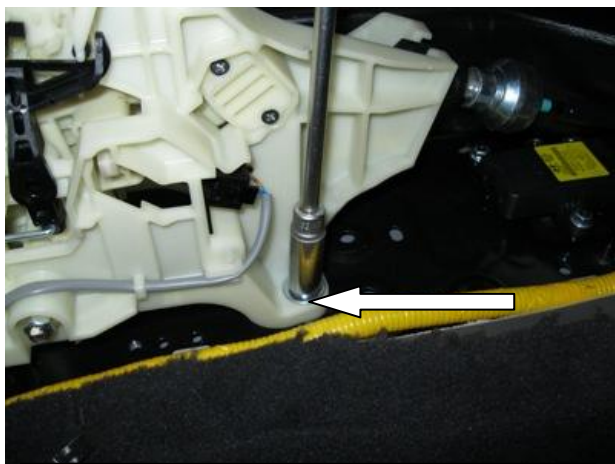

Открутить штатный болт селектора

25

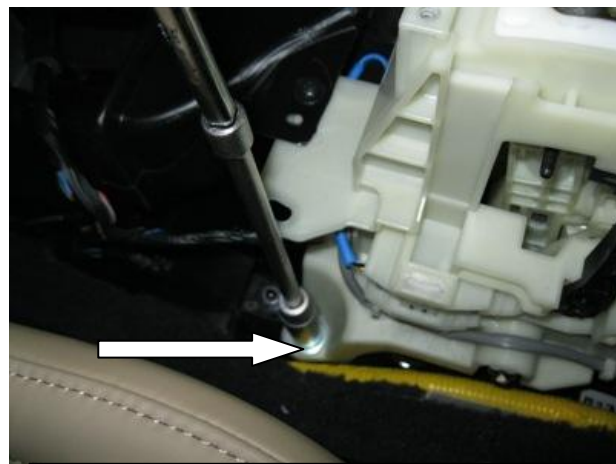

Открутить штатный болт селектора

26



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

27



Расширить отверстие до 22 мм.

28




Установить замок трубой в отверстие, закрутить 2 срывных болта

29




Установить хомут на тягу, перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, зафиксировать хомут 2 винтами

30

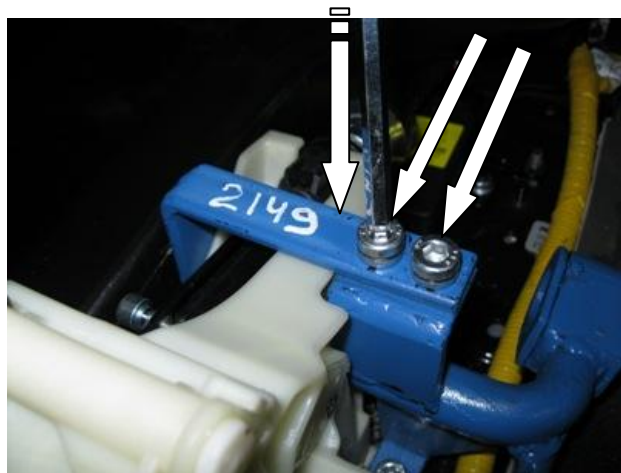

Установить защиту ригеля на планку замка, зафиксировать 2 срывными болтами

31

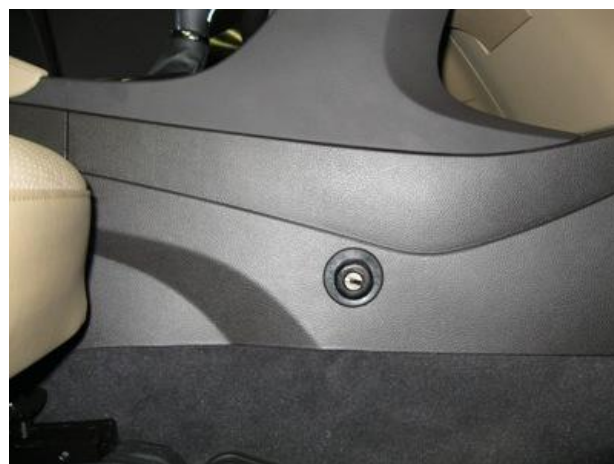

Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

32