


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152250/05.

Марка а/м	Mitsubishi	
Модель а/м	L200	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	пикап	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152250/05	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2046	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152250/05.

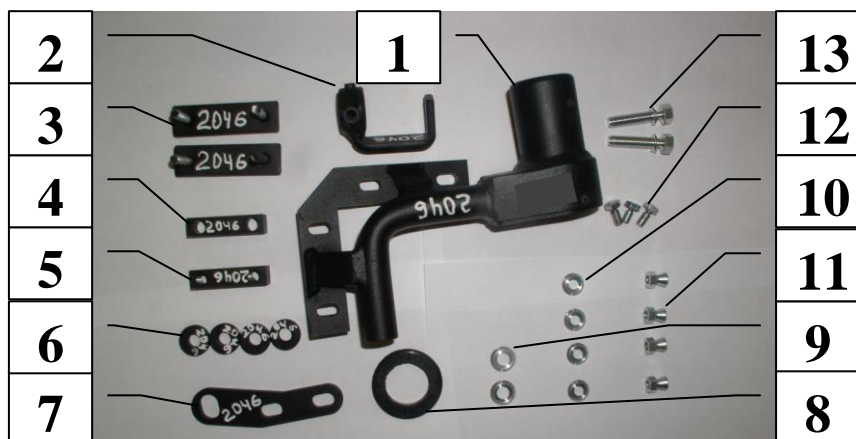

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-83-D-2046	Замок МПУ	1
2	ZA-2046	Защита МПУ	1
3	KR-2046.1	Кронштейн МПУ №1	2
4	KR-2046.3	Кронштейн МПУ №3	1
5	KR-2046.4	Кронштейн МПУ №4	1
6	ST-C-05-U	Столбик цилиндрический 5 мм.	4
7	KR-2046.2	Кронштейн МПУ №2	1
8	MA-30	Декоративная манжета	1
9	SH-08	Шайба ф8	2
10	SH-06	Шайба ф6	4
11	GS-06	Гайка срывная М6	4
12	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	3
13	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	2




Открутить и снять рукоятку рычага переключения передач

1



Вынуть клипсы с обеих сторон

2

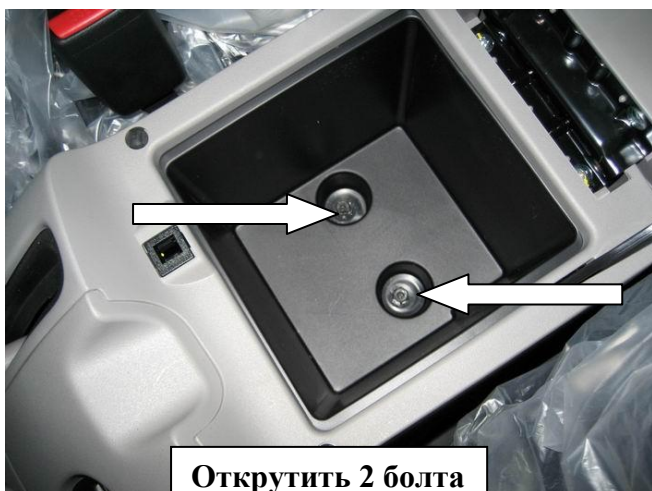

Открутить 2 болта

3



Открутить 2 самореза

4



Открутить и снять рукоятку рычага раздатки

5




6

Снять консоль, отвернуть ковролин




7

Просверлить крепёжные отверстия в коже селектора, используя шаблон

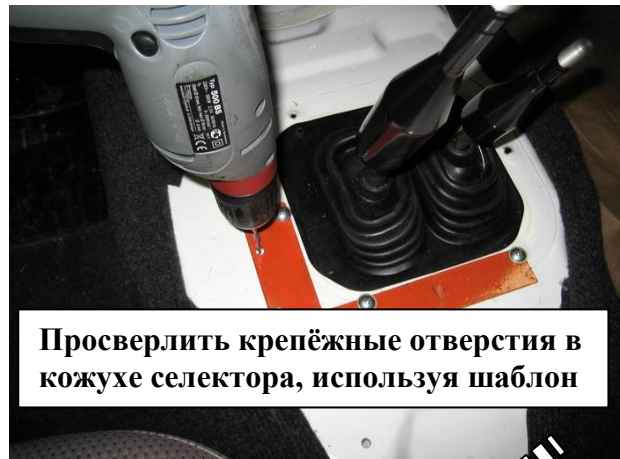

8

Подложить детали-переходники под кожу селектора и столбики под замок

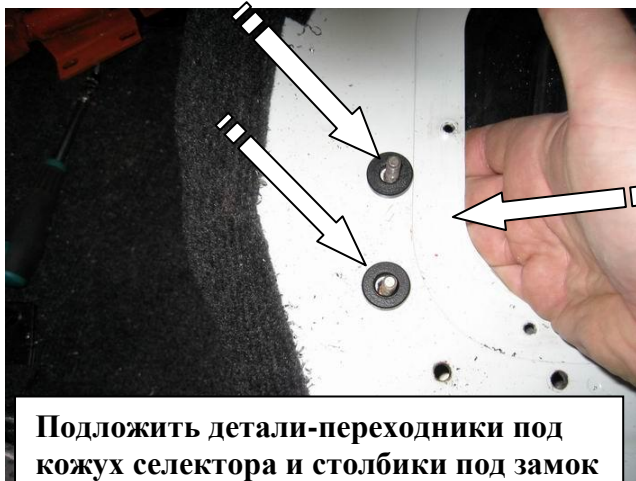

9

Установить замок на столбики. Установить хомут на рычаг переключения передач.



10

Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить в консоли отверстие под корпус замка, установить консоль на место



11