


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152004/04.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Марка а/м  | Peugeot            |
| Модель а/м   | 308                |
| Страна производства а/м  | Франция            |
| Год начала производства а/м                                    | 2009               |
| Год окончания производства а/м                                 | →                  |
| Тип кузова автомобиля а/м                                      | хэтчбек, универсал |
| Тип двигателя автомобиля а/м                                   | бензин, дизель     |
| Объем двигателя а/м  | -                  |
| Тип КПП а/м  | робот              |
| Количество ступеней КПП а/м                                    | -                  |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | -                  |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)       | -                  |
| Артикул МПУ "Fortus"   | 152004/04          |
| Модель (номер) МПУ "Fortus"                                    | 2006               |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)   | -                  |



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152004/04.

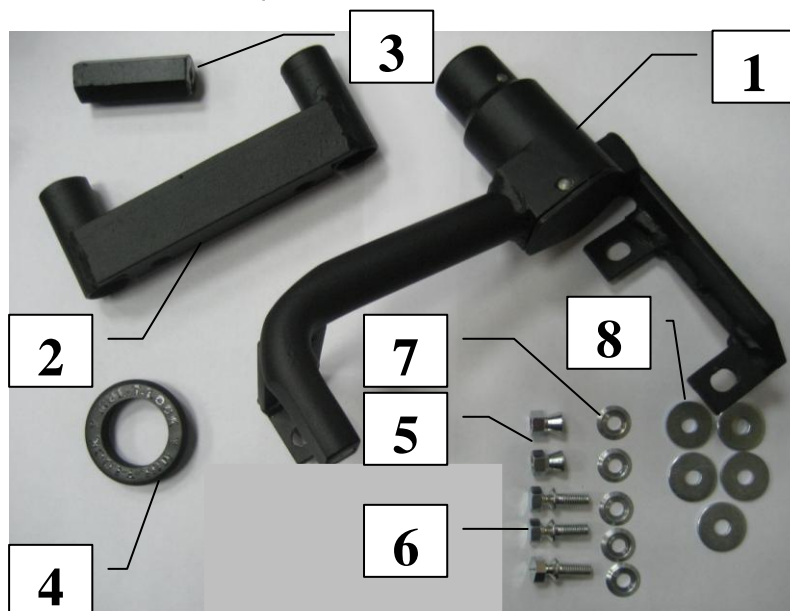

| п/п | Артикул         | Наименование                  | Кол-во |
|-----|-----------------|-------------------------------|--------|
| 1   | F-КО-83-2006    | Замок МПУ                     | 1      |
| 2   | KR-2006         | Кронштейн МПУ                 | 1      |
| 3   | ST-G-17-M6-50-U | Столбик шестигранный 50x17xM6 | 1      |
| 4   | MA-30           | Декоративная манжета          | 1      |
| 5   | GS-06           | Гайка срывная М6              | 2      |
| 6   | BS-G-N-T-06015  | Болт срывной М6х15            | 3      |
| 7   | SH-06           | Шайба ф6                      | 5      |
| 8   | SH-08           | Шайба ф8                      | 5      |



1



Снять декоративную планку

2



Снять декоративную планку

3




4




Открутить 2 самореза

5

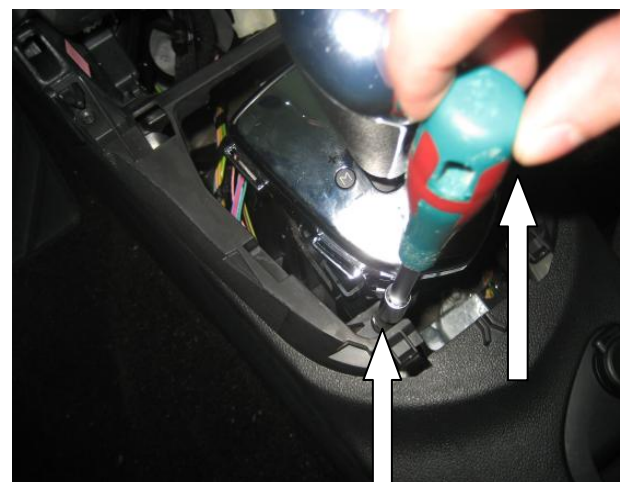


Открутить 2 самореза

6

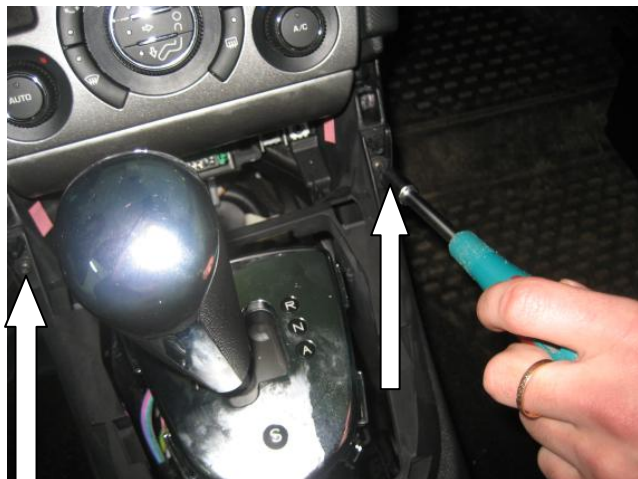

Открутить 2 самореза

7

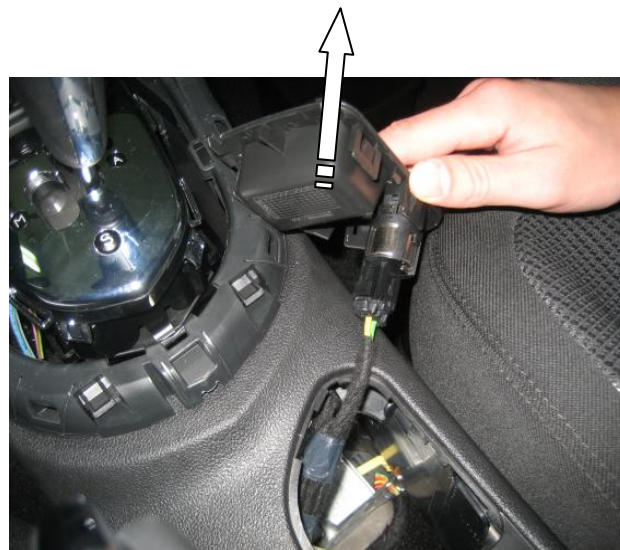

Снять крышку, разъединить  
разъём прикуривателя

8



9



Снять декоративный чехол  
рычага стояночного тормоза

10




11




Поднять подлокотник, вынуть короб

12

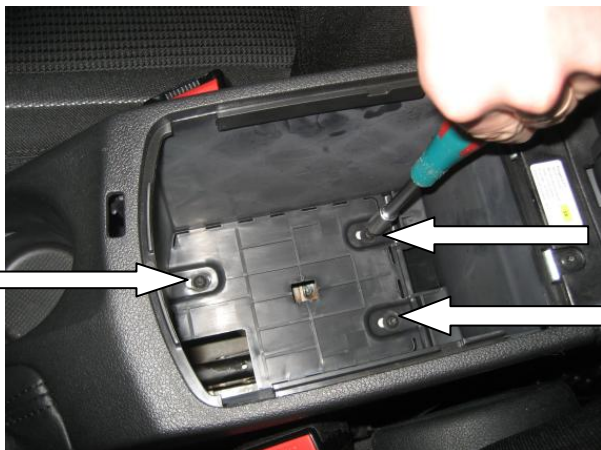


Открутить 3 самореза

13

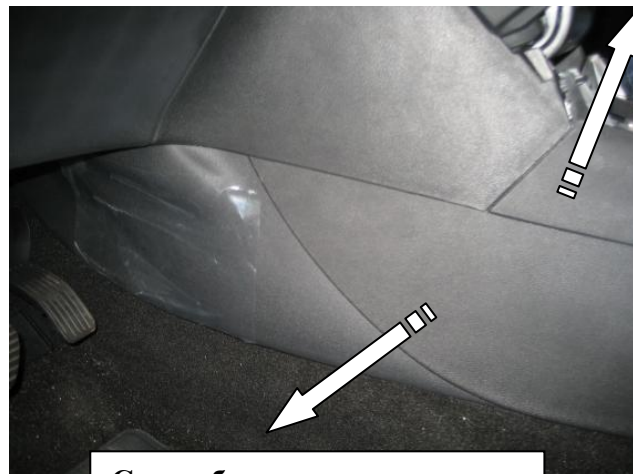


Снять боковые крышки с обеих сторон, снять консоль

14

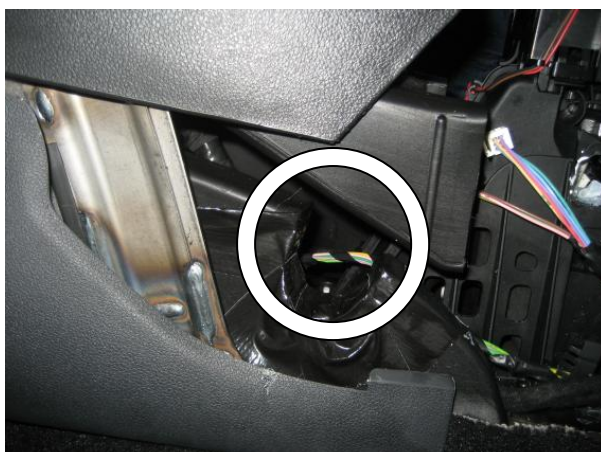


Вырезать отверстие в воздуховоде под корпус замка, замотать изолентой

15

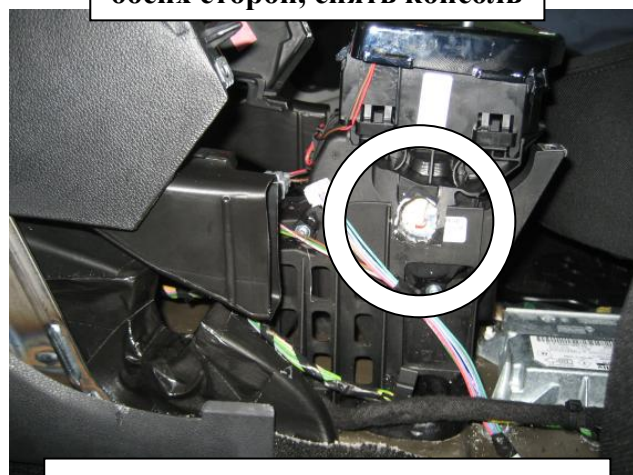


Разметить и просверлить отверстие 22 мм. в селекторе под трубу замка

16

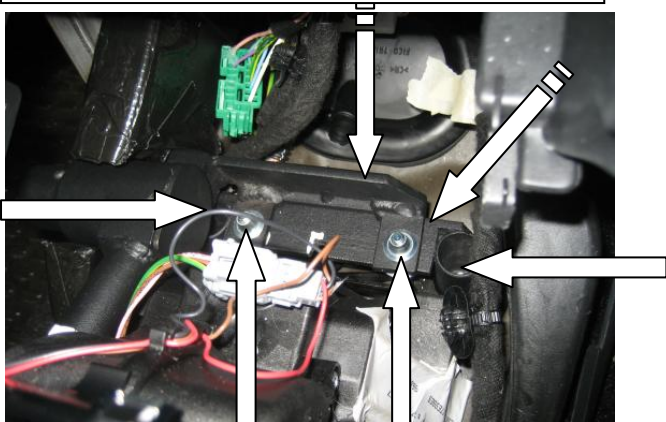

Открутить 3 штатных гайки селектора, установить на шпильку переходник, зафиксировать 2 срывными гайками, установить замок на переходник, зафиксировать 2 срывными болтами

17

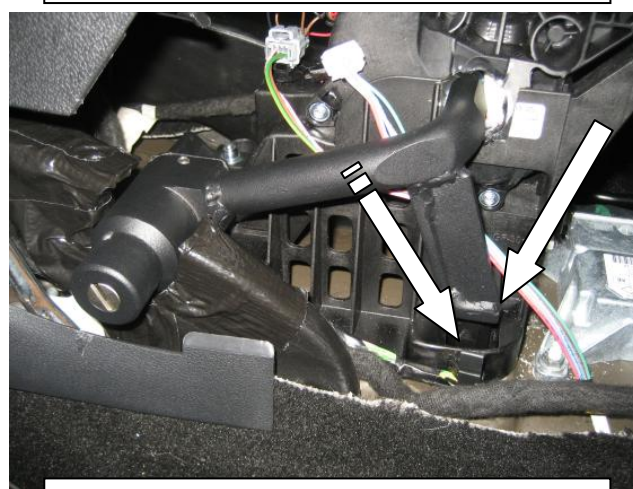

Установить шестигранный столбик на шпильку, зафиксировать лапку замка на столбике срывным болтом

18



- 1. Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку.**
- 2. Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка.**
- 3. Просверлить и расширить отверстие, установить консоль на место.**