

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152516/02.

Марка а/м	Seat	
Модель а/м	Ibiza	
Страна производства а/м	Испания	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, хэтчбек, универсал	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)		
Артикул МПУ "Fortus"	152516/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2129	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152516/02.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2129	Замок МПУ	1
2	KR-2129	Кронштейн МПУ №1	1
3	HO-016/A	Хомут МПУ	1
4	KR-016/A.2	Кронштейн МПУ №2	1
5	ST-C-05-U	Столбик цилиндрический универсальный 5 мм.	2
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной М6х10	1
7	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	2
8	GS-08	Гайка срывная М8	3
9	SH-08	Шайба ф8	3
10	Винт М3х6 DIN914	Винт	2
11	MA-30	Декоративная манжета	1



1




Снять декоративный кожух

2




Открутить саморез

3

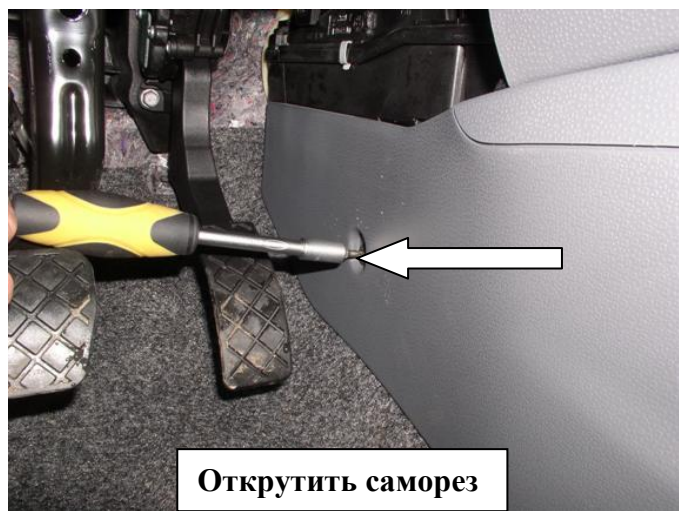


Открутить саморез

4

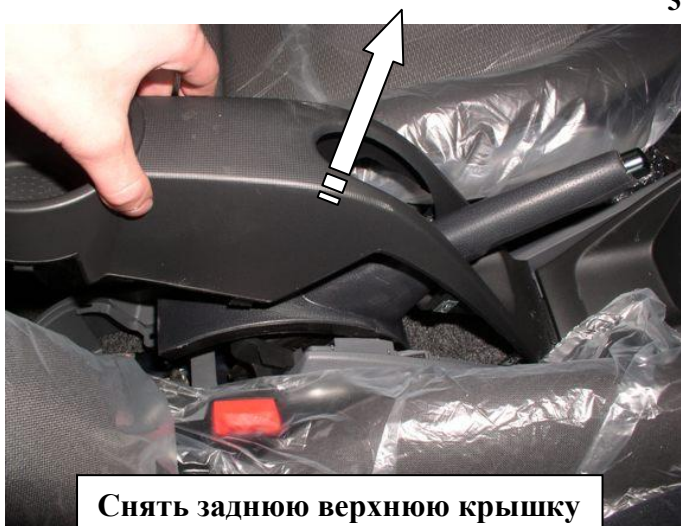

Снять заднюю верхнюю крышку

5

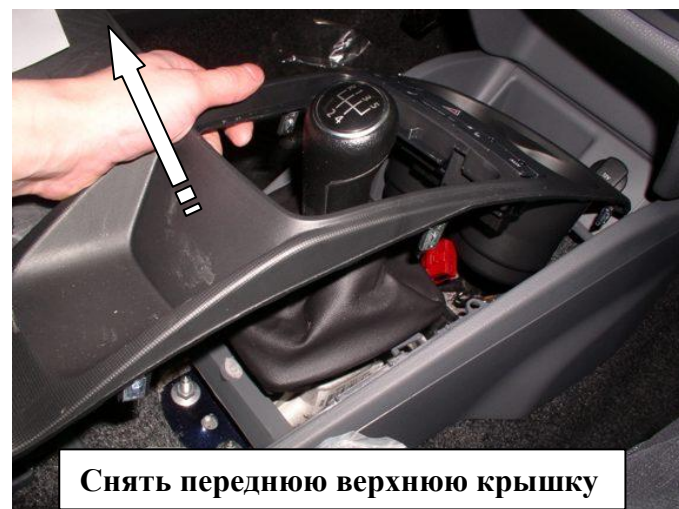

Снять переднюю верхнюю крышку

6



7



8



9



10



11



12




13



14




15

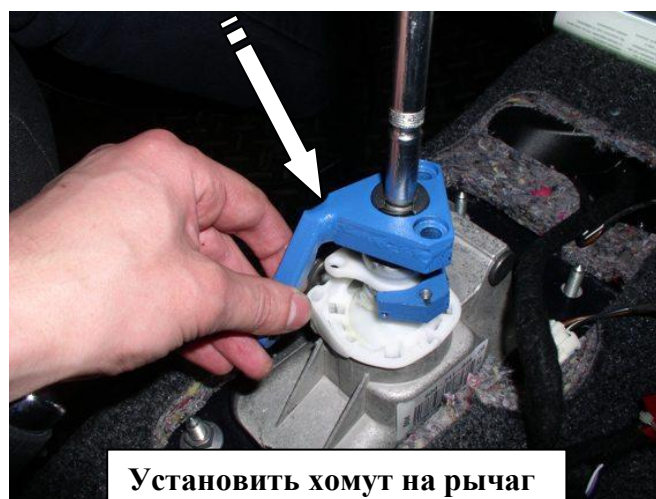


16



17

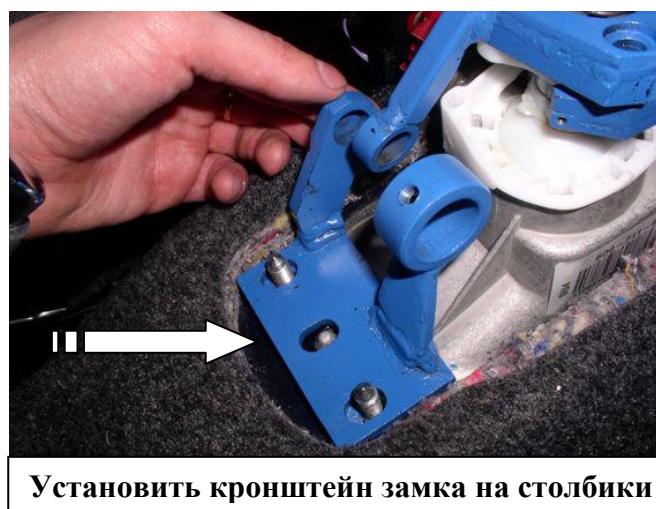

18

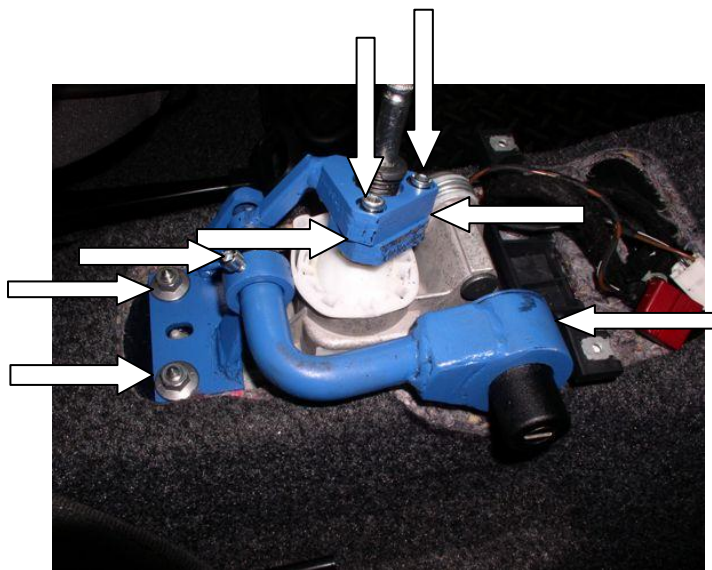

19
Установить замок на кронштейн, закрутить 3 гайки, зафиксировать трубу замка в кольце кронштейна. Зафиксировать хомут на держателе 2 болтами. Дополнительно зафиксировать хомут на рычаге 2 шпильками



20
Разметить в консоли отверстие под корпус замка с помощью разметочного шаблона, просверлить отверстие, установить консоль на место