


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152262/02.

Марка а/м	Mitsubishi	
Модель а/м	Pajero Sport	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152262/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1118	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152262/02.

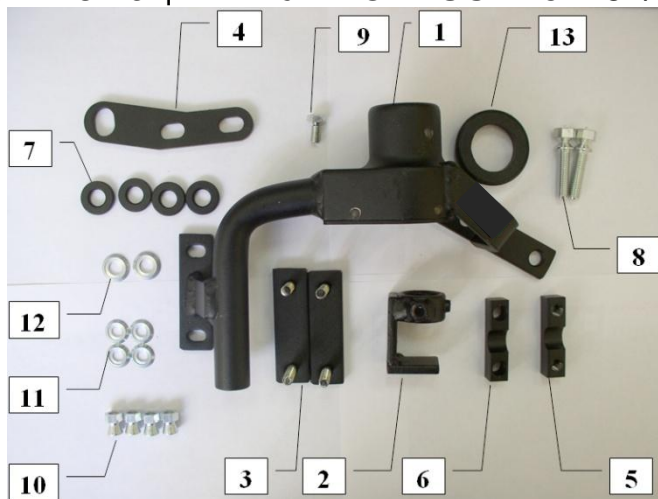

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1118	Замок МПУ	1
2	ZA-1118	Защита МПУ	1
3	KR-1118.1	Кронштейн МПУ №1	2
4	KR-1118.2	Кронштейн МПУ №2	1
5	KR-1118.3	Кронштейн МПУ №3	1
6	KR-1118.4	Кронштейн МПУ №4	1
7	ST-C-05-U	Столбик цилиндрический универсальный	4
8	BS-G-N-T-08030	Болт срывной M8x30	2
9	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной M6x10	1
10	GS-06	Гайка срывная M6	4
11	SH-06	Шайба ф6	4
12	SH-08	Шайба ф8	2
13	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2




3



4



5

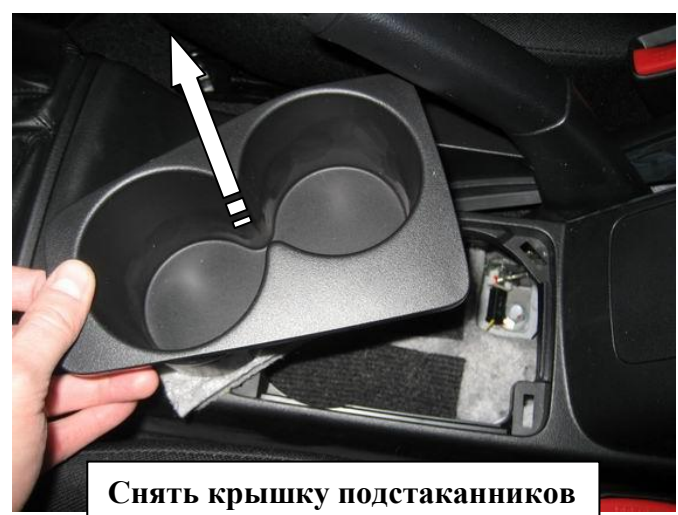

6




Разъединить разъем, снять заднюю консоль

7



Открутить 2 болта, снять переднюю консоль

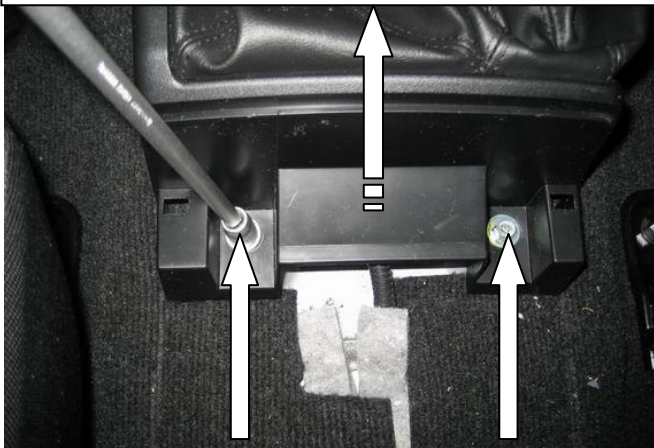


9



Открутить 6 саморезов, снять звукоизоляционный кожух

10

Просверлить 4 отверстия, подложить сверху 4 столбика 5 мм., а снизу – крепёжные детали со шпильками, вставив шпильки в отверстия

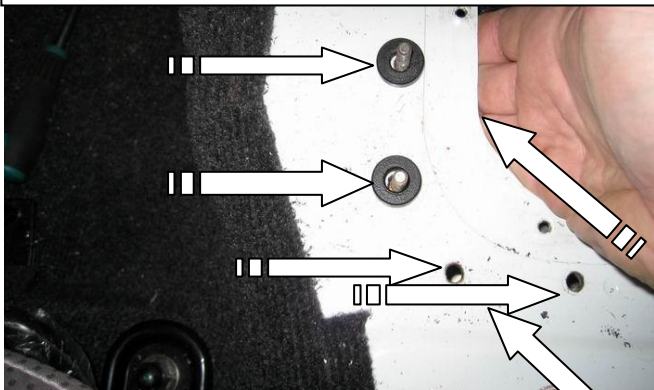


11



Установить замок на шпильки и столбики, закрутить 4 гайки

12

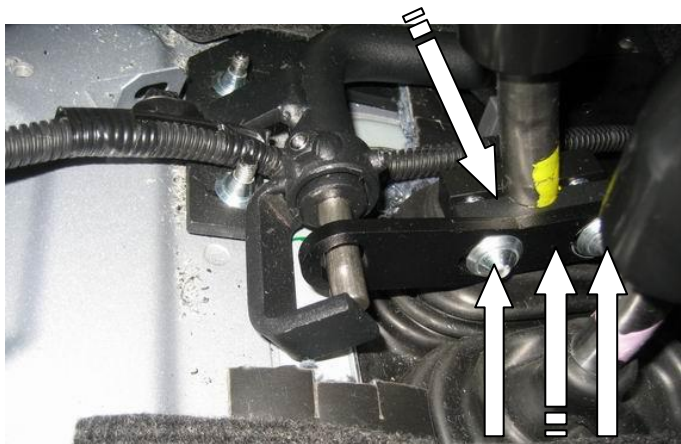

Установить хомут на рычаг переключения передач, зафиксировать болтами

13



Установить защиту ригеля на трубу замка

14



Удалить мешающую часть звукоизоляционного кожуха, вернуть его на место

15



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

16