


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102191/02.

Марка а/м	Subaru	
Модель а/м	Impreza	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2009	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102191/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1269	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 102191/02.

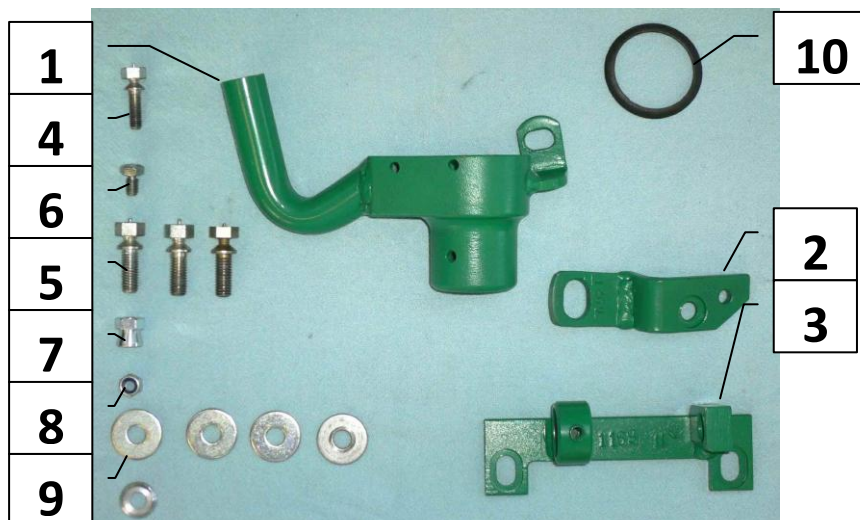

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1269	Замок МПУ	1
2	KR-1269.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1269.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	BS-G-N-T-06018	Болт срывной М6х18	1
5	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	3
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
7	GS-08	Гайка срывная М8	1
8	G-06	Гайка несрывная М6	1
9	SH-08	Шайба ф8	5
10	MA-30	Декоративная манжета	1



Поднять подлокотник, снять декоративную прокладку

1




Открутить 2 самореза

2



Снять декоративный чехол рычага стояночного тормоза

3

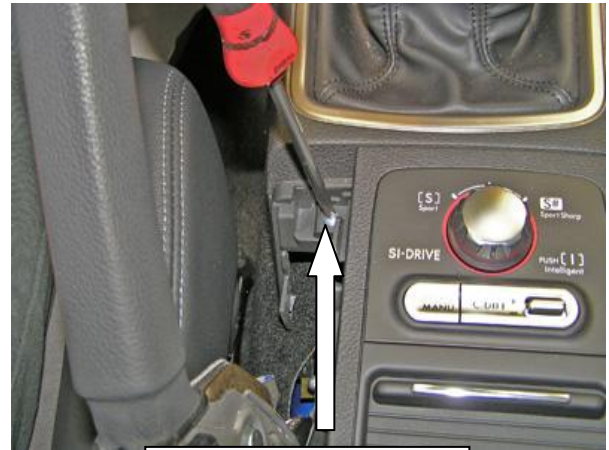

Открутить саморез

4




Снять верхнюю заднюю крышку

5



Снять верхнюю переднюю крышку

6

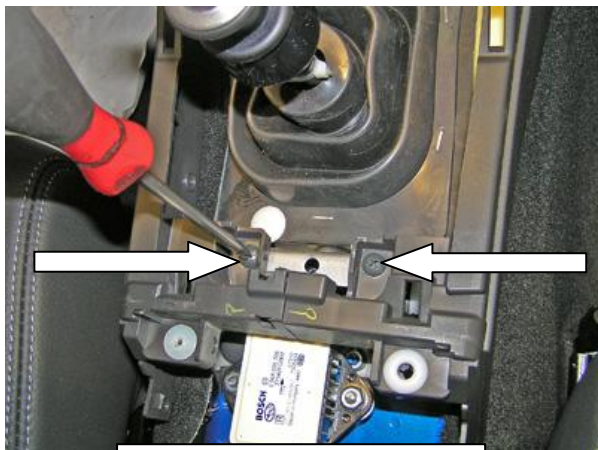


Открутить 2 самореза

7



Открутить 2 самореза

8

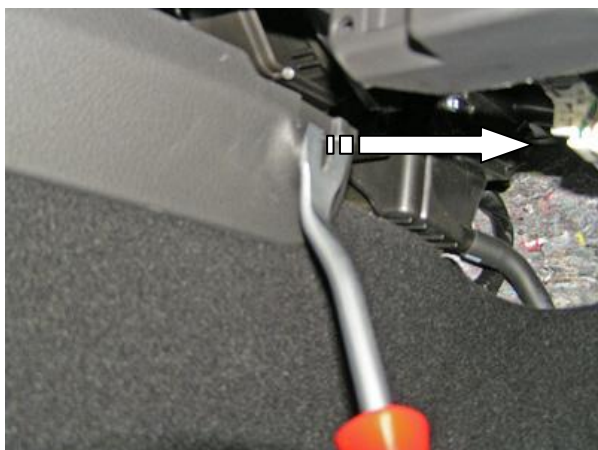


Вынуть клипсы с обеих сторон

9




Снять консоль

10

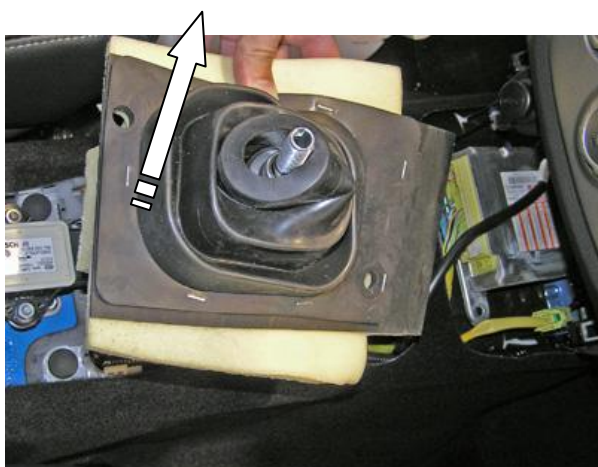


Снять звукоизоляционный чехол селектора

11

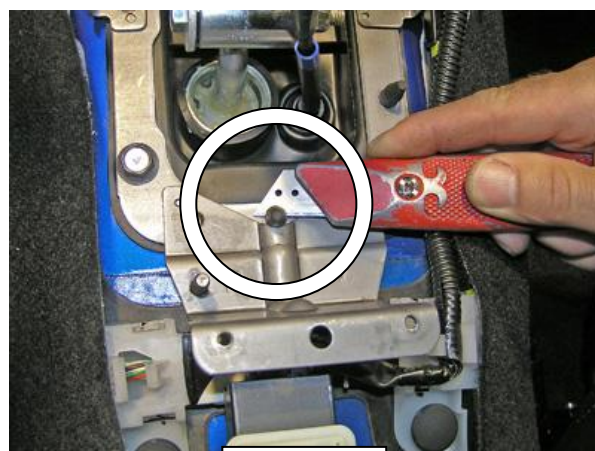


Срезать

12

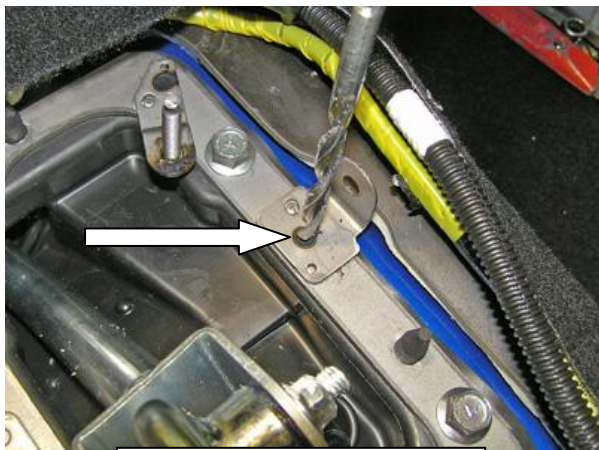


Высверлить заклёпку

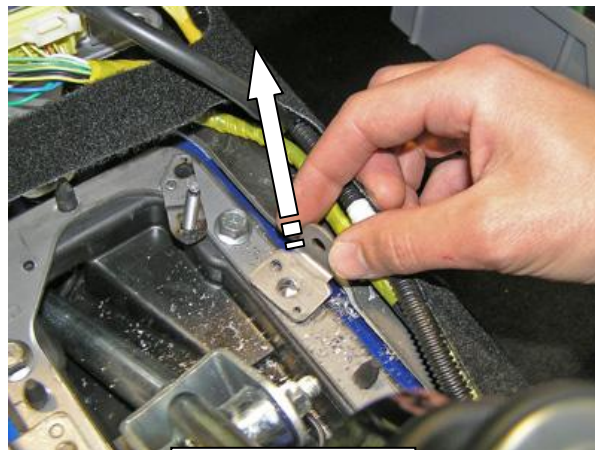


Снять деталь

13

14

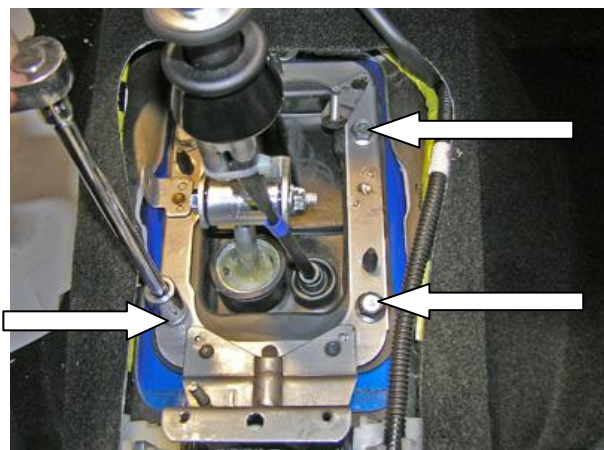

Открутить 3 штатных болта селектора

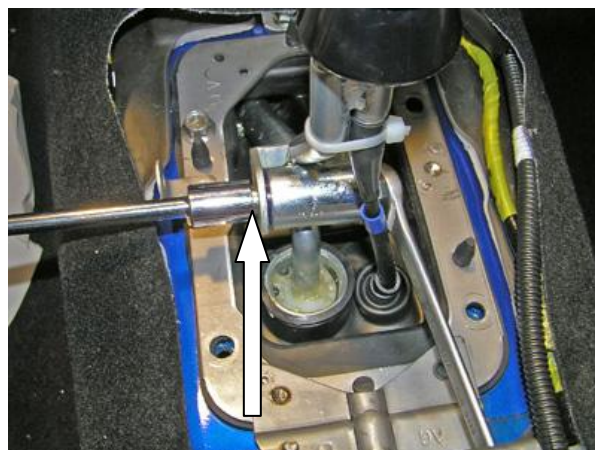


Открутить фиксирующий болт  
рычага переключения передач

15

16




Вынуть болт

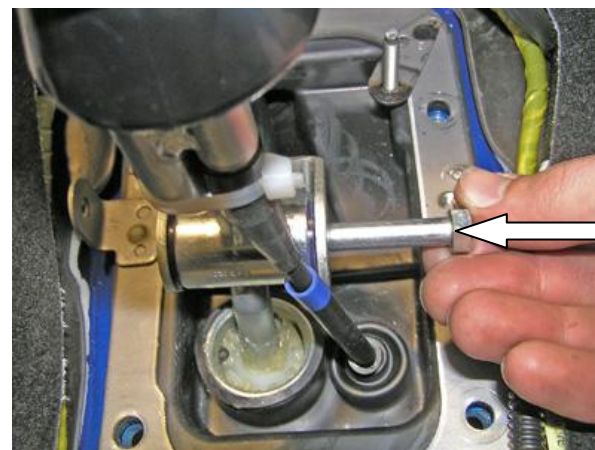

Вставить болт с другой стороны


17

18

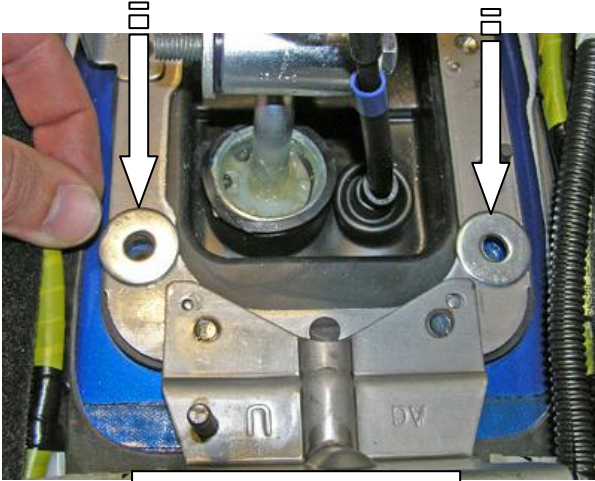

Установить шайбы

19

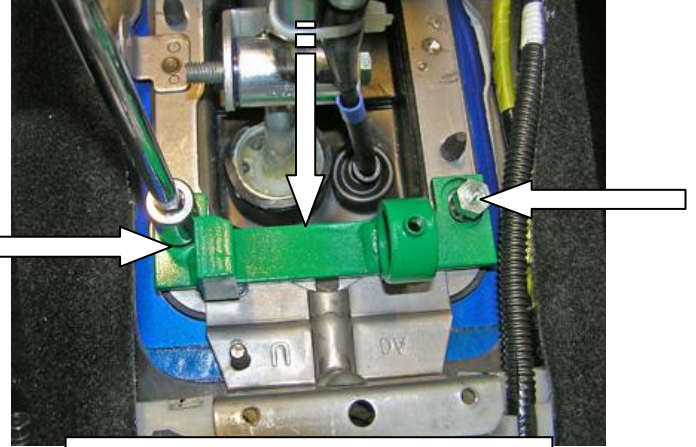


Установить кронштейн замка,  
закрутить 2 срывных болта

20




Установить замок трубой в кольцо  
кронштейна замка, зафиксировать  
лапку срывным болтом

21

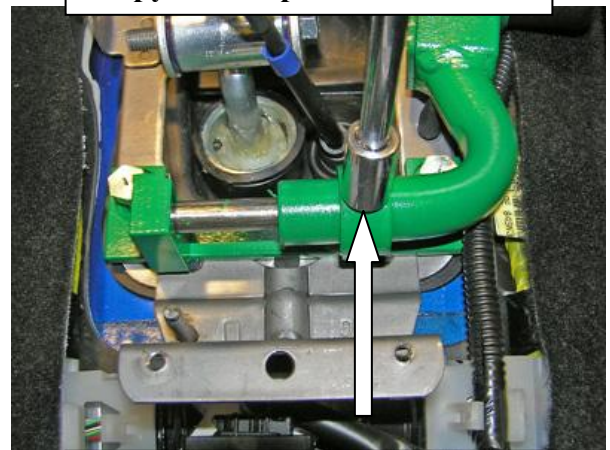


Зафиксировать трубу замка в  
кольце кронштейна винтом

22

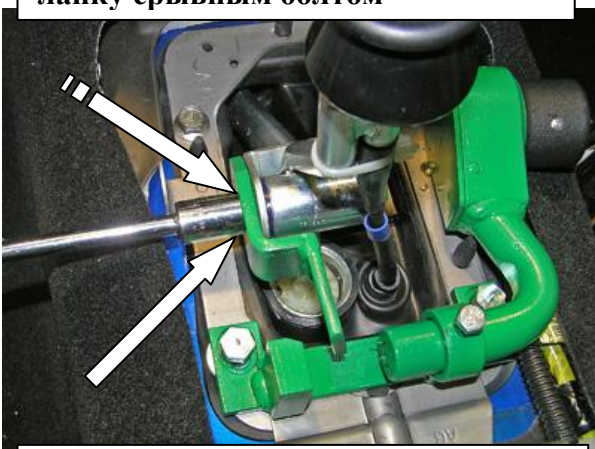


Установить хомут на вилку рычага,  
зафиксировать срывной гайкой

23

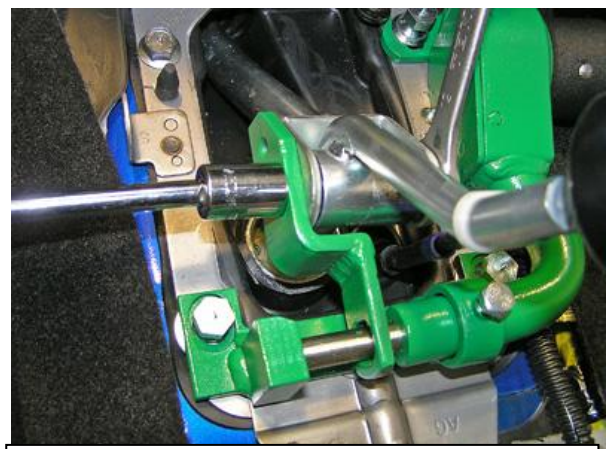


Перевести рычаг переключения  
передат в положение «R», произвести  
и проверить блокировку рычага

24

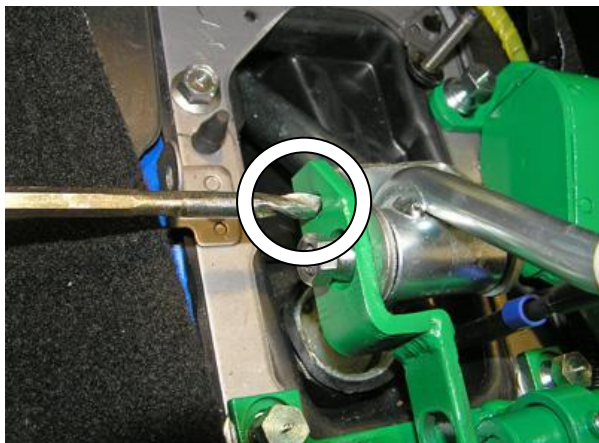

Просверлить крепёжное отверстие 7 мм.  
в вилке рычага сквозь отверстие в хомуте

25

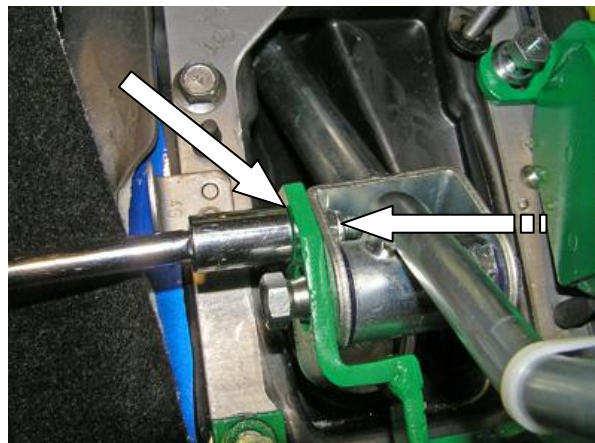

Дополнительно зафиксировать хомут  
на вилке рычага сквозь крепёжное  
отверстие срывным болтом и  
несрывной гайкой с обратной стороны

26




Разметить, используя разметочный шаблон,  
отверстие в консоли под корпус замка

27



Просверлить отверстие

28

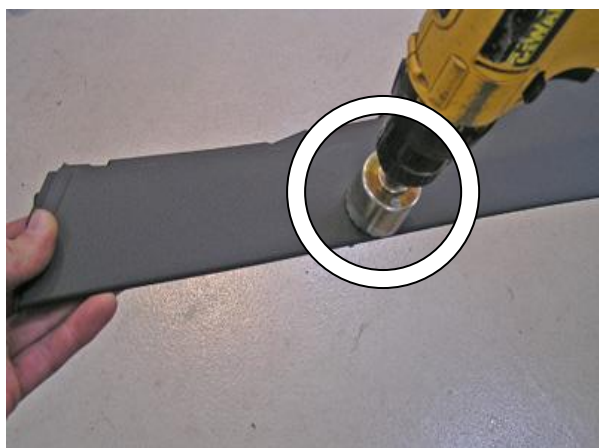

Расширить отверстие

29



Установить консоль на место

30