


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152777/01.

Марка а/м	VW
Модель а/м	Golf VII
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2013
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152777/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2227
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152777/01.

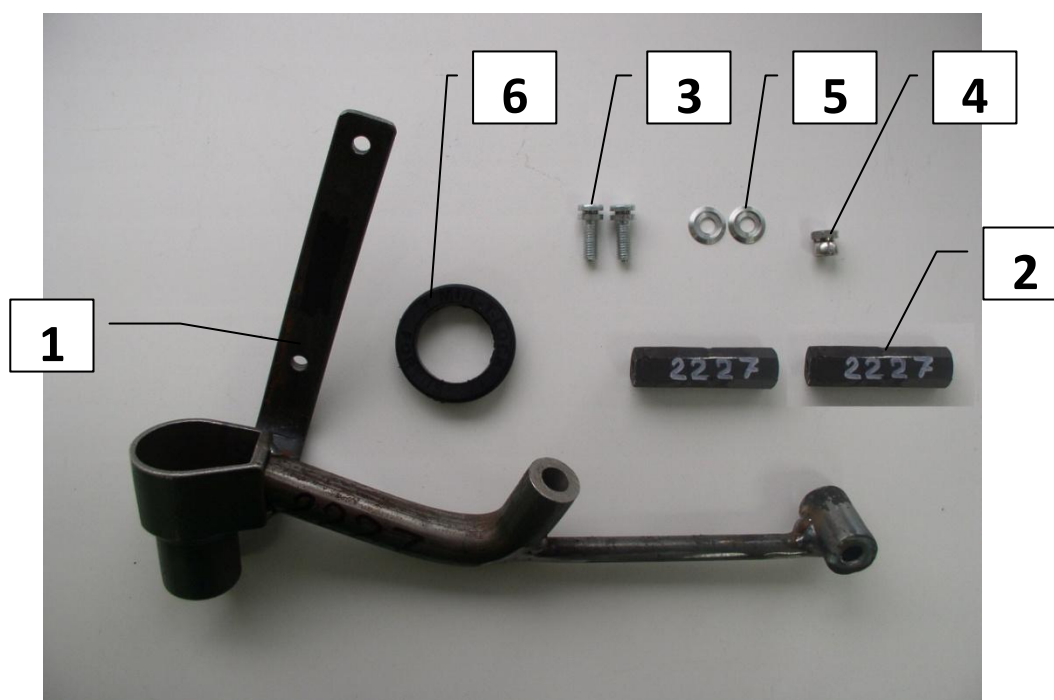

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2227	Замок МПУ	1
2	ST-G-14-M6-2227-55	Столбик шестигранный 14xM6x55 мм.	2
3	BS-G-N-T-06015	Болт срывной M6x15	2
4	GS-06	Гайка срывная M6	1
5	SHV-06	Шайба Volvo ф6	2
6	MA-30	Декоративная манжета	1



1
Снять декоративный чехол
рычага переключения передач




2
Снять крышку




3
Открутить 2 самореза




4
Снять декоративную прокладку

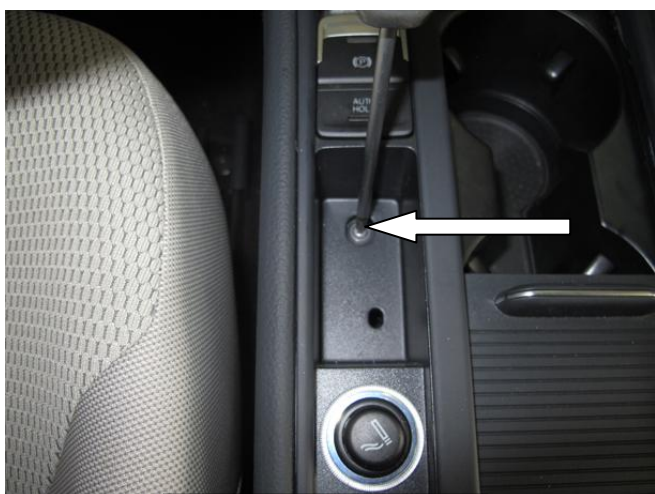

5
Открутить саморез

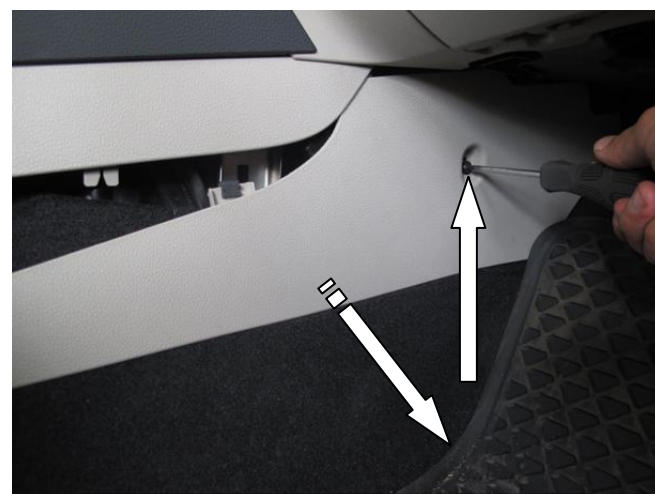

6
Открутить саморезы, снять
боковые крышки с обеих сторон

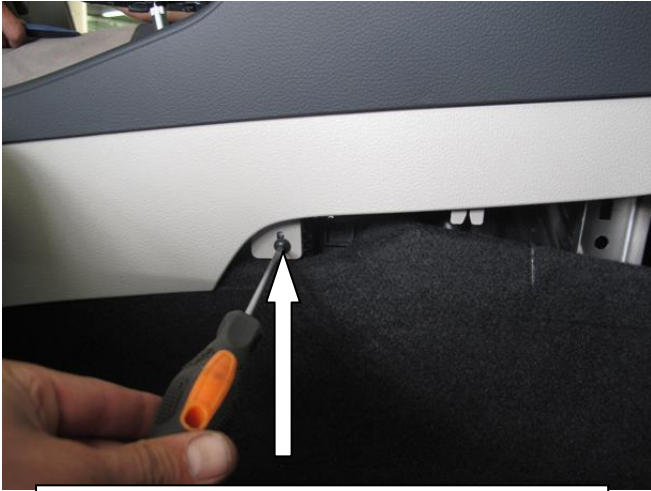

Открутить саморезы с обеих сторон

7



Снять крышку

8



Открутить 2 самореза

9



Снять декоративную прокладку

10




Открутить саморез

11



Вынуть заглушки с обеих сторон

12

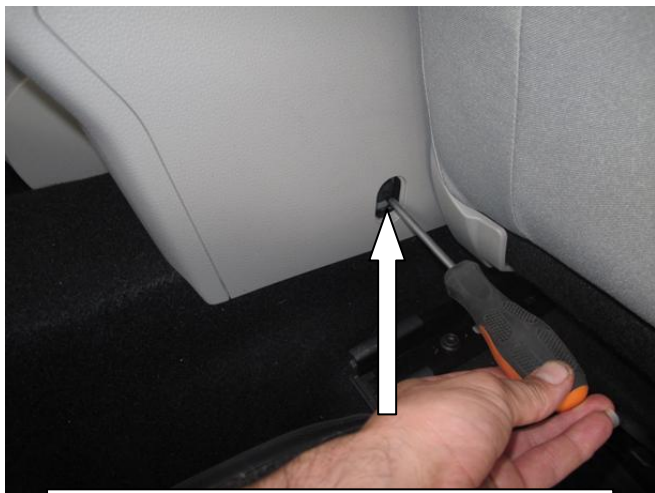


Открутить саморезы с обеих сторон

13



Снять заднюю крышку

14

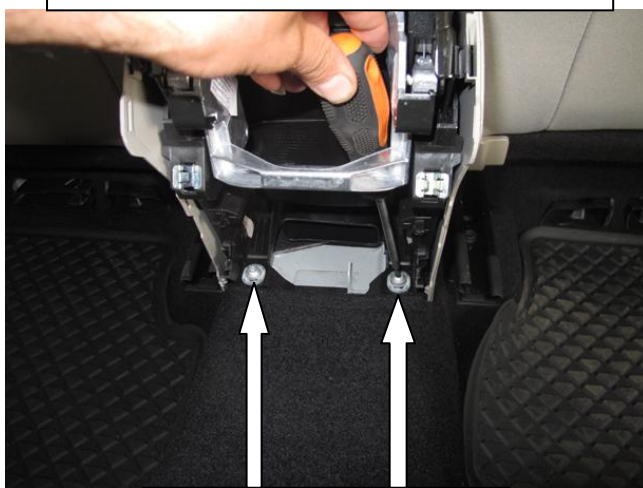


Открутить 2 самореза

15



Снять декоративные накладки с обеих сторон

16

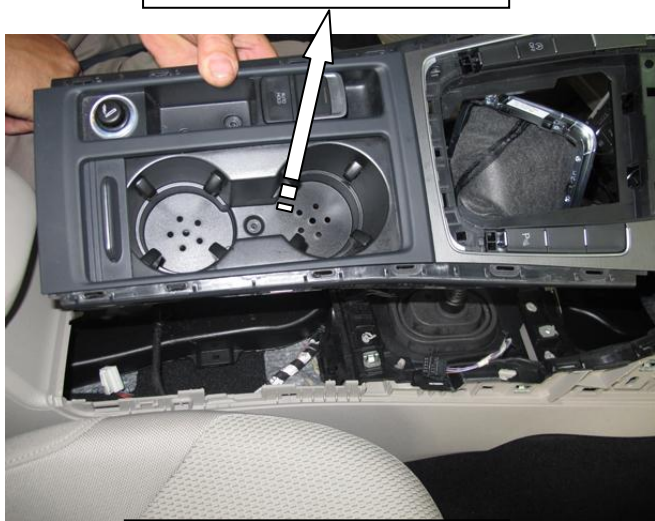


Снять верхнюю панель

17



Открутить 2 самореза

18

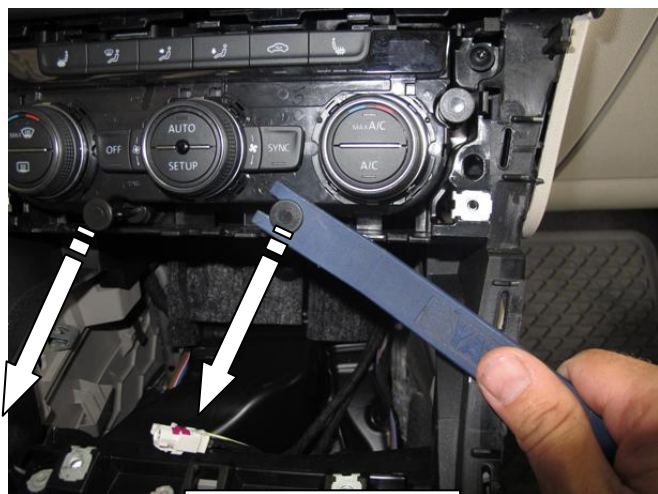


Вынуть клипсы

19



Снять переднюю панель

20

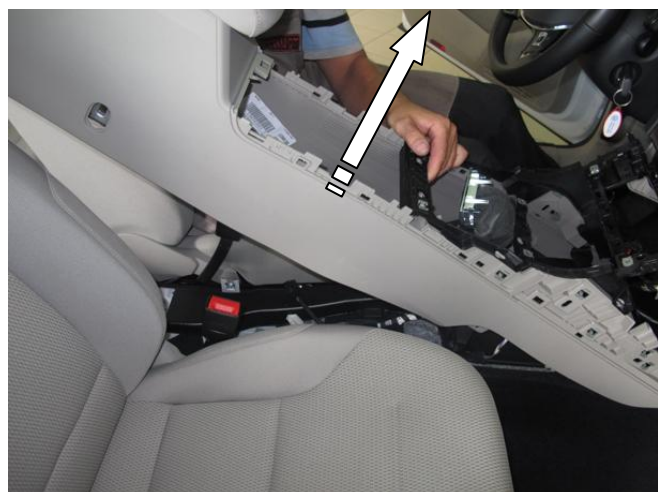

Снять консоль

21



Снять задний узел держателя консоли

22



Открутить саморез

23



Разметить точку сверления селектора

24




Разметить точку сверления селектора

25



Просверлить по разметке отверстие 22 мм. в селекторе под трубу замка

26

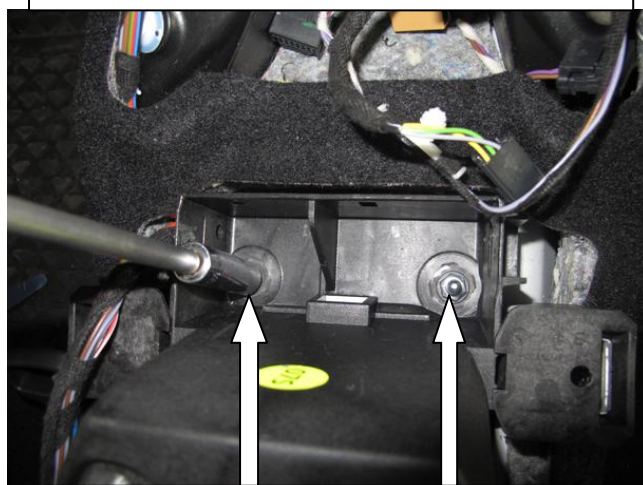

Открутить 2 штатные гайки селектора

27



Удалить мешающее ребро жёсткости снятого заднего узла крепления консоли

28




Удалить мешающий ковролин

29




Снять передний узел держателя консоли (обратно не устанавливается)

30

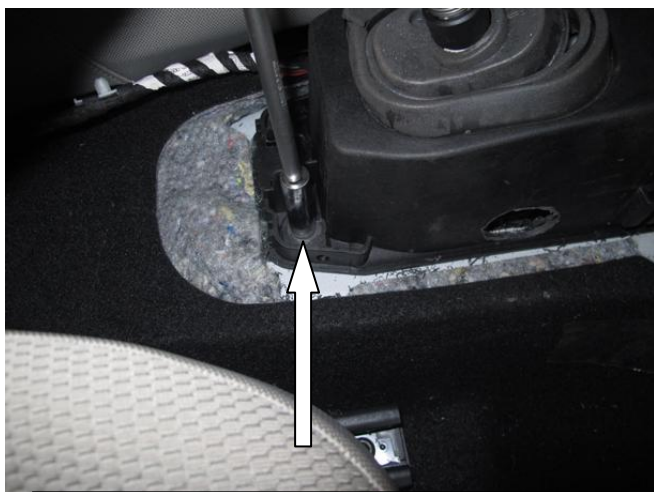

Открутить штатную гайку селектора

31

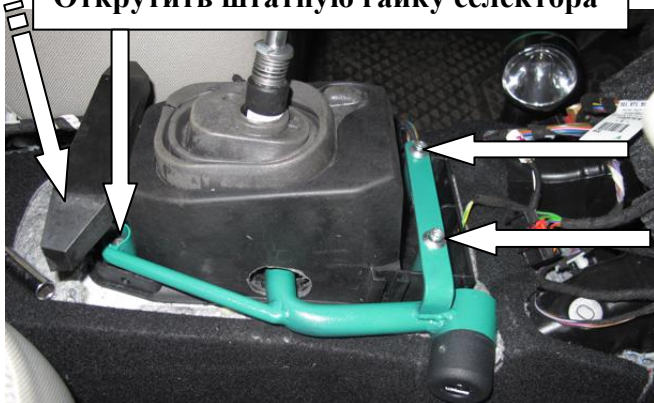


Установить замок на столбики и шпильку, закрутить 2 срывных болтами и срывную гайку. Установить на место задний держатель консоли. Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести и проверить блокировку рычага.




Просверлить и расширить до 32 мм. отверстие

35

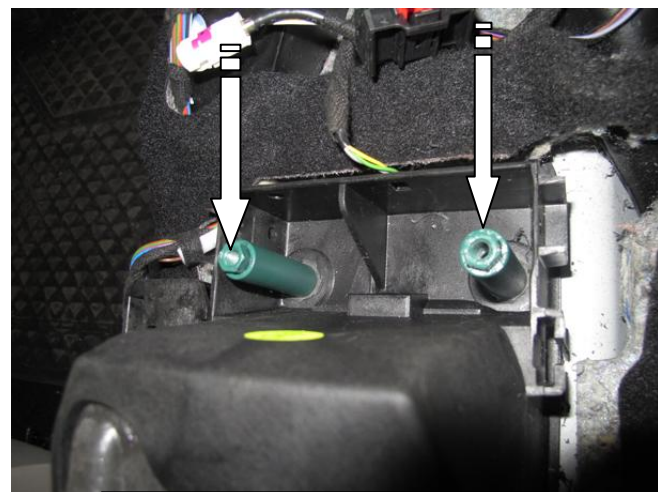

Установить шестигранные столбики на шпильки


32

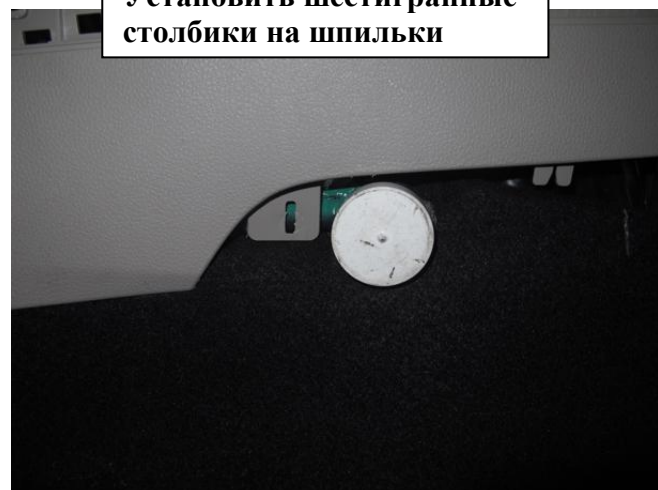

Установить консоль на место. Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в боковой крышке под корпус замка.

33

34

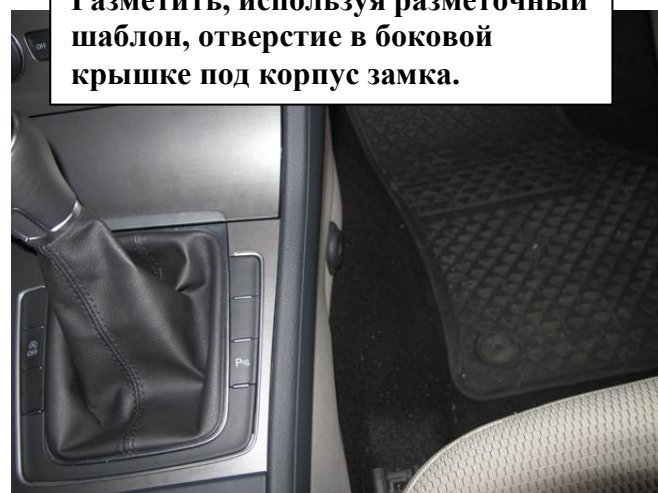

Установить боковую крышку на место

36