


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152099/01.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Laguna	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152099/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1217	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152099/01.

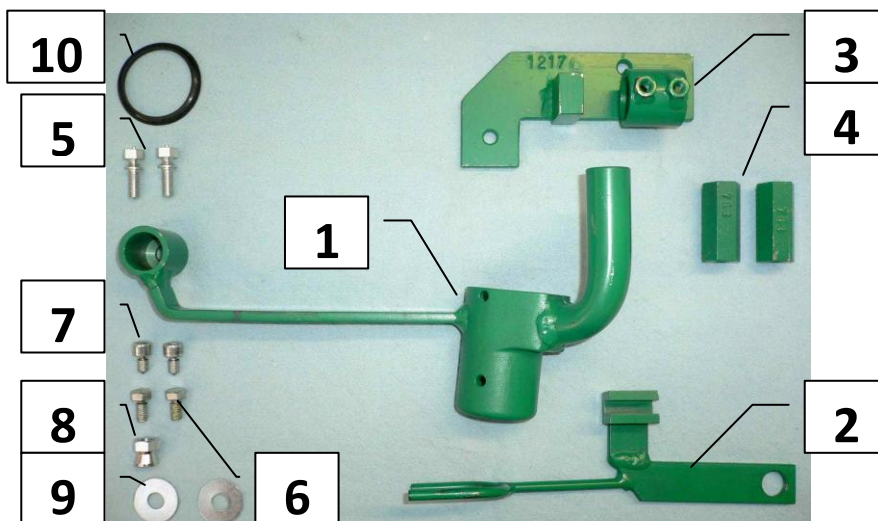

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1217	Замок МПУ	1
2	HO-1217	Защита МПУ	1
3	KR-1217	Кронштейн МПУ	1
4	ST-G-17-M6-40-U	Столбик шестигранный универсальный 40x17xM6	2
5	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6x15	2
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6x10	2
7	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6x10	2
8	GS-08	Гайка срывная М8	1
9	SH-06	Шайба ф6	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять декоративный чехол  
рычага переключения передач

1




Снять крышку

2

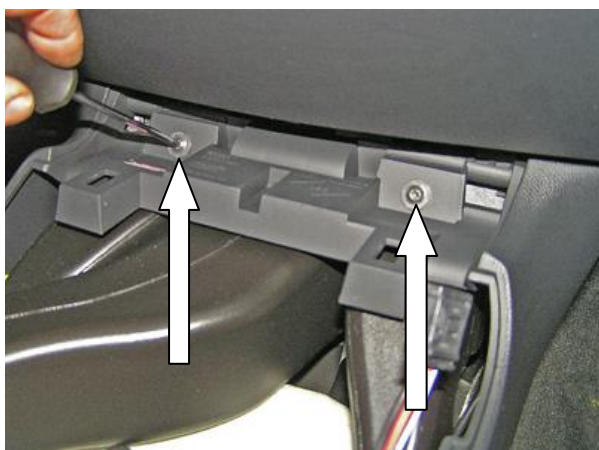

Открутить 2 самореза

3

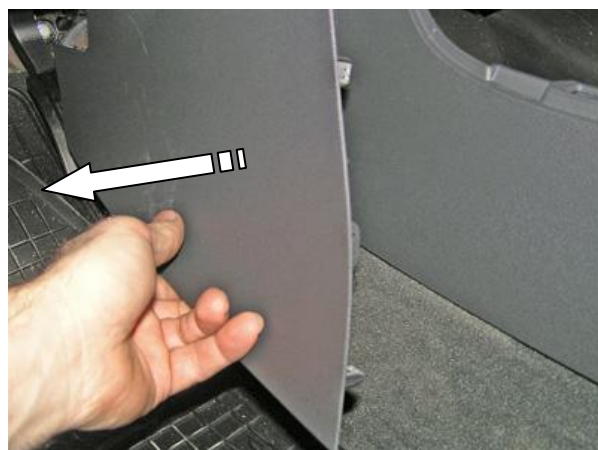


Снять крышки с обеих сторон

4



Снять крышку

5

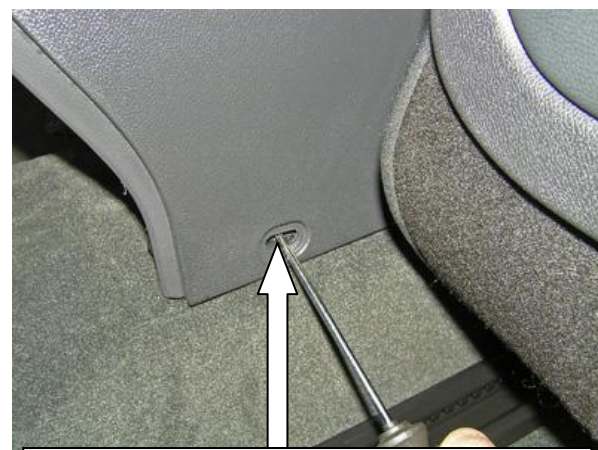

Открутить саморезы с обеих сторон

6



Снять консоль

7



Снять воздуховод

8




Разрезать ковролин



Удалить мешающий пластик


9

10

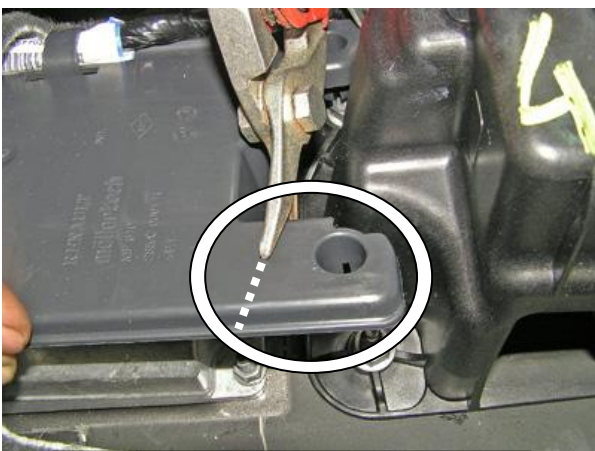


Удалить мешающий пластик

11

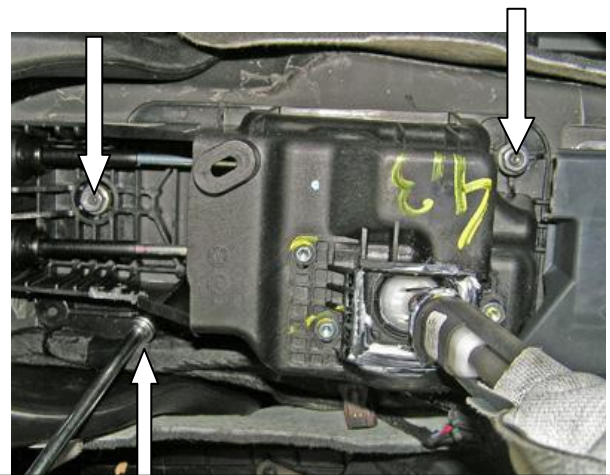


Открутить 3 штатные гайки селектора

12

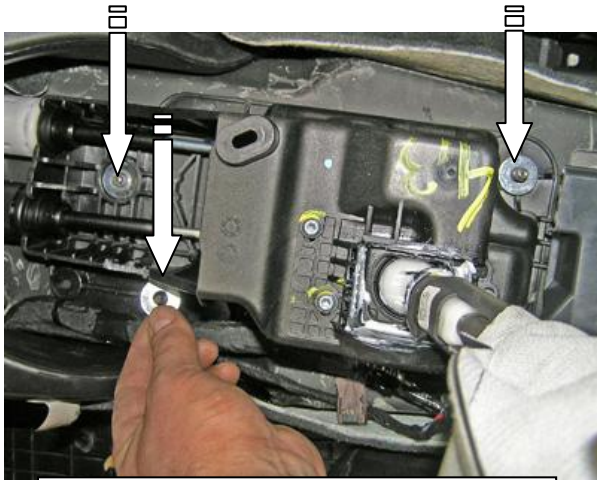


Установить шайбы на шпильки

13

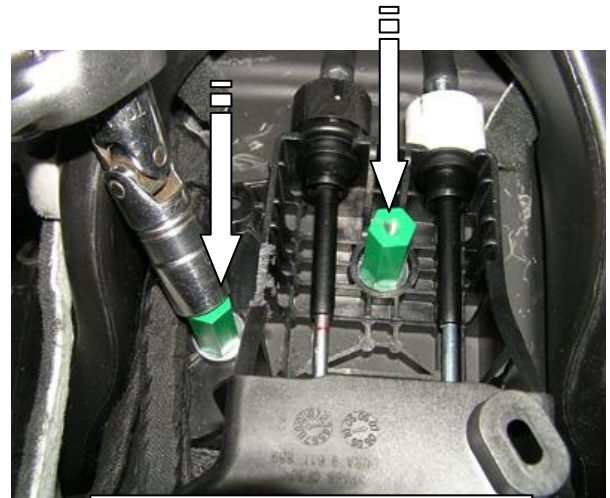


Установить шестигранные столбики на шпильки

14

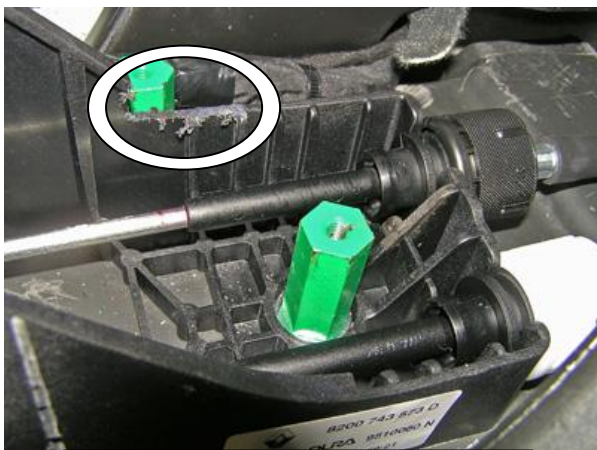


Удалить мешающий пластик

15

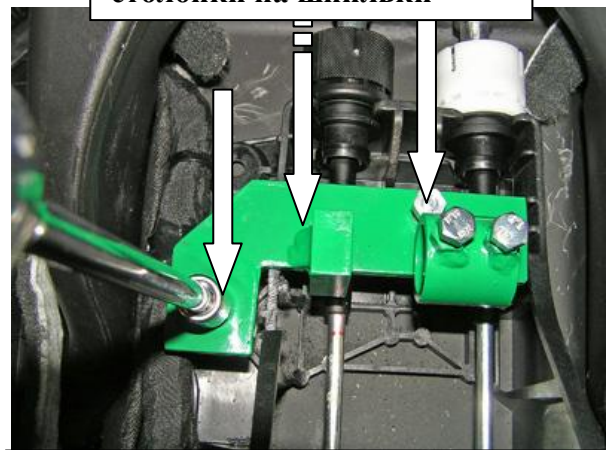


Установить кронштейн замка на столбики, закрутить 2 срывных болта

16

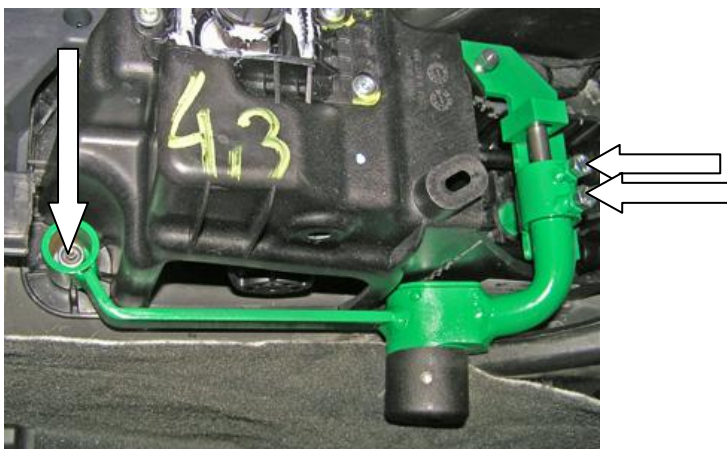


Установить замок лапкой на шпильку и трубой в кольцо кронштейна замка, зафиксировать срывной гайкой и 2 винтами

17

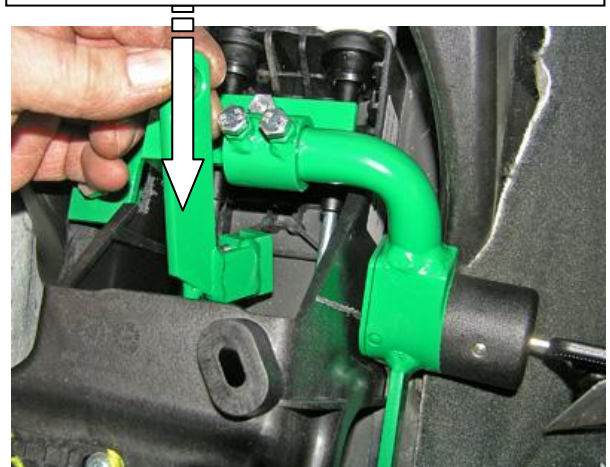

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

18

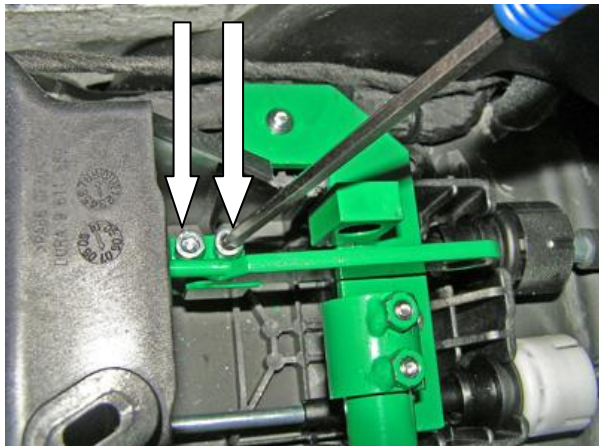

19 **Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты**



21 **Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка**



23 **Расширить отверстие**

152099/01



20 **Установить воздуховод на место, нагреть феном и сформировать выемку под хомут**



22 **Просверлить отверстие**



24 **Установить консоль на место**