


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152092/01.

Марка а/м	Hyundai
Модель а/м	Matrix
Страна производства а/м	Корея
Год начала производства а/м	2001
Год окончания производства а/м	2008
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152092/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	630
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152092/01.

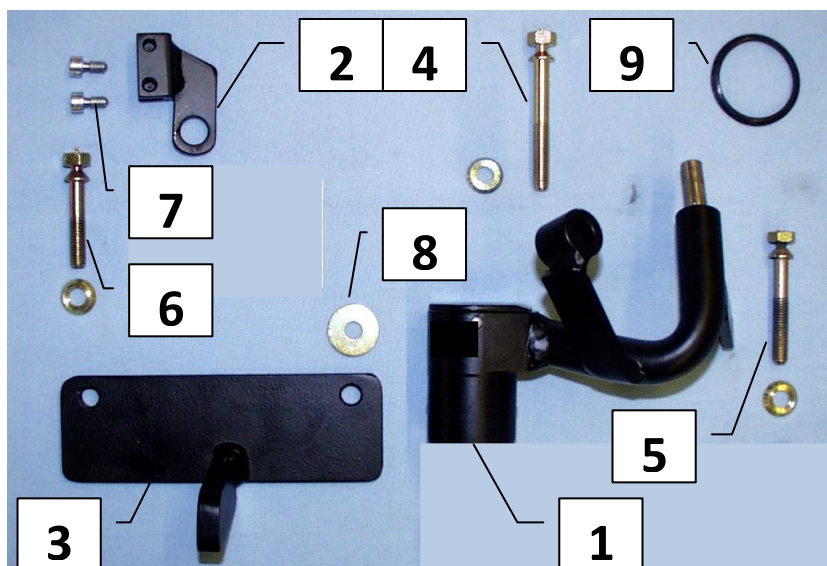

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-630	Замок МПУ	1
2	HO-630	Хомут МПУ	1
3	KR-630	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-08060	Болт срывной М8х60	1
5	BS-G-N-T-08050	Болт срывной М8х50	1
6	BS-G-N-T-08040	Болт срывной М8х40	1
7	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной М6х08	2
8	SH-08	Шайба ф8	4
9	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутить и снять рукоятку
рычага переключения передач

1



Снять крышку

2



Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

3




Открутить 3 самореза с каждой стороны

4




Открутить 2 самореза

5

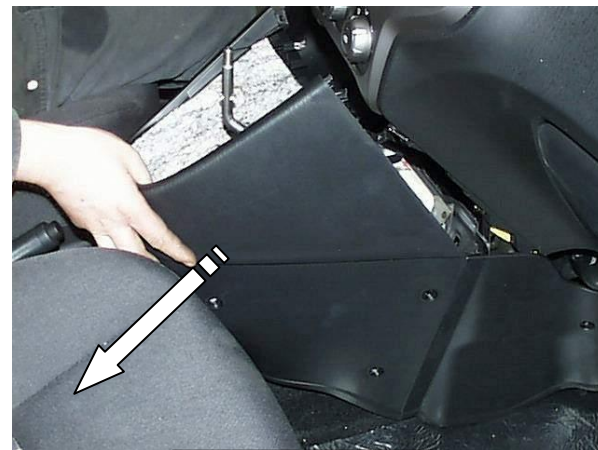


Снять консоль

6

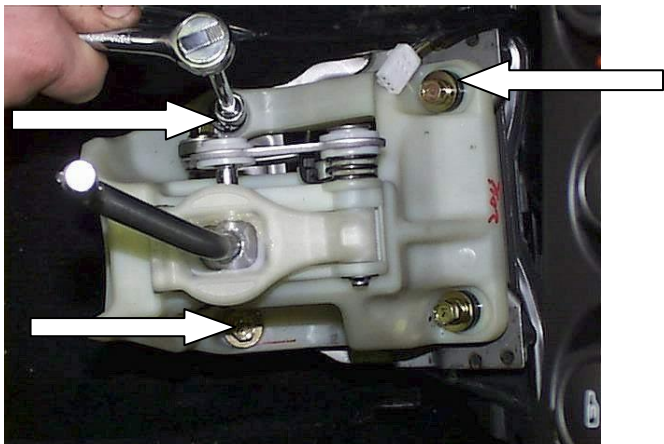

Открутить 3 штатных болта селектора

7

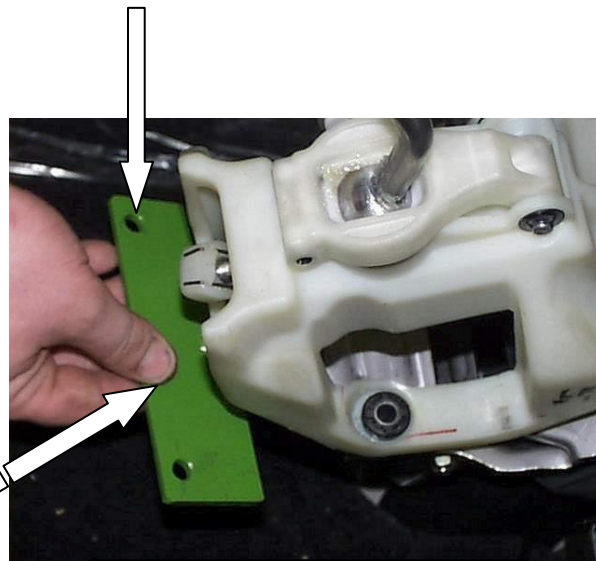


Установить защиту ригеля

8




Закрутить срывной болт

9

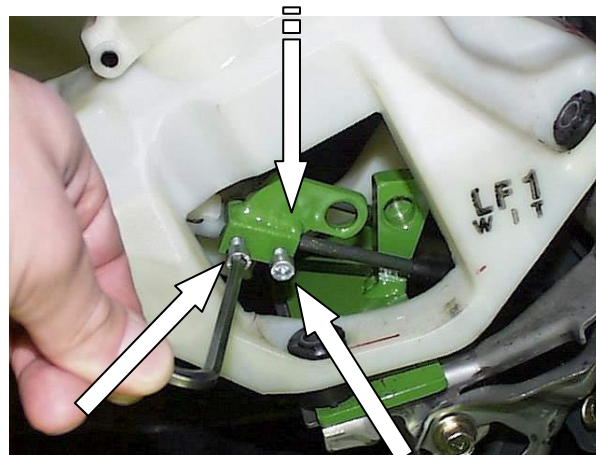

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

10

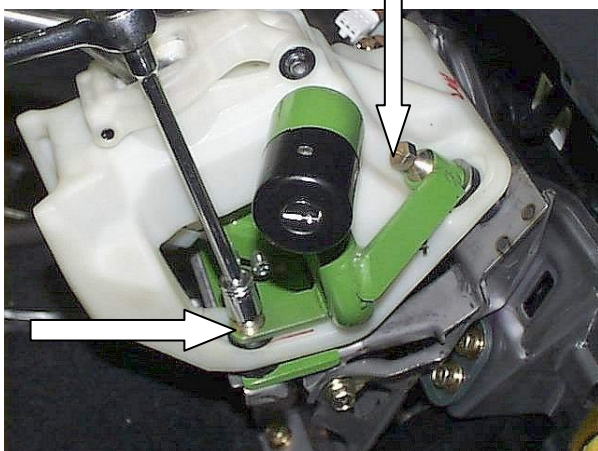


Установить замок на защиту, закрутить 2 срывных болта

11



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

12

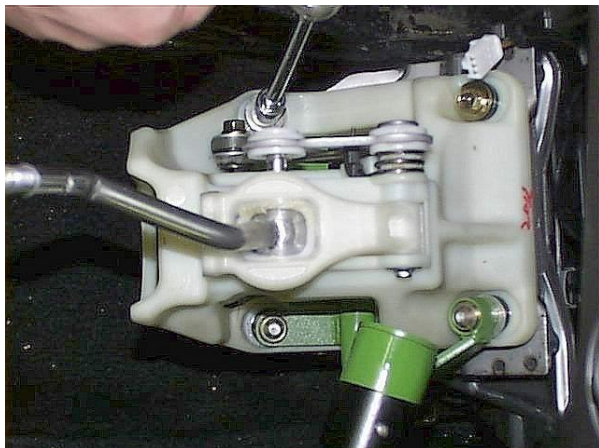

13

14



Разметить, используя
разметочный шаблон, отверстие
в консоли под корпус замка

Просверлить отверстие

15

16



Расширить отверстие



Установить консоль на место

17

18