


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102939/01.

Марка а/м	Kia
Модель а/м	Sportage
Страна производства а/м	Корея
Год начала производства а/м	2004
Год окончания производства а/м	2010
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102939/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1002
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 102939/01.

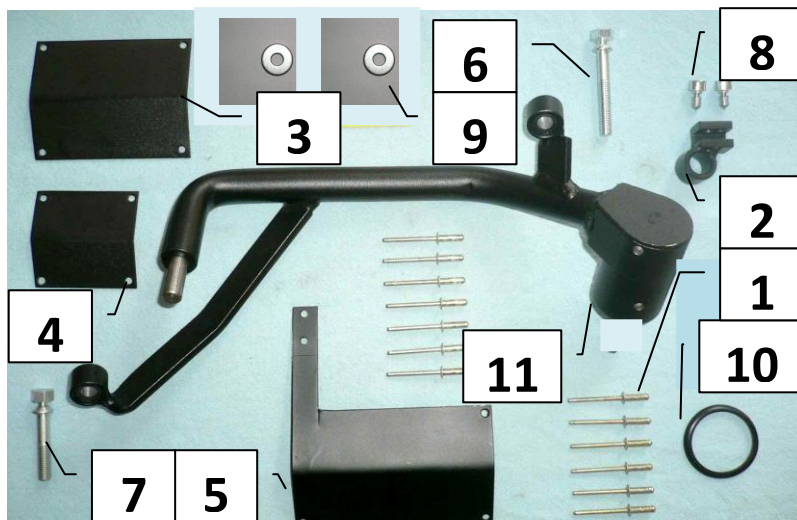


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1002	Замок МПУ	1
2	HO-1002	Хомут МПУ	1
3	KR-1002.1	Кронштейн МПУ №1	1
4	KR-1002.2	Кронштейн МПУ №2	1
5	KR-1002.3	Кронштейн МПУ №3	1
6	BS-G-N-T-08050	Болт срывной М8х50	1
7	BS-G-N-T-08040	Болт срывной М8х40	1
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
9	SH-08	Шайба ф8	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1
11	ZK-04	Заклёпка	13




Открутить и снять рукоятку  
рычага переключения передач

1

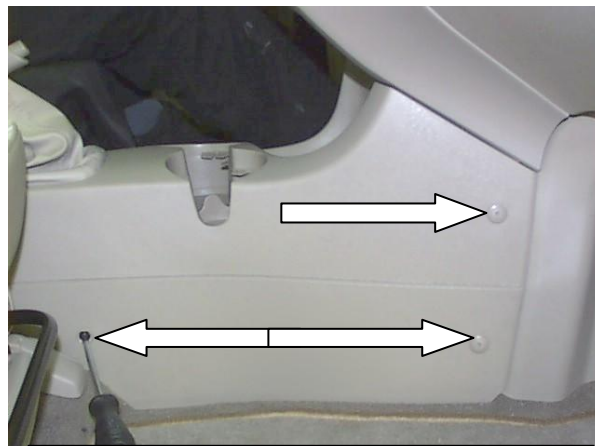

Открутить саморезы с обеих сторон

2

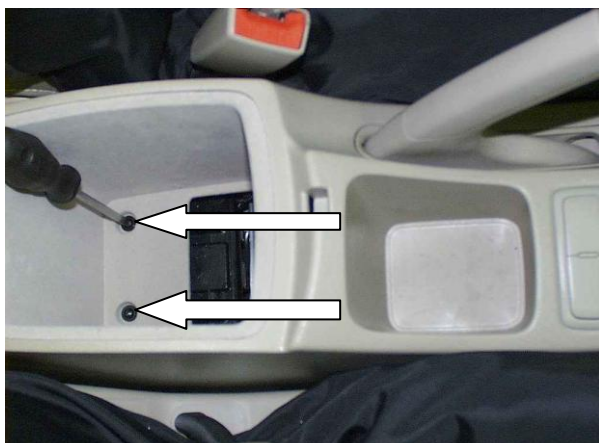


Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

3



Снять короб

4

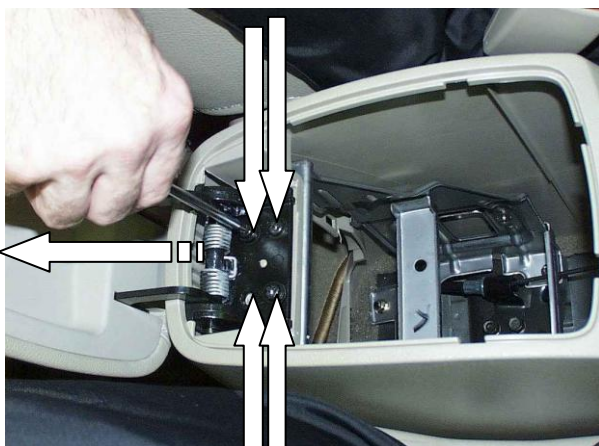

Открутить 2 самореза, снять подлокотник

5



Открутить саморезы с обеих сторон

6




Снять заднюю крышку

7



Снять консоль

8

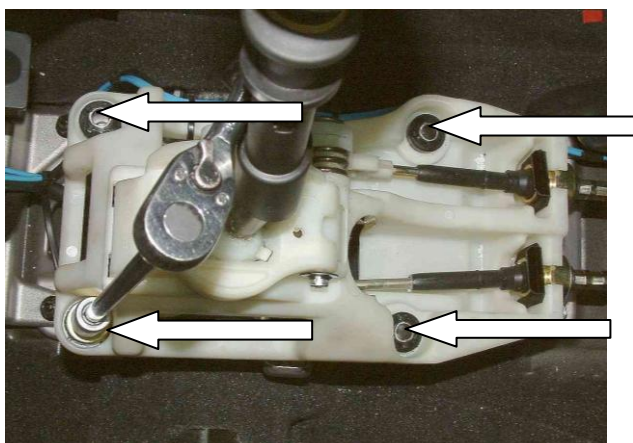


Открутить 4 штатных болта селектора

9




Открутить штатный болт

10

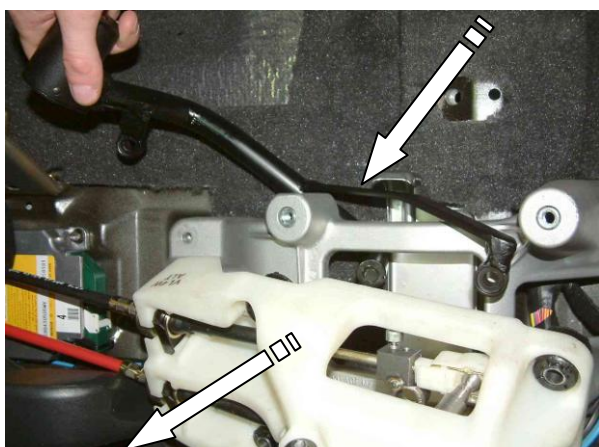


Снять селектор, установить замок под него

11

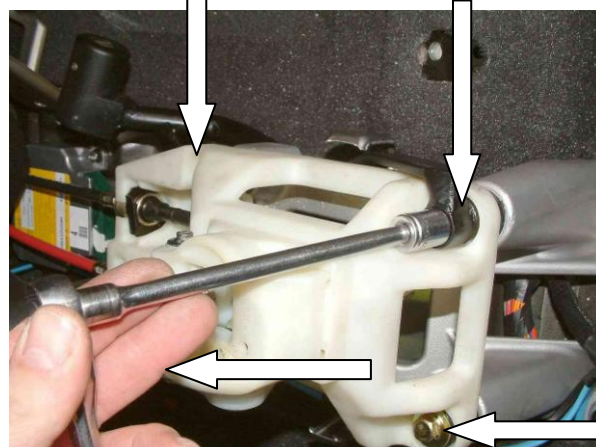


Закрутить 3 штатных болта селектора и 1 срывной болт

12

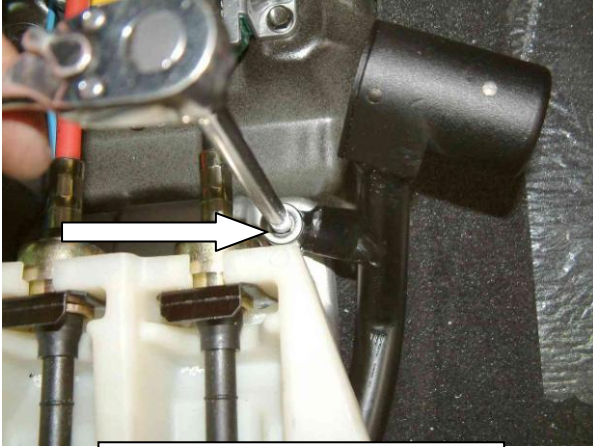


Закрутить срывной болт

13

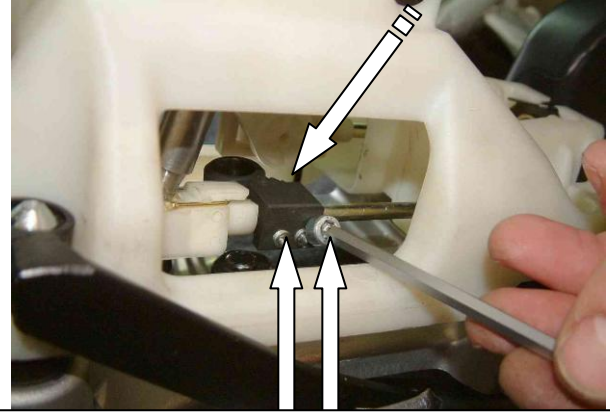

Установить хомут на тягу, перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, зафиксировать хомут 2 винтами

14

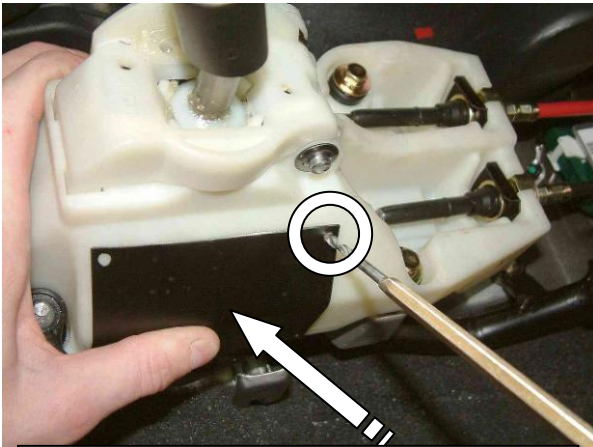


Установить защиту на селектор, просверлить крепёжные отверстия сквозь отверстия защиты

15



Зафиксировать защиту на селекторе с помощью заклёпок и клёпальника

16

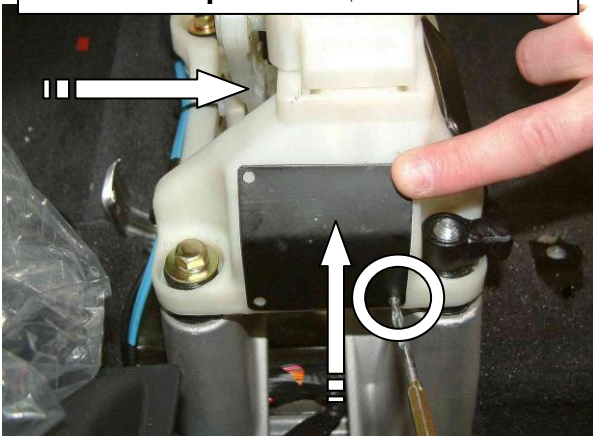

Установить 2 защиты на селектор, просверлить крепёжные отверстия сквозь отверстия защиты, зафиксировать защиты на селекторе с помощью заклёпок и клёпальника

17



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

18



**Просверлить отверстие**

19



**Расширить отверстие**

20



**Установить консоль на место**

21