


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102116/01.

Марка а/м	Kia
Модель а/м	Carnival
Страна производства а/м	Корея
Год начала производства а/м	2006
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102116/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1108
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 102116/01.

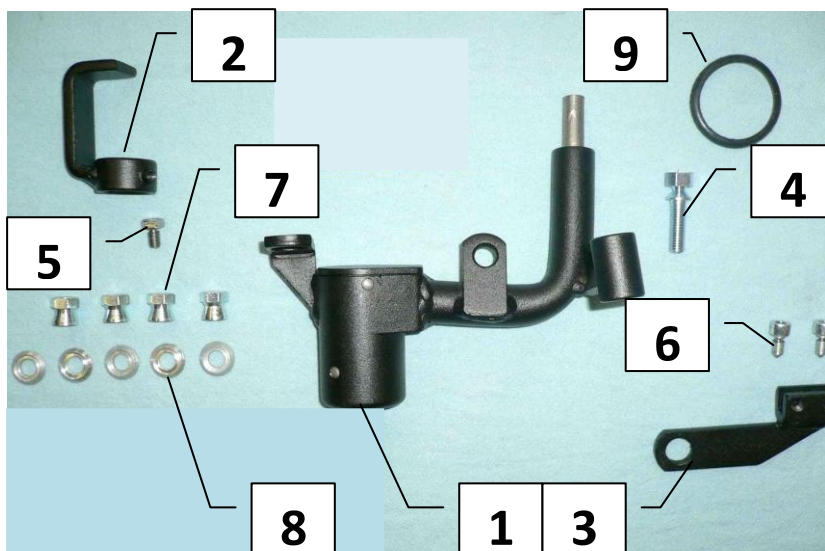

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1108	Замок МПУ	1
2	ZA-1108	Защита МПУ	1
3	HO-1108	Хомут МПУ	1
4	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	1
5	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
6	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
7	GS-08	Гайка срывная М8	4
8	SH-08	Шайба ф8	5
9	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративную планку

1




Открутить 2 самореза

2



Снять боковую крышку

3

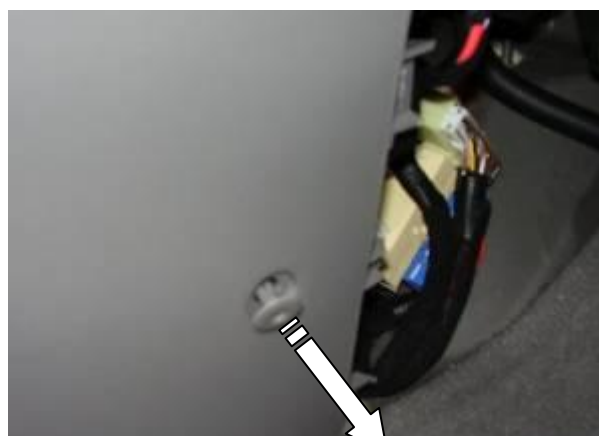


Вынуть клипсу

4




Открыть крышку

5

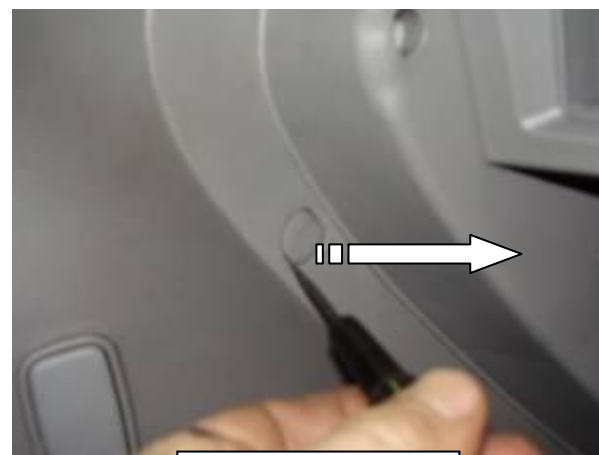

Снять заглушку

6

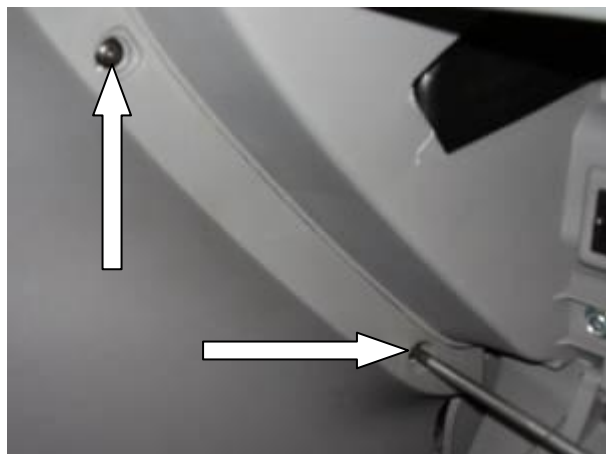

Открутить 2 самореза

7




Снять боковую крышку

8



Открутить саморез

9

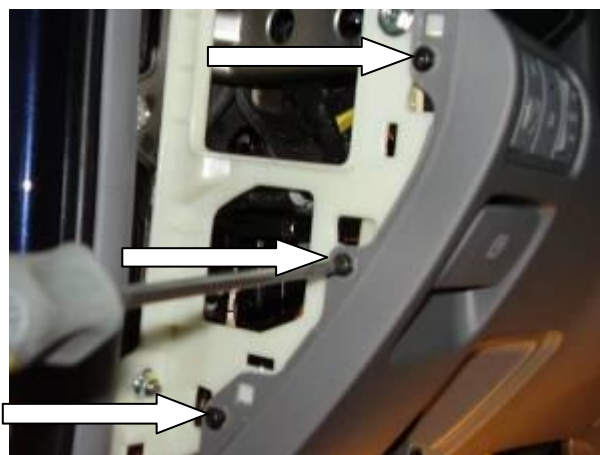


Открутить 3 самореза

10



Открутить 3 самореза

11

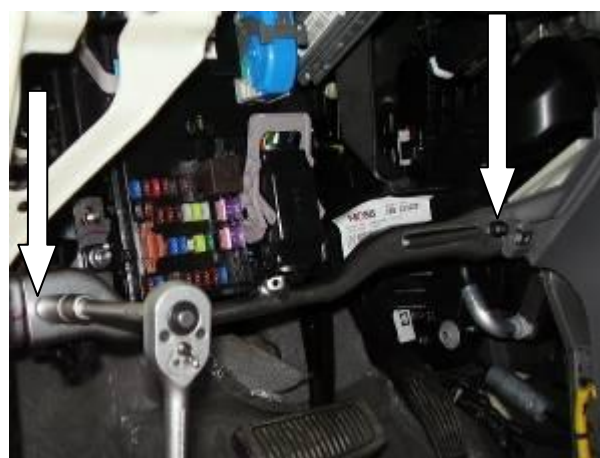

Открутить 2 самореза

12




Открутить 2 самореза

13




Снять консоль

14

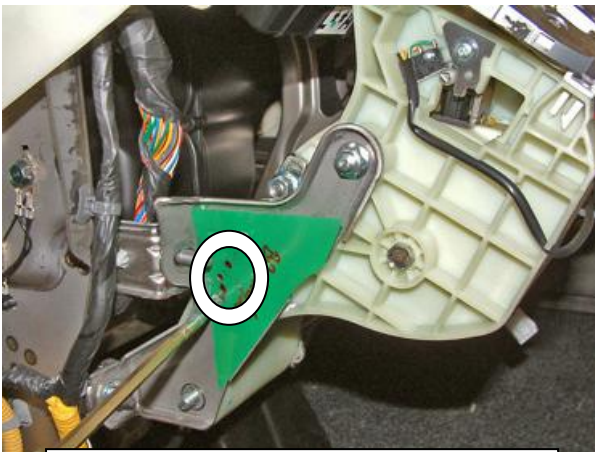


Просверлить 2 технологических  
отверстия в стойке селектора

15

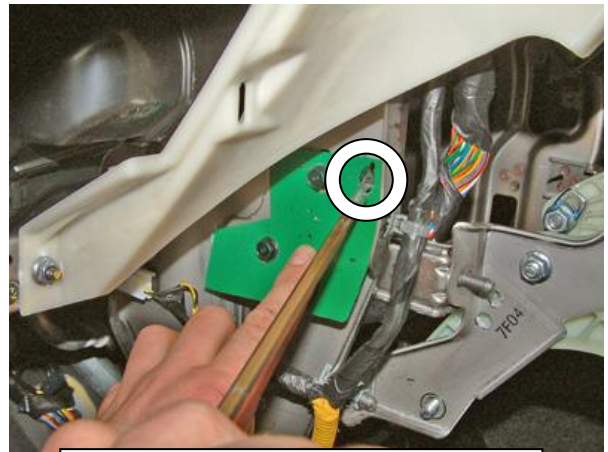


Просверлить технологическое  
отверстие в стойке селектора

16

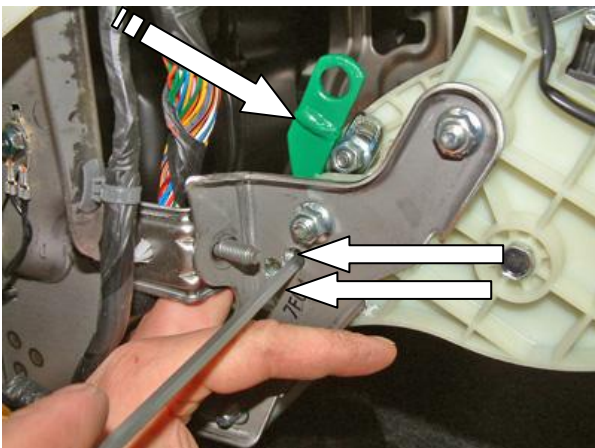


Установить хомут на тягу,  
зафиксировать 2 винтами

17

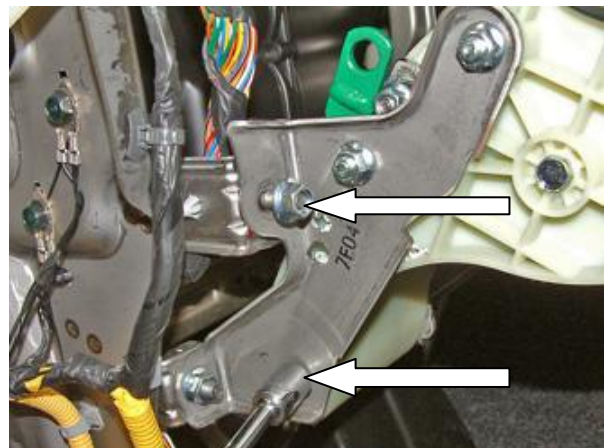


Открутить штатные болт и гайку

18

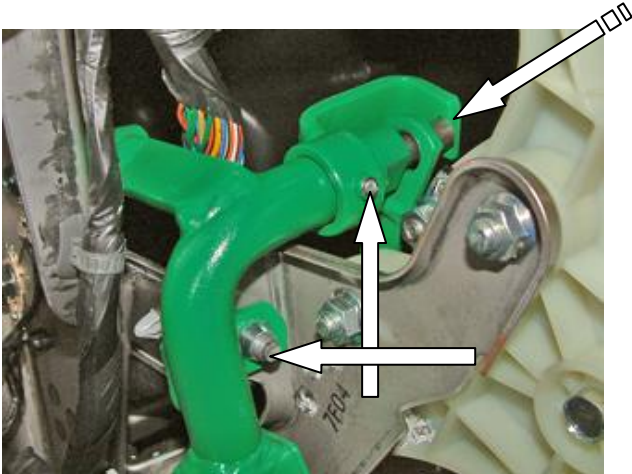

Установить замок, закрутить срывной болт, установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом

19

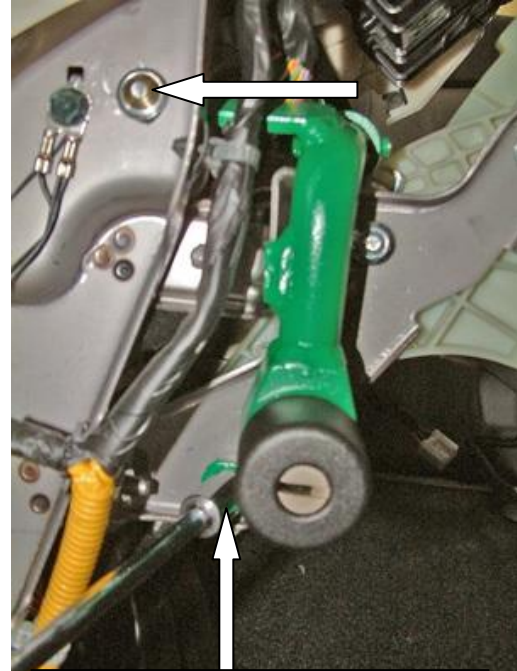

Закрутить 2 срывные гайки

20




Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать 2 срывных винта

21

Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка




22

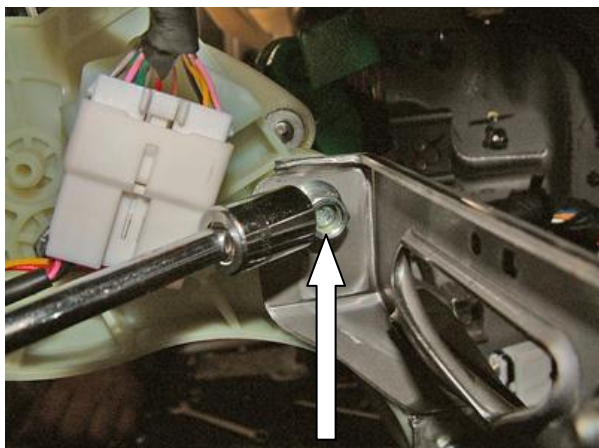

**Заменить штатную гайку на срывную**

23

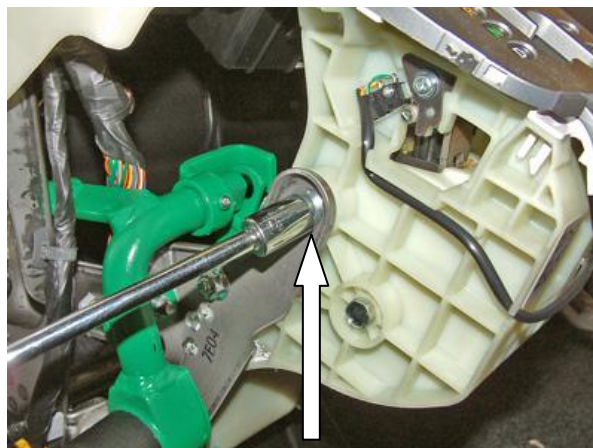

**Заменить штатную гайку на срывную**

24



**Установить консоль на место**

25