
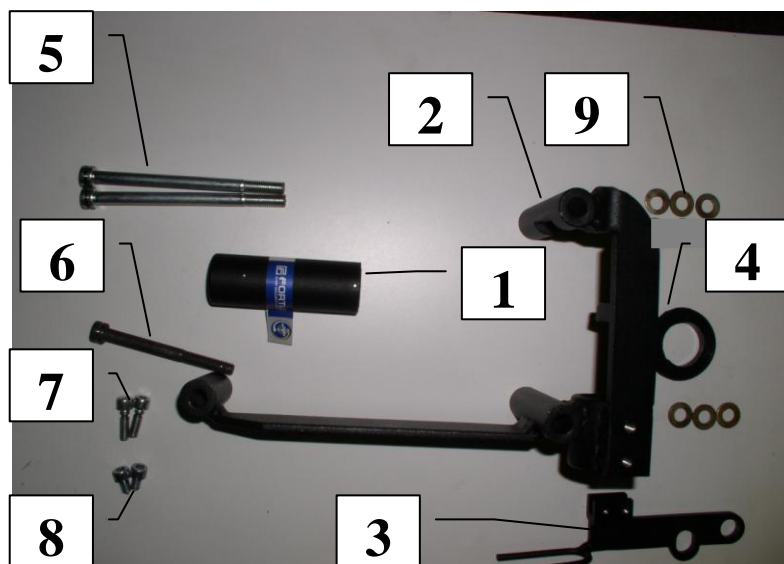


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152196/03.

Марка а/м	Peugeot	
Модель а/м	4007	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	кроссовер	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5;6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад;вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152196/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1134	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152196/03.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	KO-P	Замок МПУ	1
2	KR-1134/A	Кронштейн МПУ	1
3	HO-1134/A	Хомут МПУ	1
4	MA-30	Декоративная манжета	1
5	BS-G-N-T-08115	Болт срывной М8х115	2
6	BS-G-N-T-08080	Болт срывной М8х80	1
7	BS-C-V-T-06015	Болт внутренний срывной М6х15	2
8	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной М6х08	2
9	SH-08	Шайба ф8	6




1



2

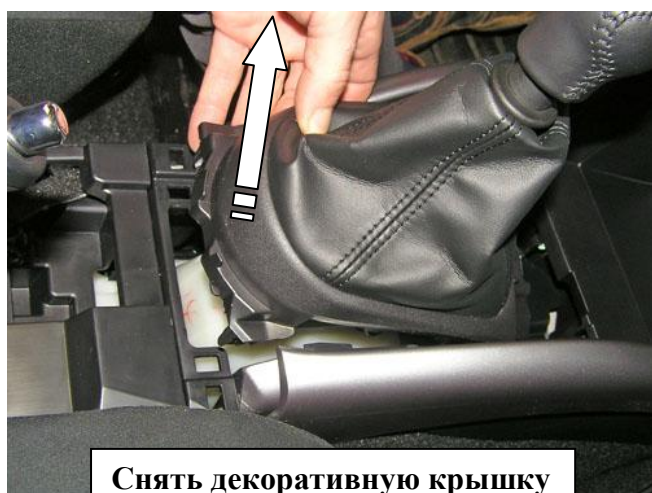

3

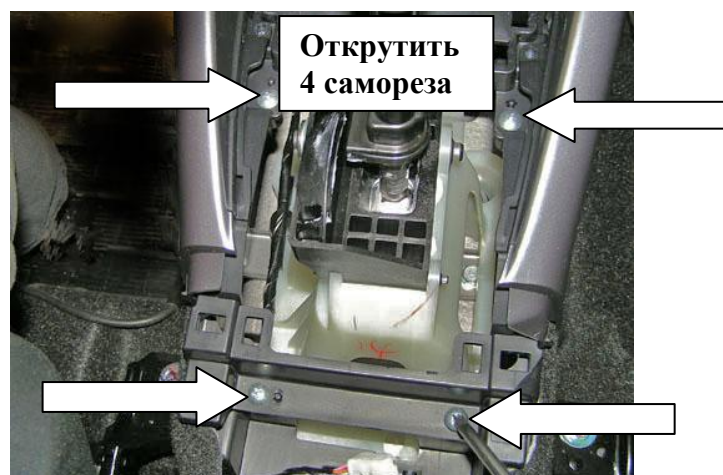

4



5



6



Снять крышку

7



Открутить 2 самореза с обеих сторон

8



Снять боковые крышки с обеих сторон

9



Открутить по 2 самореза с обеих сторон

10




Снять переднюю консоль

11



Вынуть клипсы с обеих сторон


12

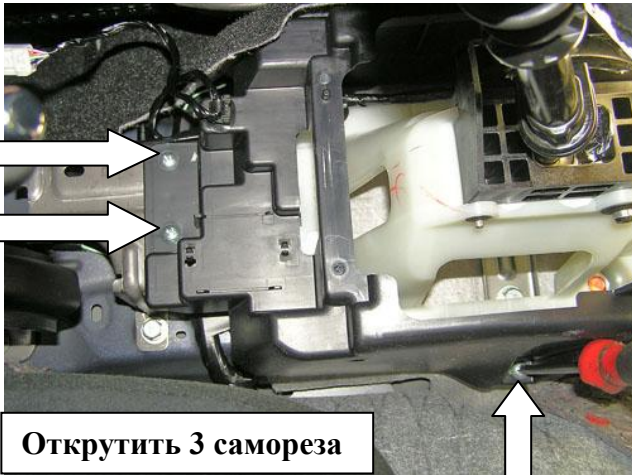


13




14

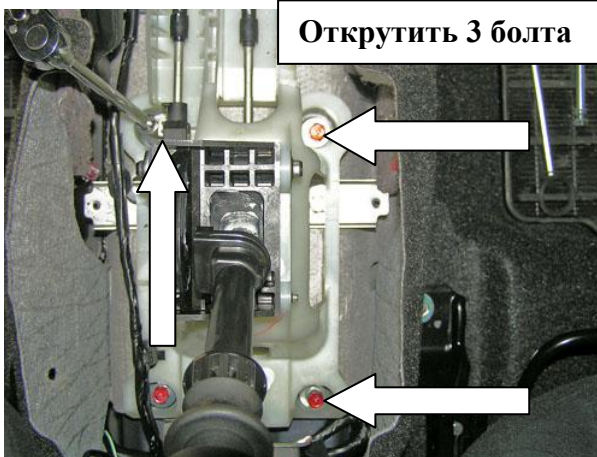

15

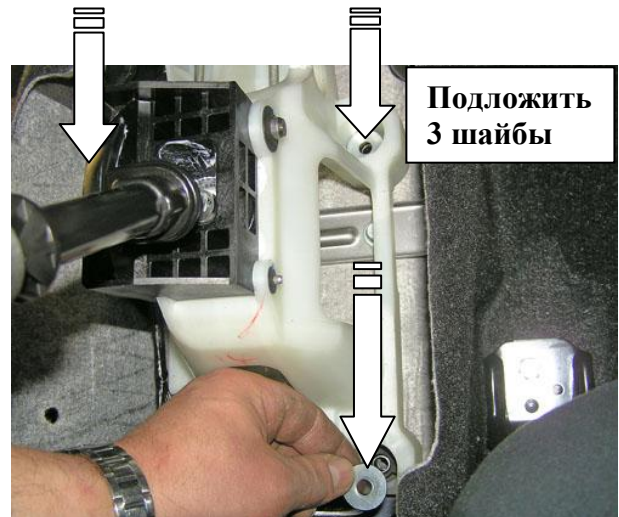

16

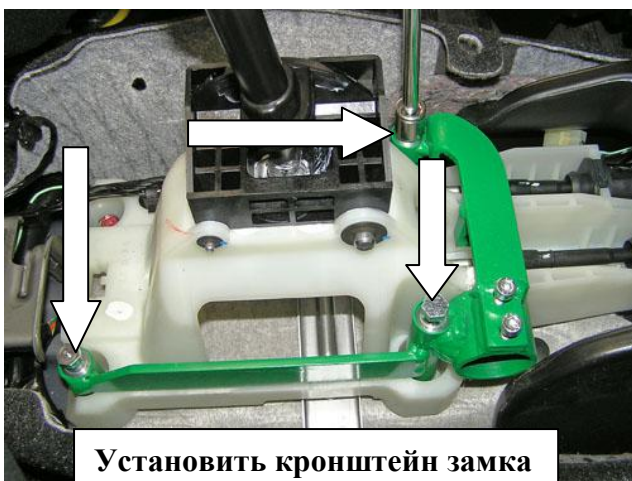


17



18

Расширить отверстие в селекторе

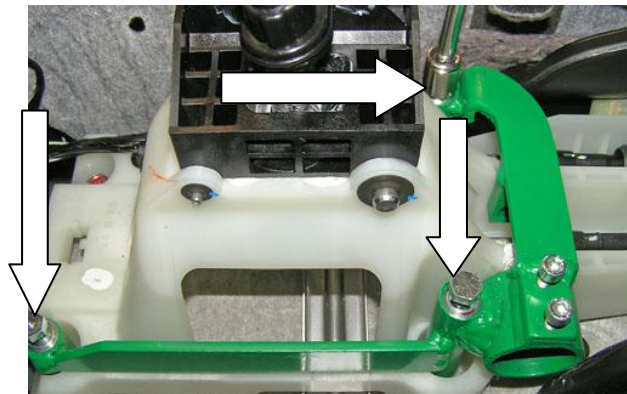

Повторно установить кронштейн замка

19

20

Вставить
цилиндр замка
в кронштейн,
зафиксировать



Установить хомут на тягу



21

22

Зафиксировать хомут на тяге



23

Удалить мешающие рёбра жёсткости



24



Разметить, используя разметочный шаблон,
отверстие в коврылине под корпус замка

25



Просверлить отверстие

26



Расширить отверстие

27



Установить консоль на место

28