


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152276/01.

Марка а/м	Ford
Модель а/м	Kuga
Страна производства а/м	США
Год начала производства а/м	2008
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперед
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152276/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1292
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152276/01.

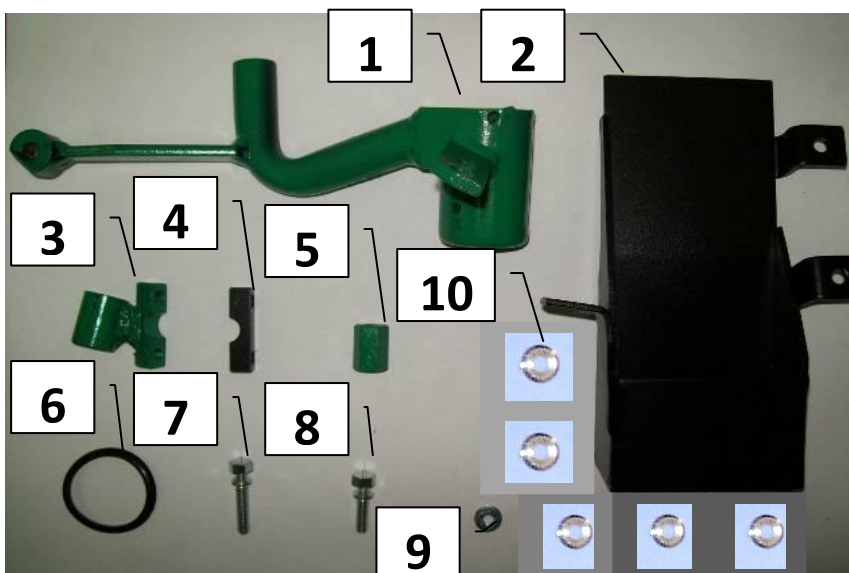

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1292	Замок МПУ	1
2	KR-1292-1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1292-2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-1292-3	Кронштейн МПУ №3	1
5	ST-G-14-M6-1292-22	Столбик шестигранный 22x14xM6	1
6	MA-30	Декоративная манжета	1
7	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6x20	4
8	BS-G-N-T-06018	Болт срывной М6x18	3
9	G-06	Гайка М6	5
10	SH-06	Шайба ф6	6



Поднять подлокотник,
открутить 2 самореза

1



Снять крышку, открутить 2 самореза

2



Снять крышку

3



Снять декоративный чехол рычага
переключения передач и декоративную планку

4




Снять декоративную крышку

5




Открутить 2 самореза

6

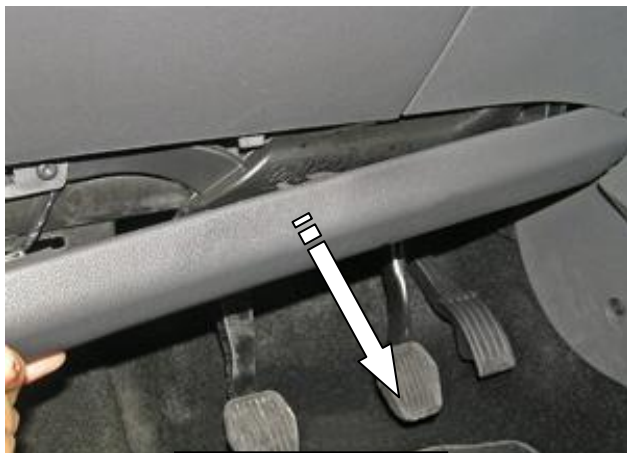


Снять крышку

7

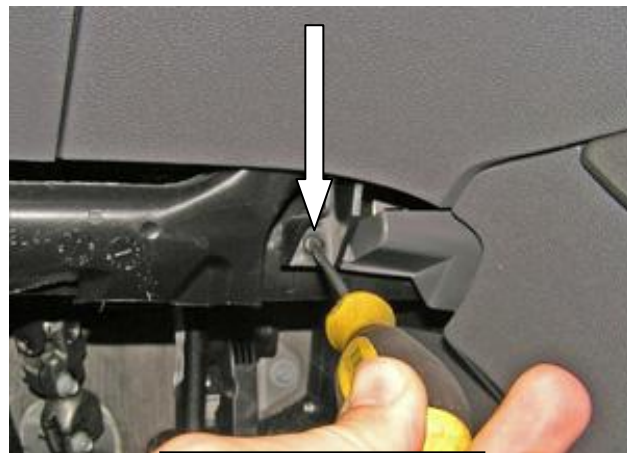

Открутить саморез

8

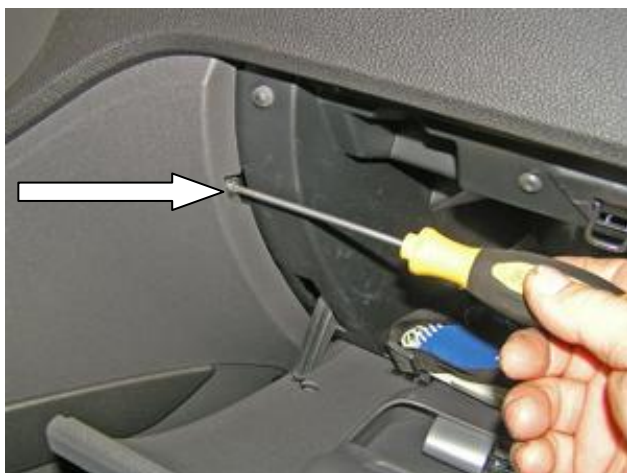

Открутить саморез

9




Открутить саморез

10



Снять верхнюю крышку

11

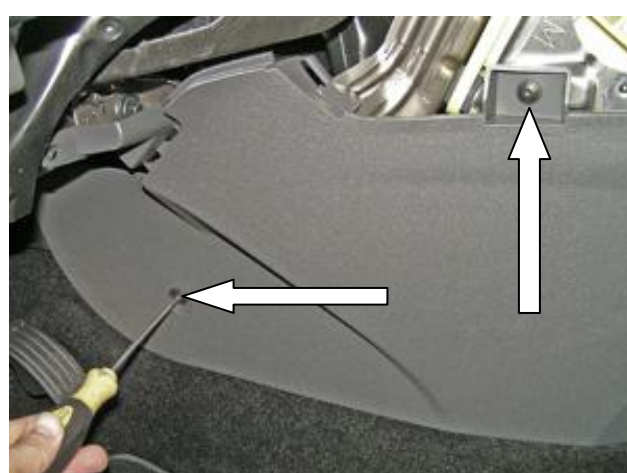

Открутить 2 самореза

12




Снять переднюю консоль

13




Открутить саморез

14

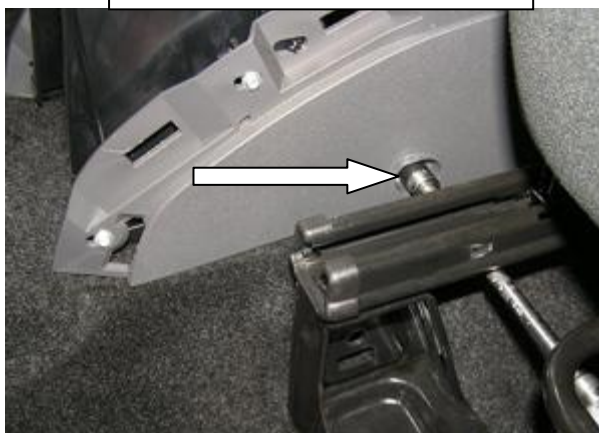


Открутить саморез, снять заднюю консоль

15

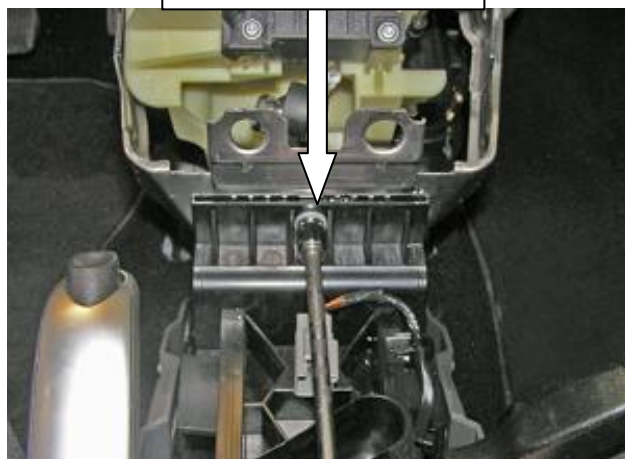

Открутить саморез

16

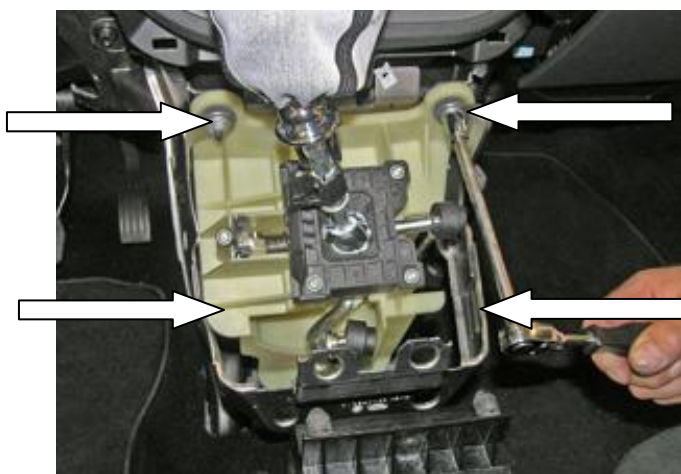

Открутить 4 штатные гайки селектора

17




Снять держатель консоли

18



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

19

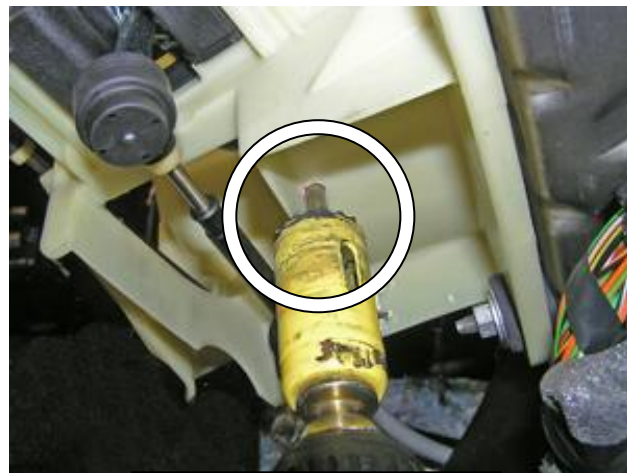


Расширить отверстие

20




Удалить мешающий установке замка пластик селектора

21

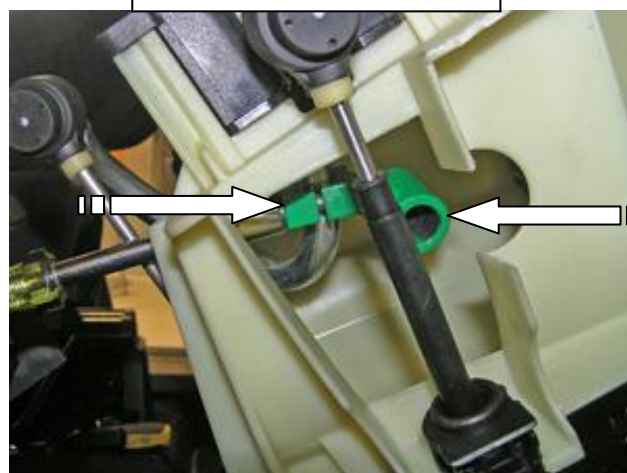


Установить на рычаг переключения передач хомут и ответную часть, зафиксировать 2 срывными болтами (не срывать!!!)

22

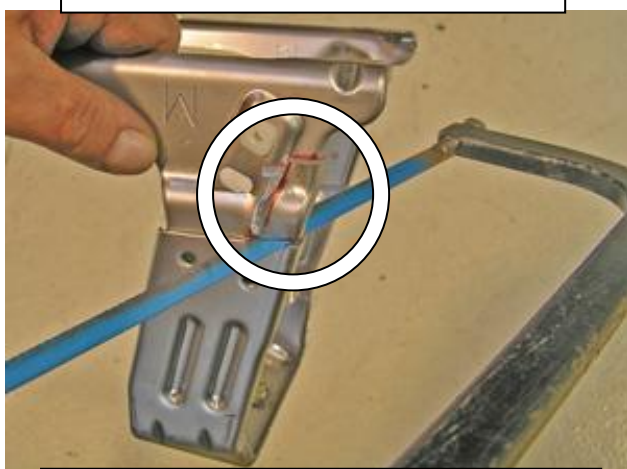


Удалить часть держателя консоли, мешающую установке замка

23

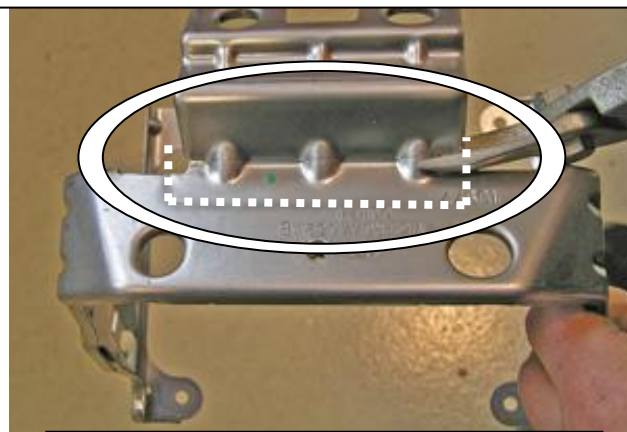


Удалить часть держателя консоли, мешающую установке замка

24

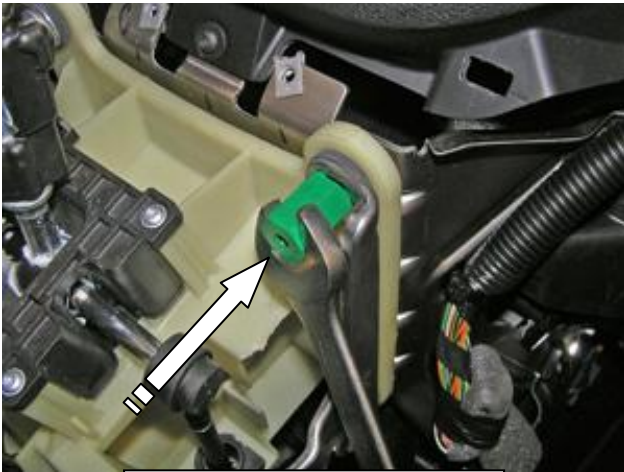

Установить столбик на шпильку селектора

25

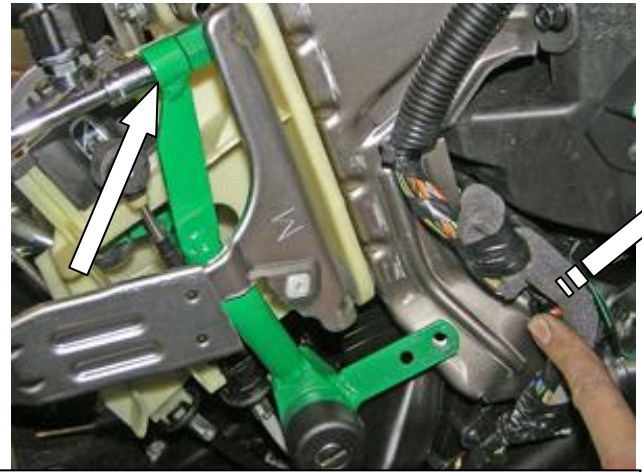

Установить замок на столбик, зафиксировать срывным болтом, вернуть держатель консоли на место, закрутить 3 штатные гайки, убрать кабель

26




Зафиксировать лапку замка на стойке селектора срывным болтом и несрывной гайкой с обратной стороны стойки

27




Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на рычаге, сорвать болты

28

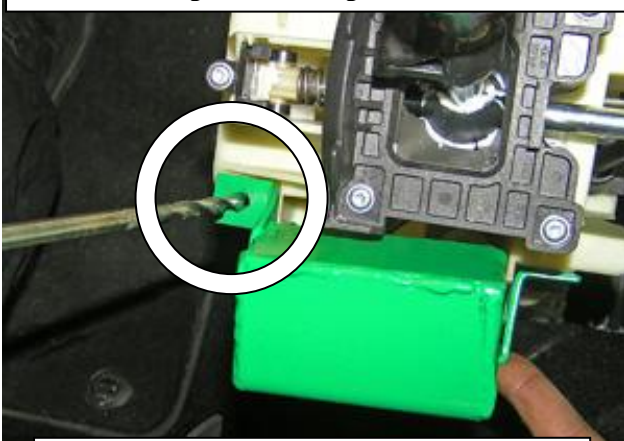


Установить защиту на селектор, просверлить крепёжные отверстия сквозь отверстия в лапках защиты

29

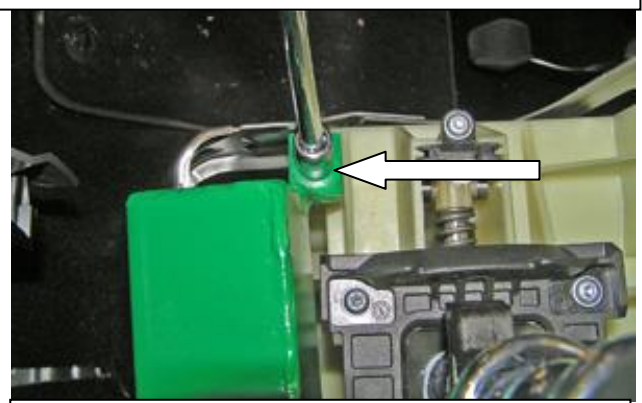

Зафиксировать лапку защиты на селекторе через крепёжное отверстие с помощью срывного болта и несрывной гайки с обратной стороны

30

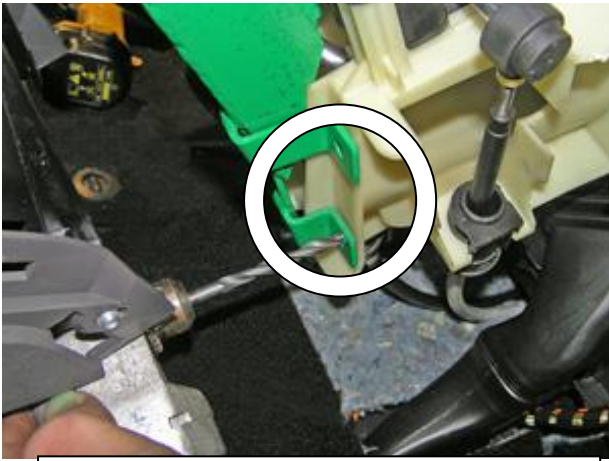

Просверлить крепёжные отверстия
сквозь отверстия в лапках защиты




Разметить, используя
разметочный шаблон, отверстие
в консоли под корпус замка



Просверлить отверстие

31

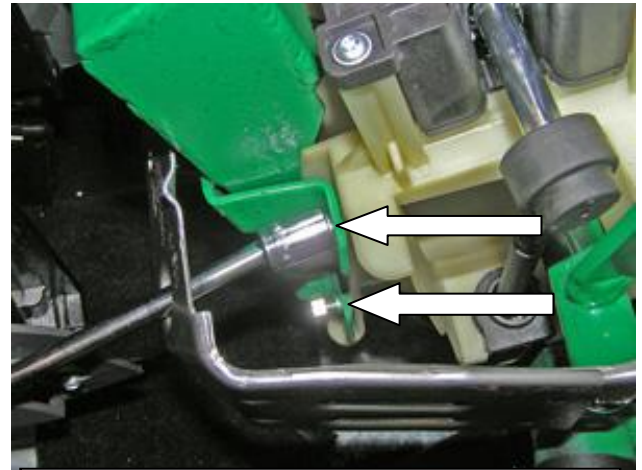

Зафиксировать лапки защиты на
селекторе через крепёжные отверстия
с помощью срывных болтов и
несрывных гаек с обратной стороны

32



Удалить мешающий пластик консоли

34

33



Расширить отверстие

36

35



Установить консоль на место