



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152711/07.

Марка а/м	Opel	
Модель а/м	Zafira	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152711/07	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2174	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152711/07.

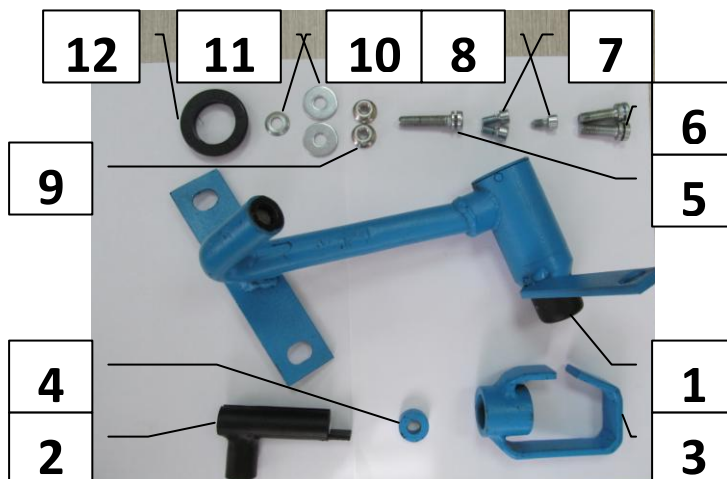

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-КО-103-2174	Замок МПУ	1
2	НО-2174	Хомут МПУ	1
3	KR-2174	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-2174-08	Столбик цилиндрический 8 мм.	1
5	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	1
6	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	2
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
9	G-08	Гайка несрывная М8	2
10	SHV-08	Шайба Volvo ф8	1
11	SH-08-24	Шайба ф8	2
12	MA-30	Декоративная манжета	1

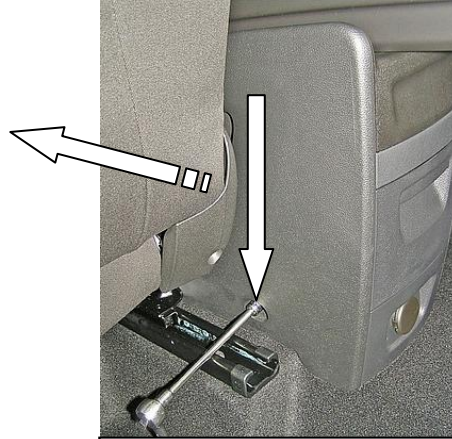

1

Сдвинуть передние кресла вперёд,
открутить саморезы с обеих сторон

2



Снять крышки с обеих сторон



Снять крышки с обеих сторон

3

4




Снять крышки с обеих сторон



Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

5

6

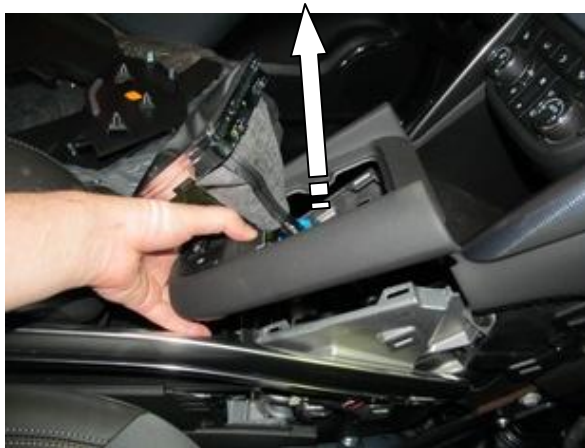


Снять верхнюю крышку

7




Разъединить разъём, снять деталь (обратно не ставить!!!)

8

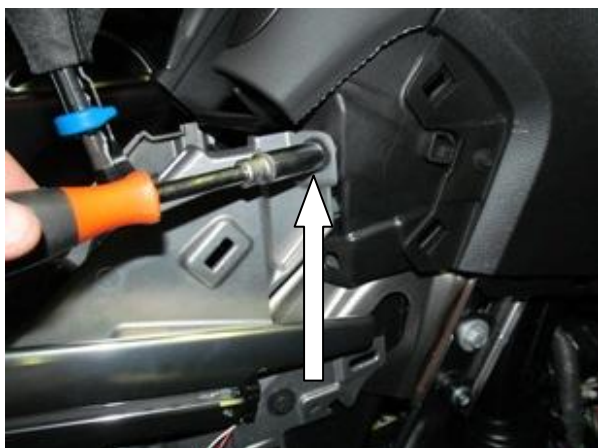

Открутить саморезы с обеих сторон

9

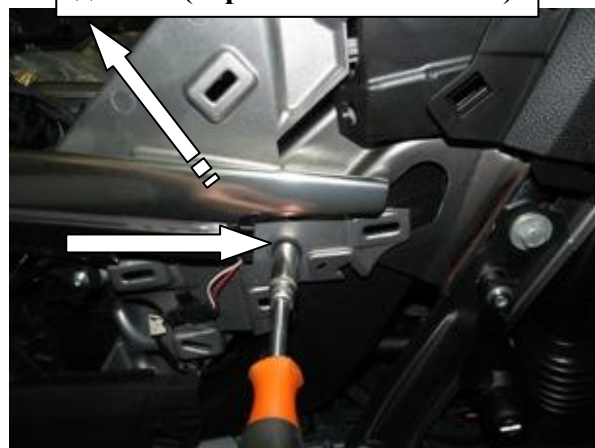


Открутить саморезы с обеих сторон, снять консоль

10




Открутить штатный болт селектора

11

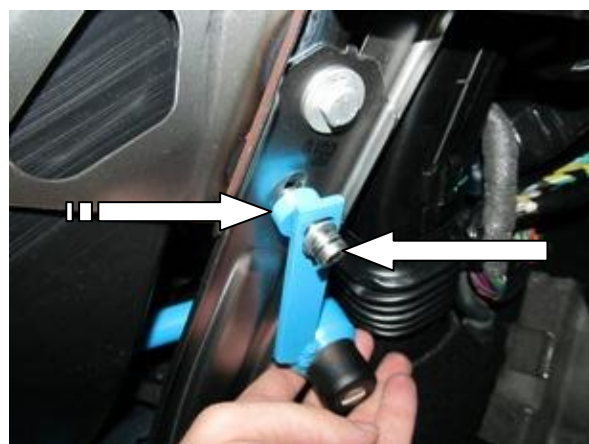


Установить замок, зафиксировать лапку срывным болтом, подложив столбик 8 мм.

12

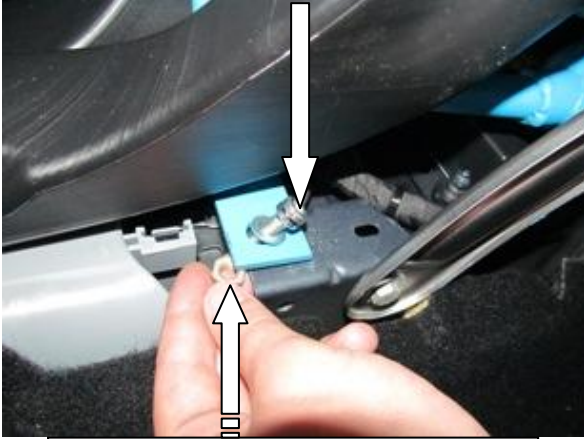

Зафиксировать лапку замка
срывным болтом и несрывной
гайкой с обратной стороны

13

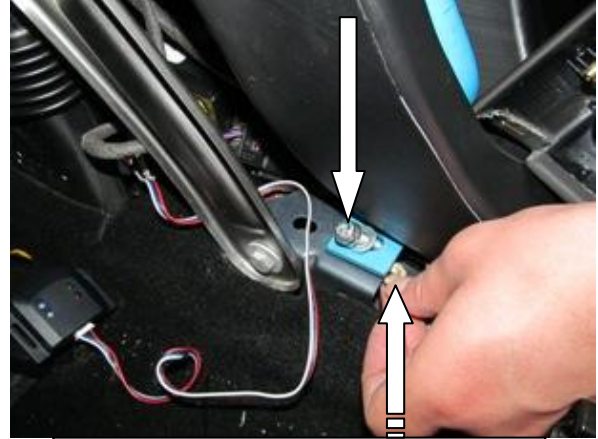

Зафиксировать лапку замка
срывным болтом и несрывной
гайкой с обратной стороны

14




Удалить пластиковую оплётку тяги



Установить защиту ригеля на трубу замка


15

16

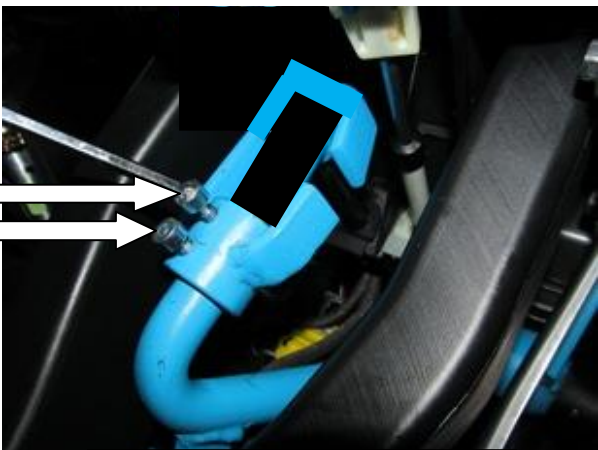

Зафиксировать 2 винтами

17

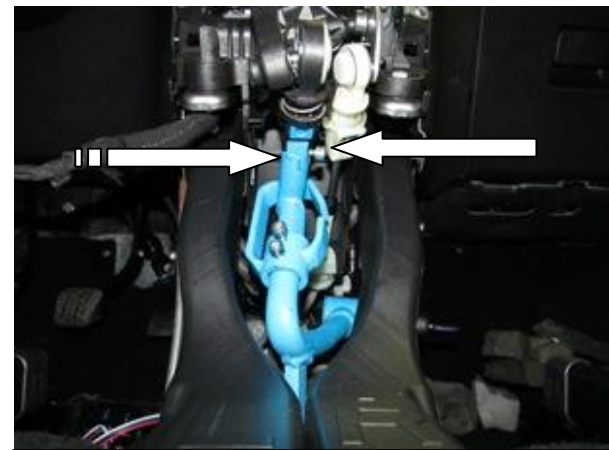

Установить хомут на тягу,
зафиксировать винтом (не срывать!!!)

18



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт

19



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

20