


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152110/01.

Марка а/м	Hummer
Модель а/м	H3
Страна производства а/м	США
Год начала производства а/м	2007
Год окончания производства а/м	2009
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	автомат
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A
Артикул МПУ "Fortus"	152110/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1137
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152110/01.

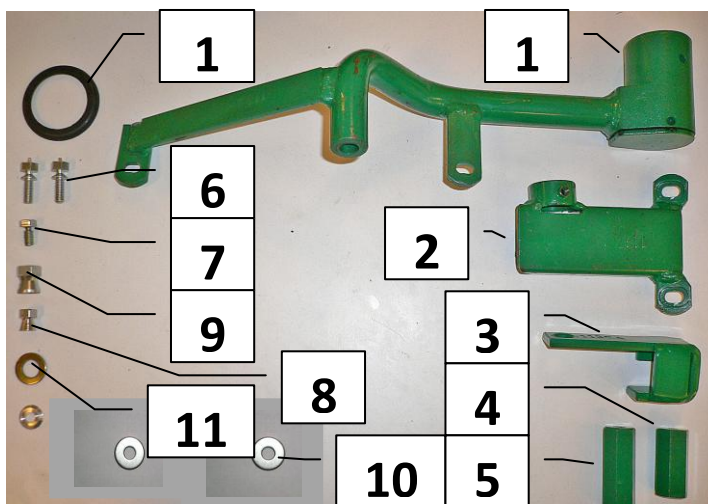

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1137/A	Замок МПУ	1
2	KR-1137/A.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1137/A.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	ST-G-17-M6-40-U	Столбик шестигранный 40x17xM6	1
5	ST-G-17-M6-50-U	Столбик шестигранный 50x17xM6	1
6	BS-G-N-T-06015	Болт срывной M6x15	2
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной M6x10	1
8	GS-06	Гайка срывная M6	1
9	GS-10	Гайка срывная M10	1
10	SH-06	Шайба ф6	3
11	SH-10	Шайба ф10	1
12	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять крышку

1



Снять верхнюю панель

2




Открутить 2 самореза

3



Открутить саморез

4

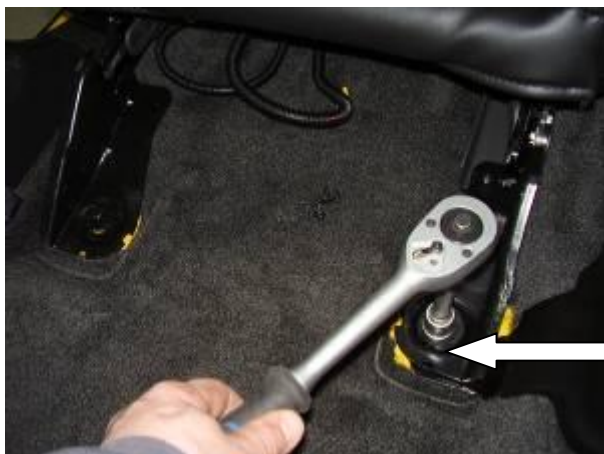

Открутить болт

5




Открутить болт

6




Снять консоль

7

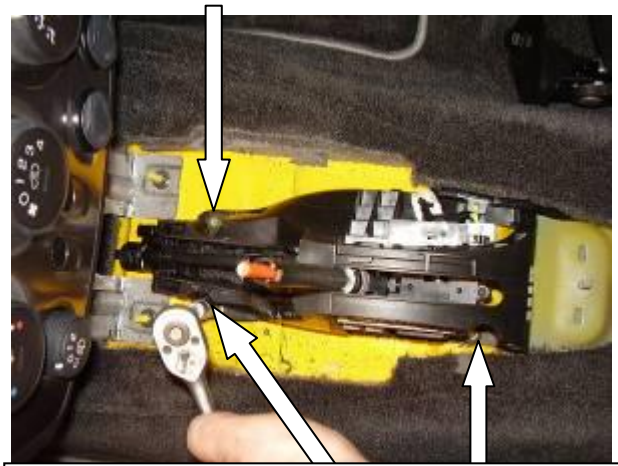

Открутить 3 штатные гайки селектора

8

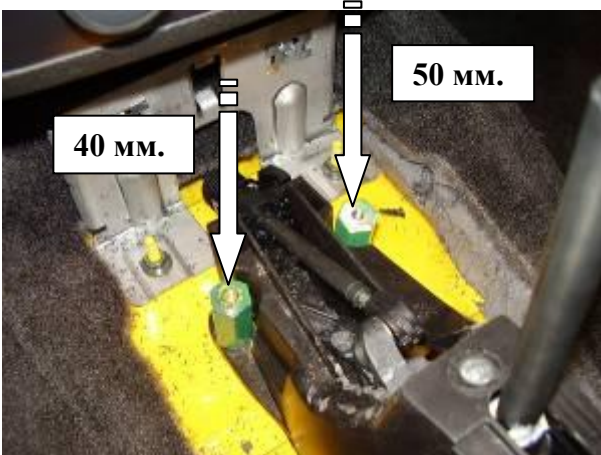

Установить шестигранные столбики на шпильки

9



10



Установить защиту тяги на столбик, закрутить срывной болт

11



Установить замок на столбик, закрутить 2 срывных болта, зафиксировать защиту на замке срывным болтом
Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку

12



Удалить мешающий пластик



13 Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка 14



Под днищем открутить штатную гайку тяги

15



Установить защиту тяги, зафиксировать срывной гайкой

16



Просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

17