


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152633/01.

Марка а/м	Hyundai
Модель а/м	Equus
Страна производства а/м	Корея
Год начала производства а/м	2009
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	седан
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A
Артикул МПУ "Fortus"	152633/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2098
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152633/01.

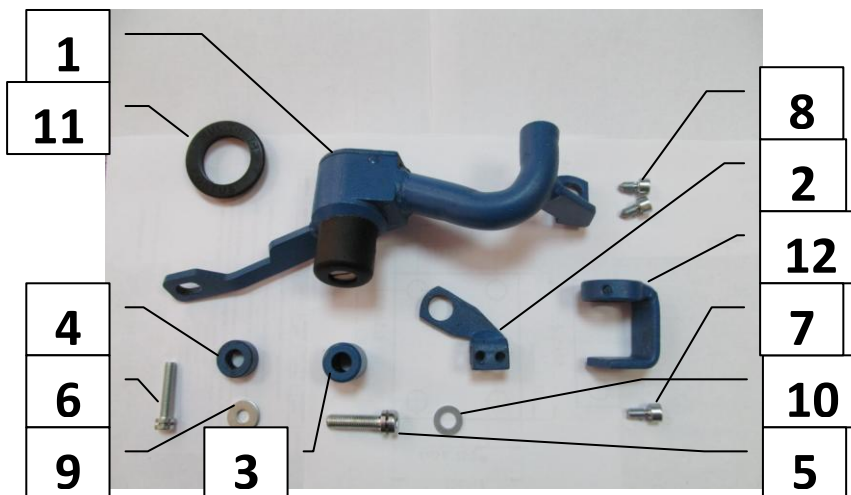

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2098/A	Замок МПУ	1
2	HO-2098/A	Хомут МПУ	1
3	ST-C-2098-23	Столбик цилиндрический 23 мм.	1
4	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
5	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	1
6	BS-G-N-T-06055	Болт срывной М6х55	1
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной М6х10	1
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной М6х8	2
9	SH-06	Шайба ф6	1
10	SH-08	Шайба ф8	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1
12	ZA-2098/A	Защита МПУ	1



Открутить и снять рукоятку
рычага переключения передач

1




Снять верхнюю панель

2



Открутить саморез

3

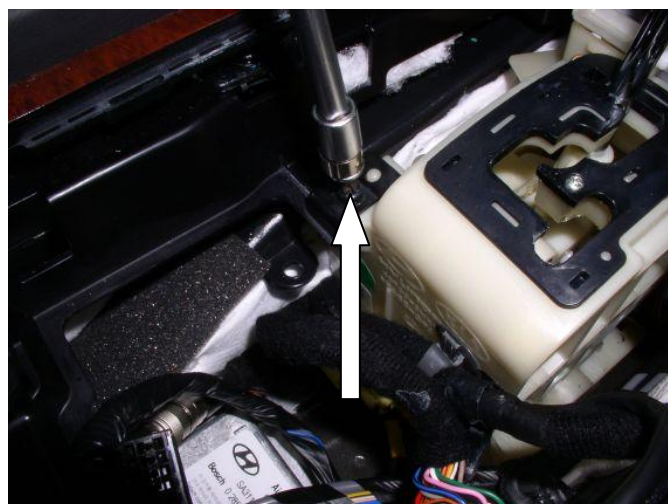


Открутить саморез

4



Снять крышку

5

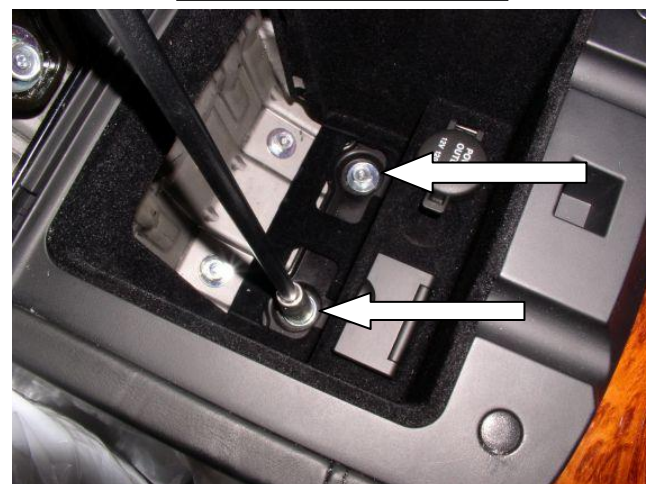


Открутить 2 самореза

6




Снять боковую крышку

7

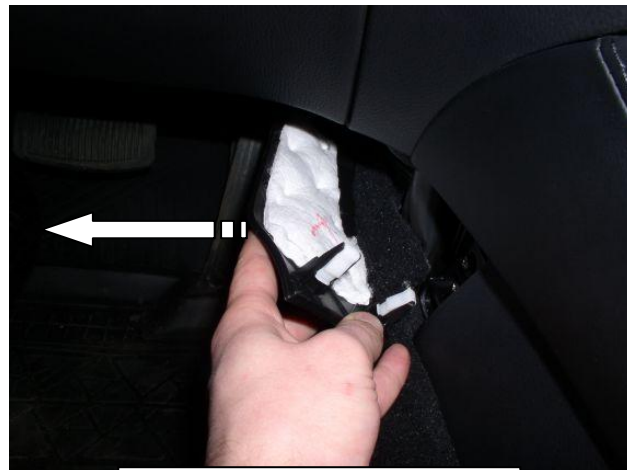

Снять боковую крышку

8

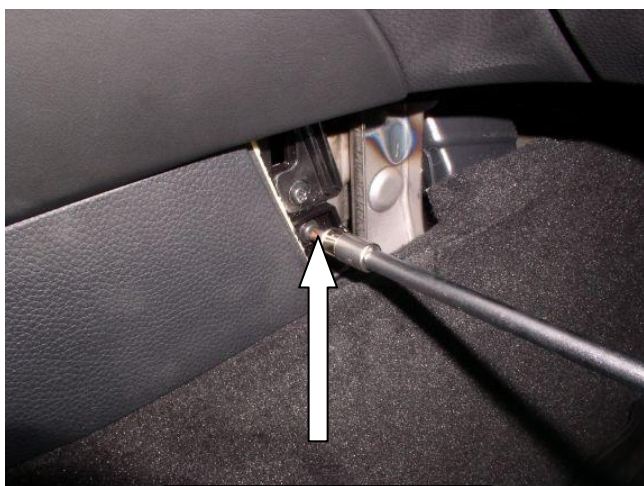

Открутить саморез

9



Открутить саморез

10




Снять крышку

11




Открутить саморез

12

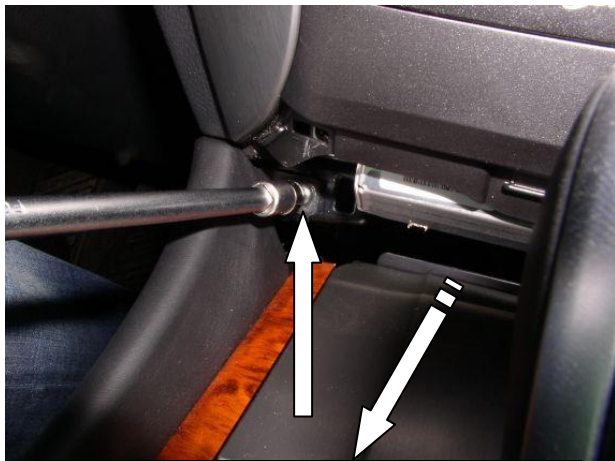


Открутить саморез, снять консоль

13

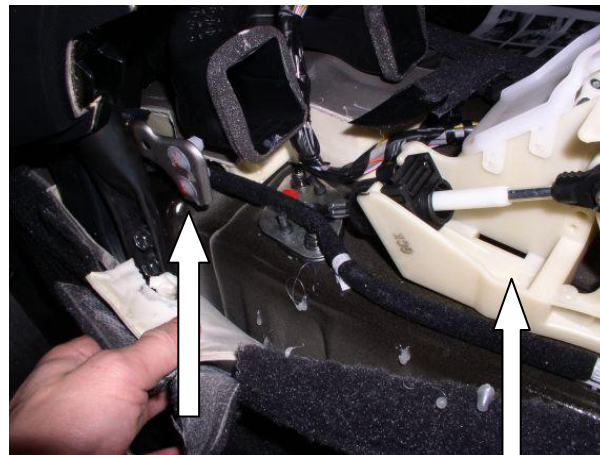

Открутить 2 штатных болта селектора

14

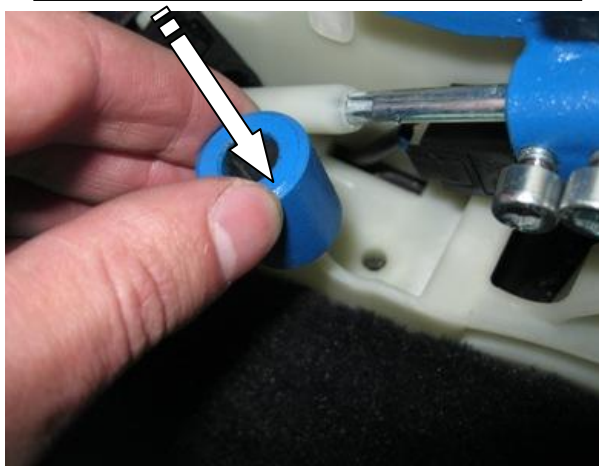

Установить столбик

15




Установить столбик

16




Установить замок, закрутить 2 срывных болта

17

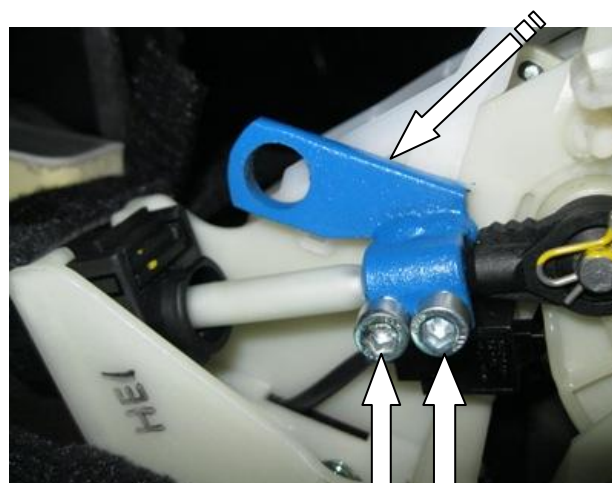

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами

18

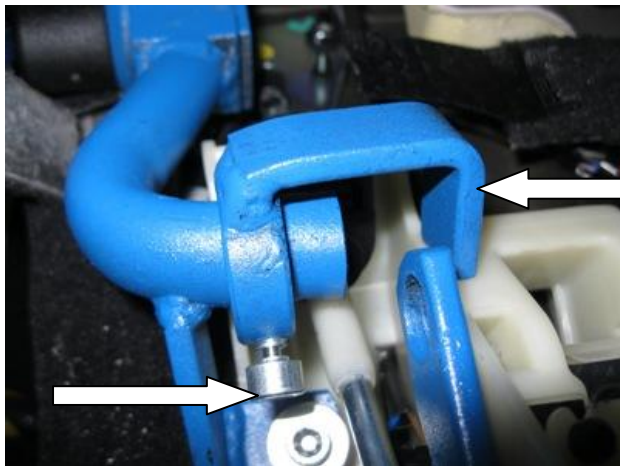

Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом

19



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

20



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

21