



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152264/01.

Марка а/м	Peugeot	
Модель а/м	3008	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2009	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	кроссовер	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152264/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2052	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152264/01.

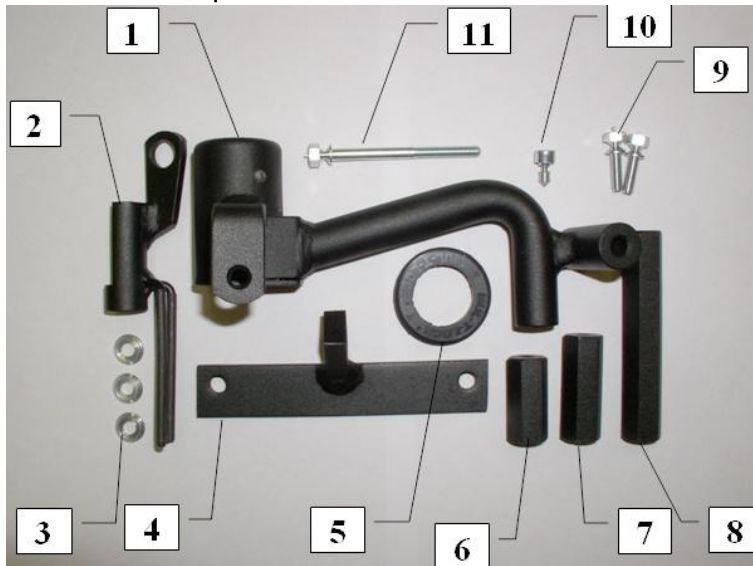

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2052	Замок МПУ	1
2	HO-2052	Хомут МПУ	1
3	SH-06	Шайба ф6	3
4	ZA-2052	Декоративная манжета	1
5	MA-30	Защита МПУ	1
6	ST-G-17-M6-40-U	Столбик шестигранный 40 универсальный	1
7	ST-G-17-M6-50-U	Столбик шестигранный 50 универсальный	1
8	ST-G-17-M6-100-U	Столбик шестигранный 100 универсальный	1
9	BS-C-N-T-06018	Болт срывной М6х18	2
10	BS-C-V-F-0608	Болт «фокус» срывной М6х08	1
11	BS-C-N-T-06070	Болт срывной М6х70	1

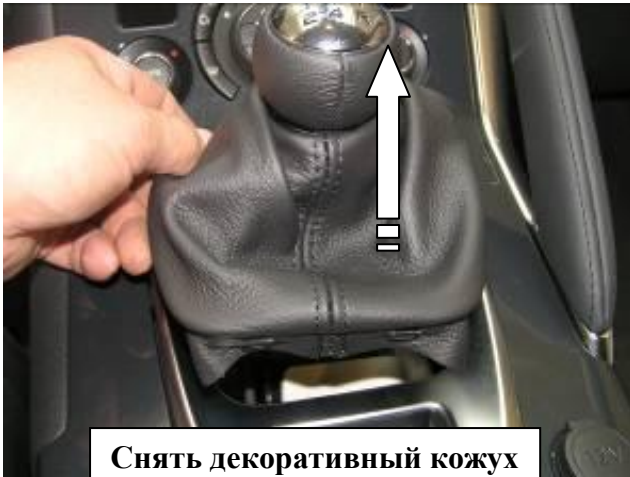

1



2



3



4



5




6




7




8

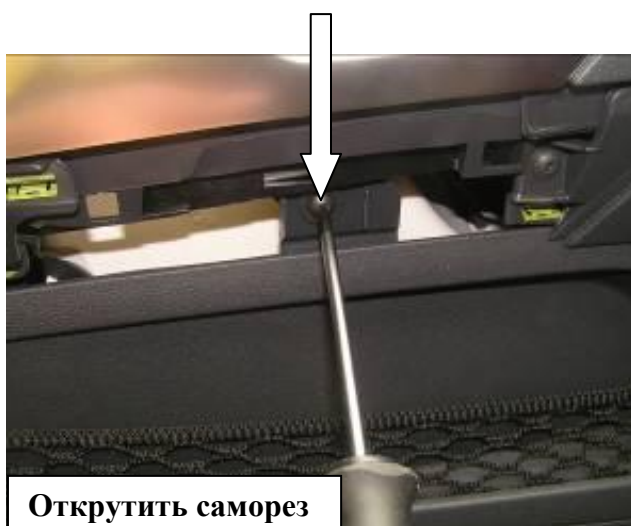

9

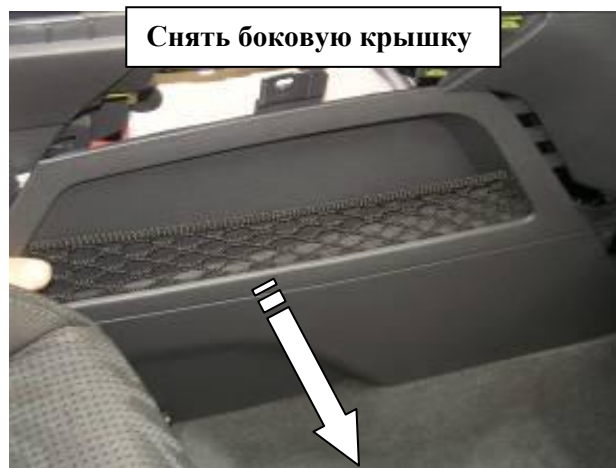

10

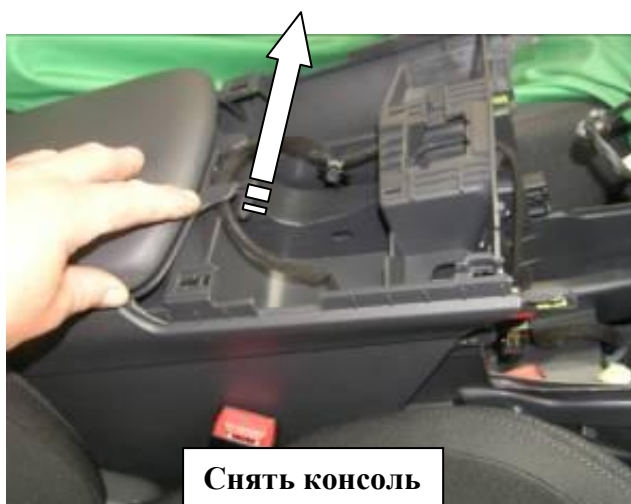


11

Снять звукоизоляционный кожух селектора



12

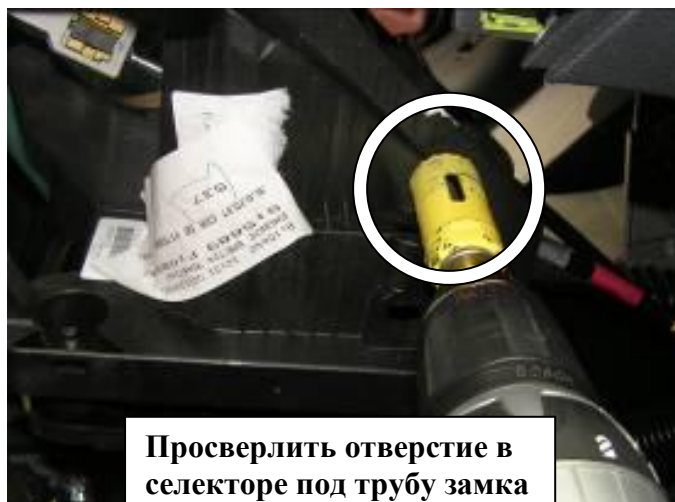

Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

13



Открутить 2 гайки

14



Открутить гайку

15



Установить на шпильки столбики 50 и 40 мм.

16



Установить на шпильку столбик 100 мм.

17



Установить хомут на тягу

18




Установить замок на столбики, закрутить болт

19



Установить деталь-защиту тяг на столбик и замок, закрутить 2 болта

20

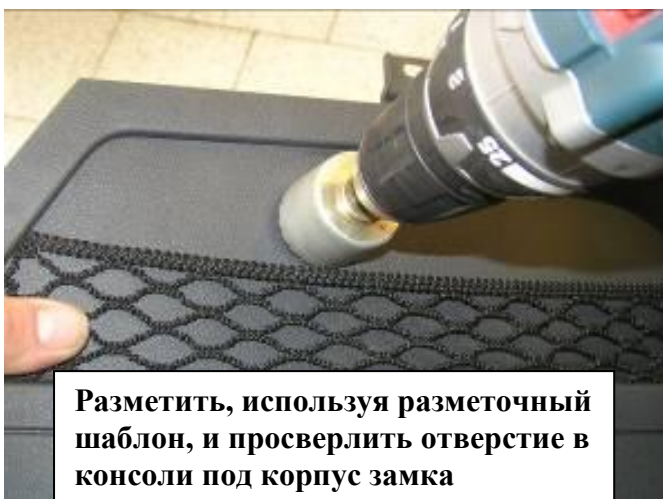

Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка

21



Установить консоль на место

22