


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152244/01.

Марка а/м	Honda
Модель а/м	Accord
Страна производства а/м	Япония
Год начала производства а/м	2008
Год окончания производства а/м	2012
Тип кузова автомобиля а/м	седан
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152244/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1259
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152244/01.

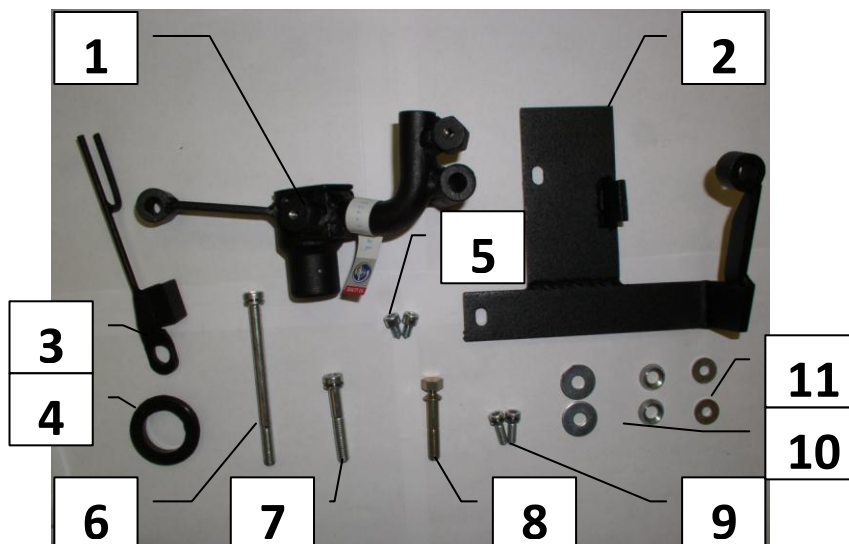

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1259	Замок МПУ	1
2	KR-1259	Кронштейн МПУ	1
3	HO-1259	Хомут МПУ	1
4	MA-30	Декоративная манжета	1
5	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной M6x08	2
6	BS-G-N-T-08105	Болт срывной M8x105	1
7	BS-G-N-T-08050	Болт срывной M8x50	1
8	BS-G-N-T-08040	Болт срывной M8x40	1
9	BS-G-N-T-06015	Болт срывной M6x15	2
10	SH-08	Шайба ф8	4
11	SH-06	Шайба ф6	2



Снять заднюю крышку

1



Открутить 2 самореза

2



Открутить и снять рукоятку
рычага переключения передач

3



4



Снять верхнюю крышку

5



Открутить 2 самореза

6



Снять декоративную планку

7




Открутить саморез

8



Снять декоративную планку

9

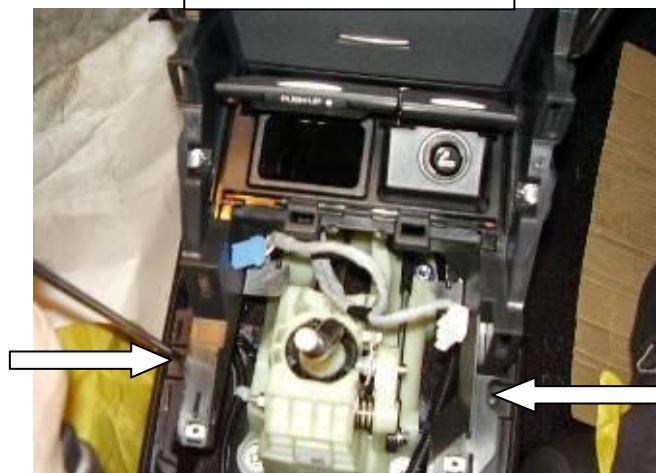

Открутить 2 самореза

10



Открутить 2 самореза

11




Снять боковую крышку

12



Снять консоль

13

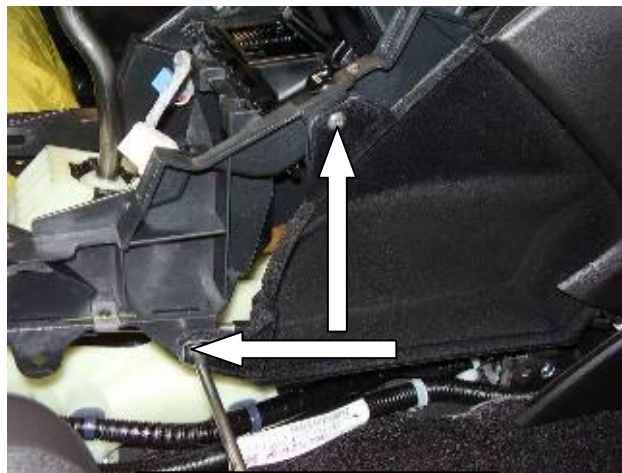

Открутить 2 самореза

14




Снять боковую крышку

15



Снять боковую крышку

16

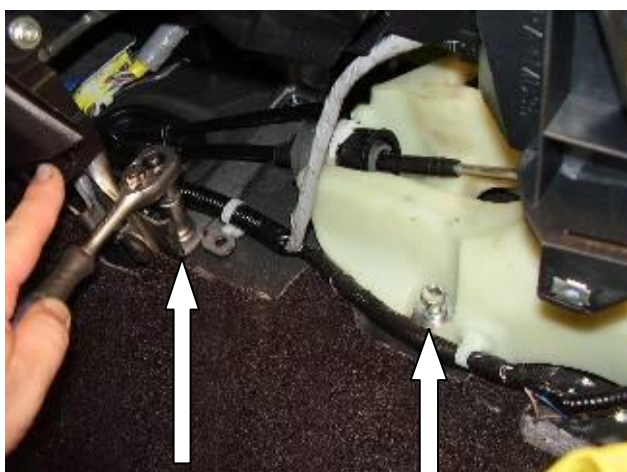

Открутить 2 штатных болта селектора

17



Подложить шайбу

18



Установить замок,
закрутить 2 срывных болта

19



Установить хомут на тягу,
зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!)

20




Открутить штатный болт селектора

21




Подложить шайбу

22

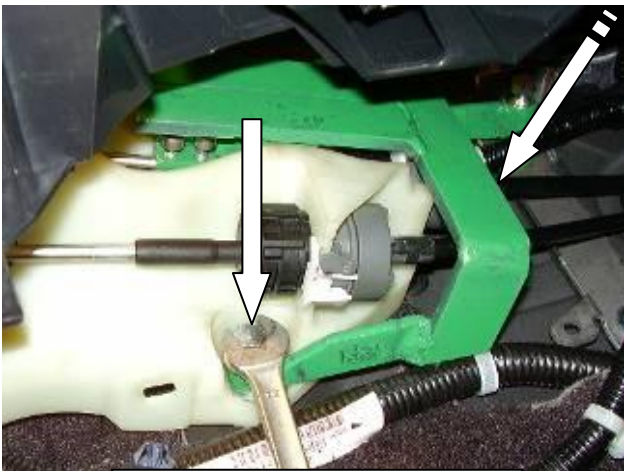

Установить защиту тяги,
закрутить срывной болт

23

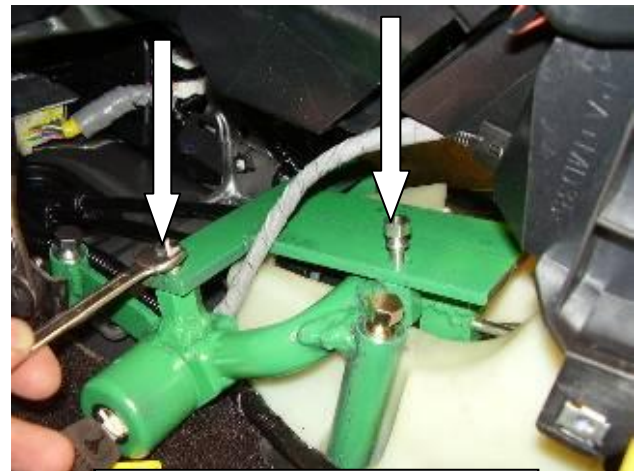

Зафиксировать защиту на
замке 2 срывными болтами

24



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты
Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

25



Просверлить и расширить отверстие в консоли, установить консоль на место

26