

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152483/01.

Марка а/м	ZAZ	
Модель а/м	Lanos	
Страна производства а/м	Украина	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152483/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2105	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 152483/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2105	Замок МПУ	1
2	KR-2105	Кронштейн МПУ	1
3	HO-2105	Хомут МПУ	1
4	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6х30	2
5	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
6	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	1
7	GS-06	Гайка срывная М6	1
8	GSV-06	Гайка срывная утопленная М6	2
9	SH-06	Шайба ф6	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1
11	ST-C-2105-06	Столбик цилиндрический 6 мм.	2




1

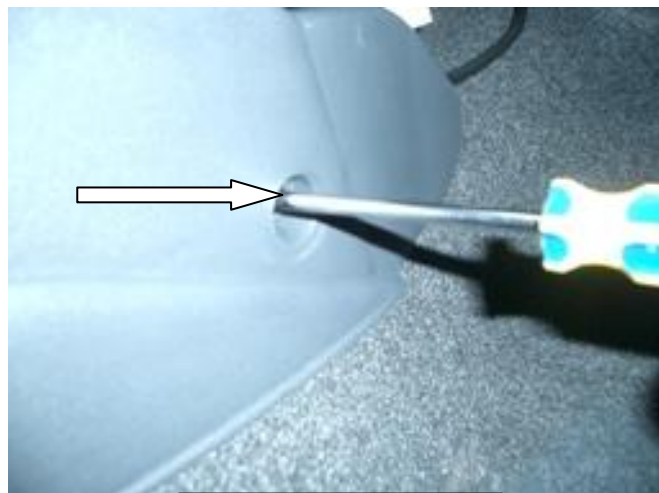

Открутить саморез

2

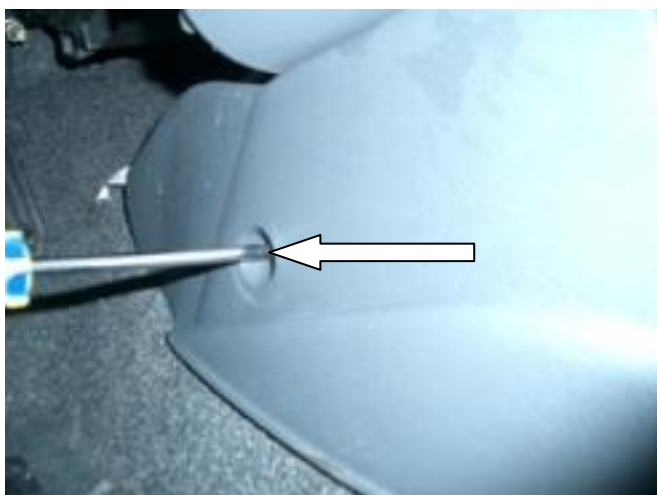


Открутить саморез

3



Открутить саморез

4

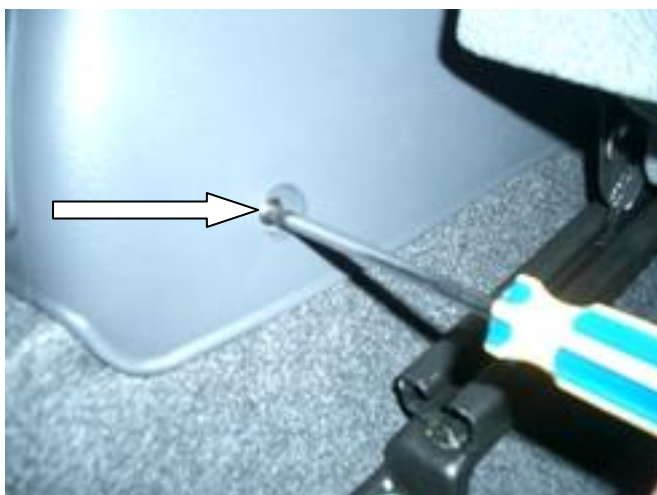

Открутить саморез

5



Снять заднюю консоль

6



Открутить саморез

7



Снять переднюю консоль

8




Открутить гайку

9




Открутить 2 болта

10

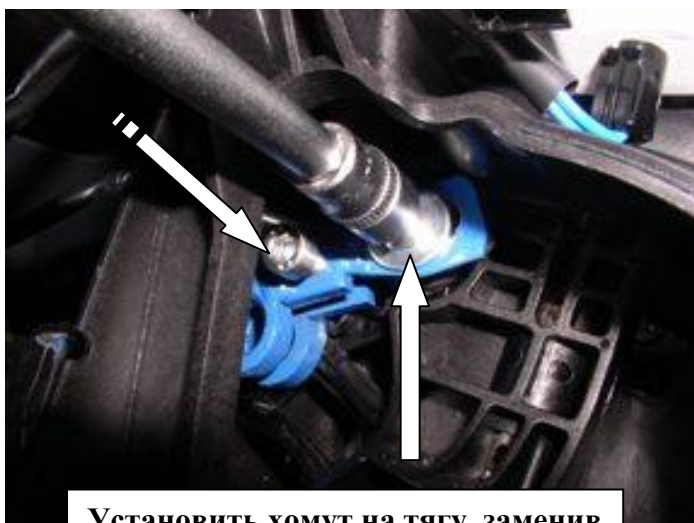

Установить хомут на тягу, заменив штатную гайку на срывную

11

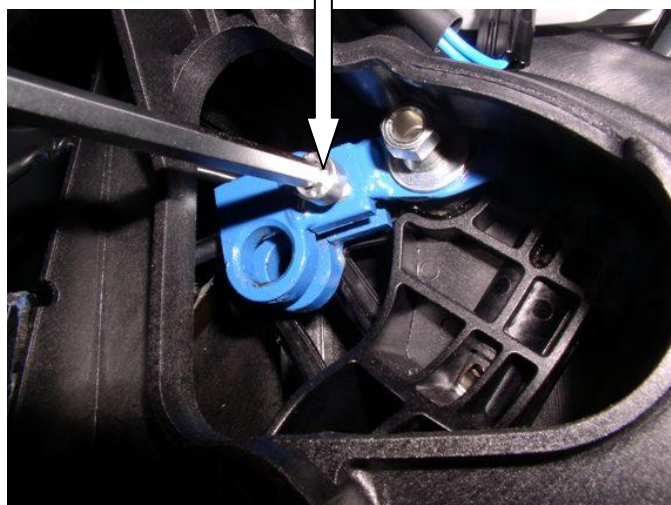


Зафиксировать хомут на тяге винтом

12



Удалить мешающий установке замка пластик селектора

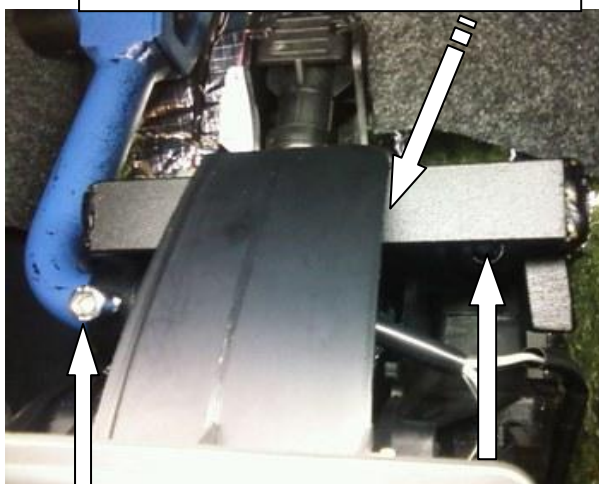

Зафиксировать трубу замка в кольце защиты винтом

Открутить штатную гайку, установить защиту тяги на столбик 6 мм., закрутить утопленную срывную гайку



13

Установить замок на столбик 6 мм., закрутить 2 болта и утопленную срывную гайку

14

15

Разметить, используя разметочный шаблон, и расширить и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

16