


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152074/01.

Марка а/м	Hyundai	
Модель а/м	Tucson	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2004	
Год окончания производства а/м	2009	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	В	
Артикул МПУ "Fortus"	152074/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	823	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152074/01.

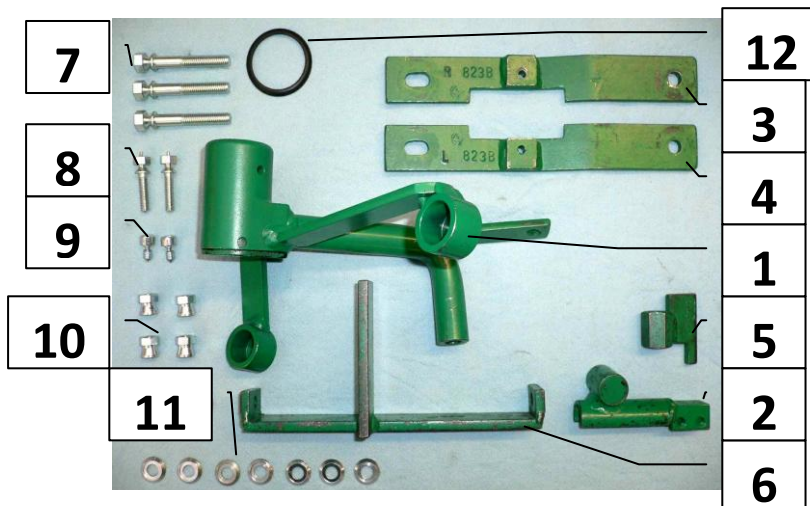


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-823/B	Замок МПУ	1
2	HO-823/B	Хомут МПУ	1
3	KR-823/B.1	Кронштейн МПУ №1	1
4	KR-823/B.2	Кронштейн МПУ №2	1
5	KR-823/B.3	Кронштейн МПУ №3	1
6	KR-823/B.4	Кронштейн МПУ №4	1
7	BS-G-N-T-08050	Болт срывной М8х50	3
8	BS-G-N-T-06025	Болт срывной М6х25	2
9	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной М6х08	2
10	GS-08	Гайка срывная М8	4
11	SH-08	Шайба ф8	7
12	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять боковые крышки с обеих сторон

1

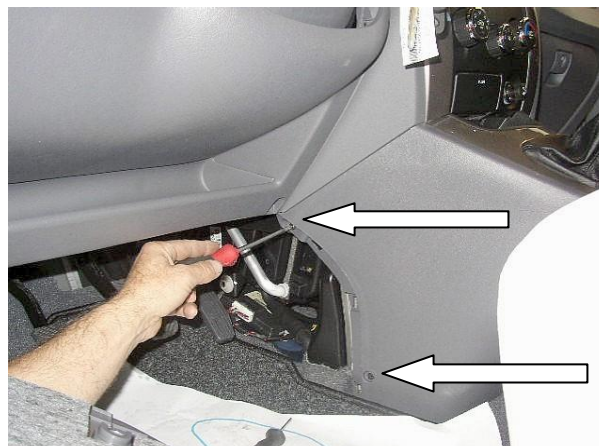

Открутить 2 самореза

2

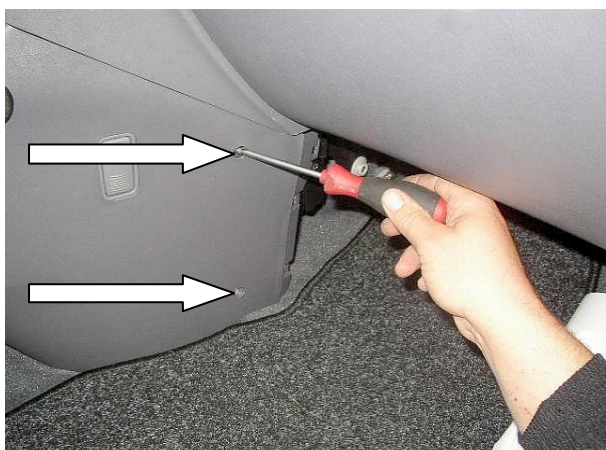

Открутить 2 самореза

3



Открутить и снять рукоятку  
рычага переключения передач

4



Снять верхнюю крышку

5




Открутить 2 самореза

6







Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

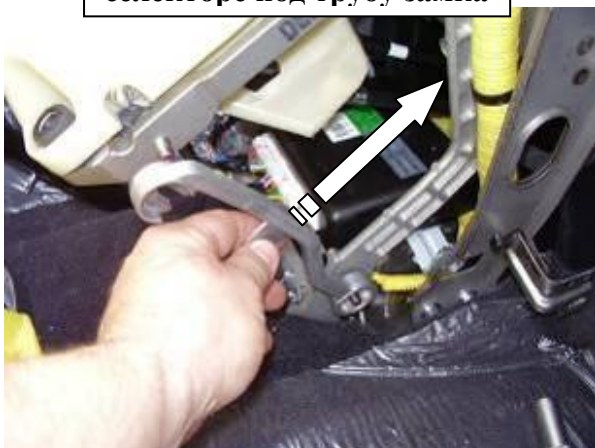


Снять деталь селектора с обеих сторон

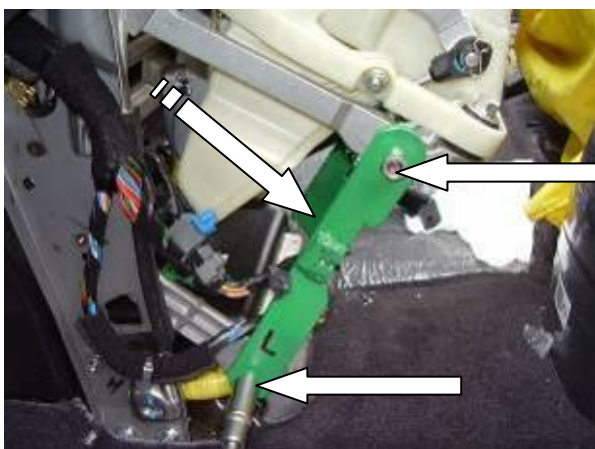

Установить пластину-переходник, закрутить 2 срывных болта

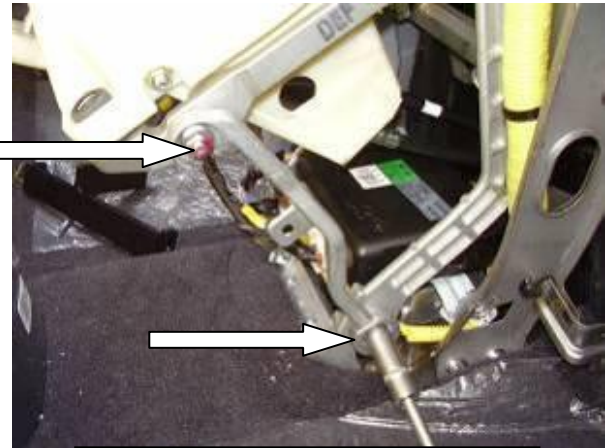


Открутить 2 штатных болта селектора с обеих сторон

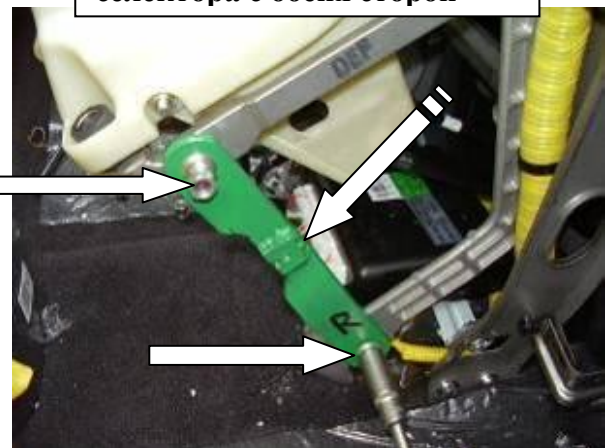

Установить пластину-переходник, закрутить 2 срывных болта




Установить защиту на пластины-переходники, закрутить срывной болт

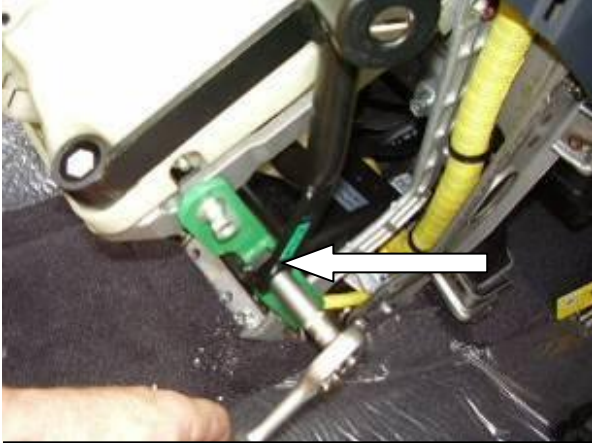


Закрутить срывной болт с другой стороны

13

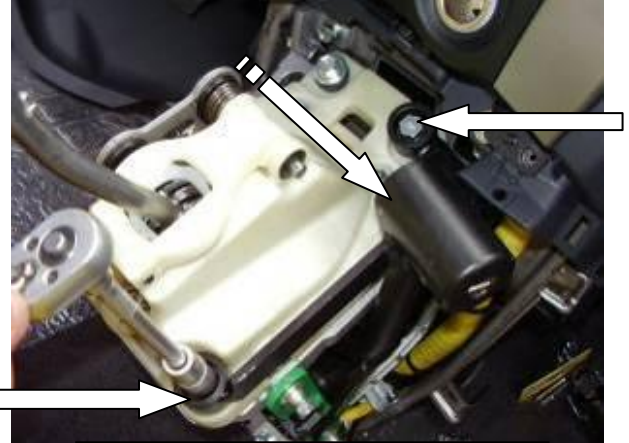

Открутить 2 штатных болта селектора, установить замок, закрутить 2 срывных болта

14

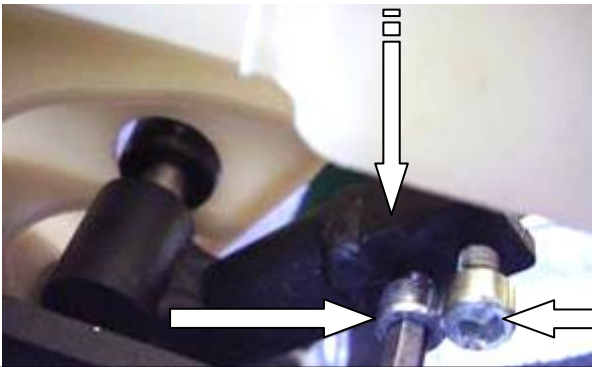


Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами (не срывать!!!), перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

15



Открутить штатный болт селектора

16

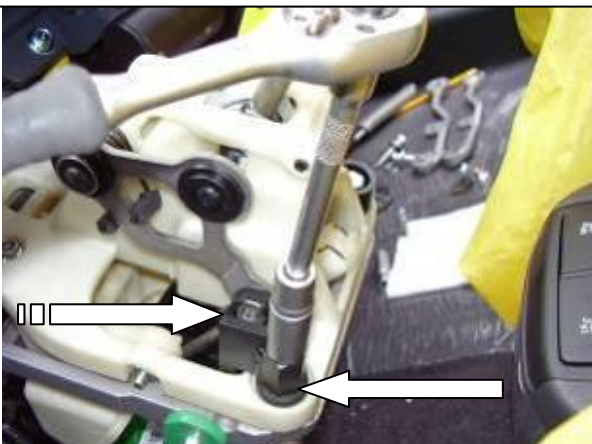

Установить защиту, закрутить срывной болт

17



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

18





**Просверлить и расширить отверстие**

19



**Установить консоль на место**

20