



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102836/01.

Марка а/м	Fiat	
Модель а/м	Ducato	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	фургон	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5,6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	В	
Артикул МПУ "Fortus"	102836/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1073	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102836/01.

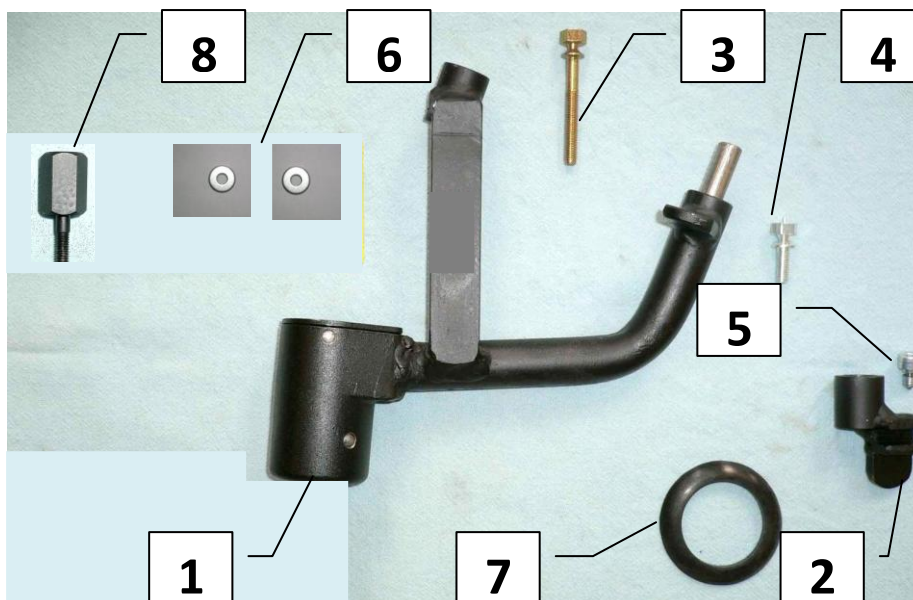


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1073	Замок МПУ	1
2	HO-1073	Хомут МПУ	1
3	BS-G-N-T-06045	Болт срывной М6х45	1
4	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
5	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	1
6	SH-06	Шайба ф6	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1
8	KR-1073	Кронштейн 1073	1

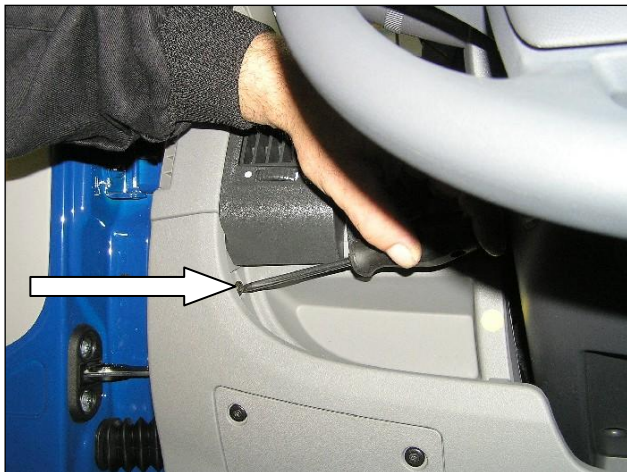

Открутить саморез

1

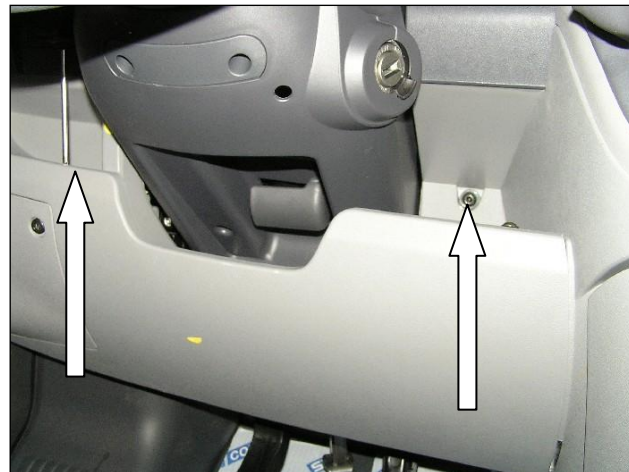


Открутить 2 самореза

2




Снять крышку

3

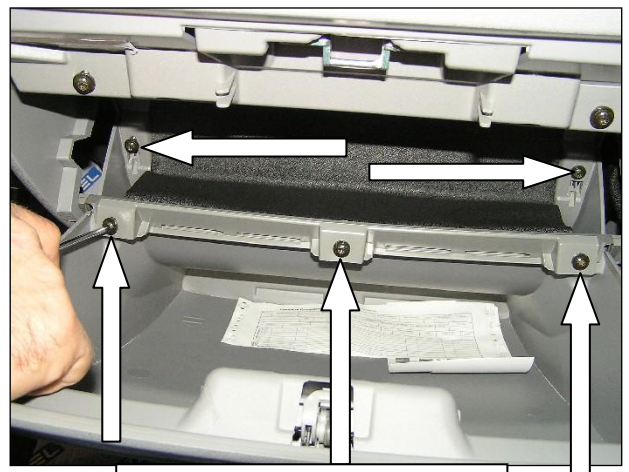


Открутить 5 саморезов

4

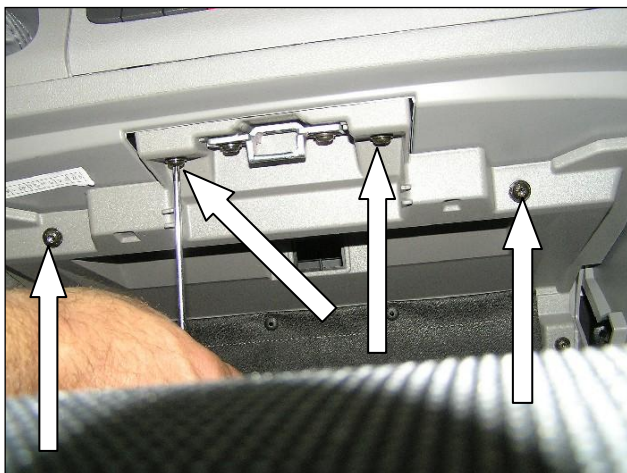


Открутить 2 самореза

5

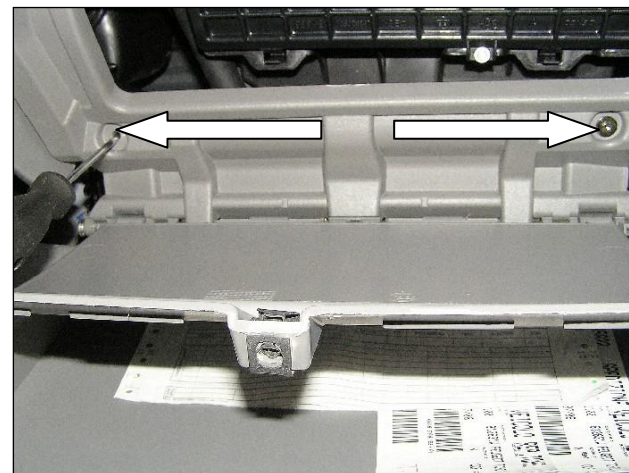


Открутить 2 самореза

6

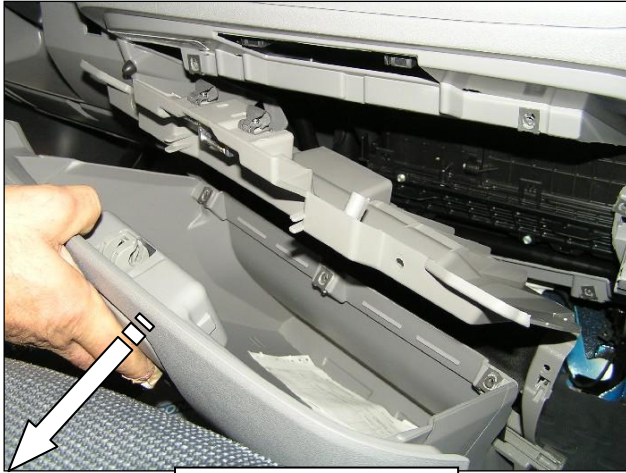


Снять бардачѐк

7

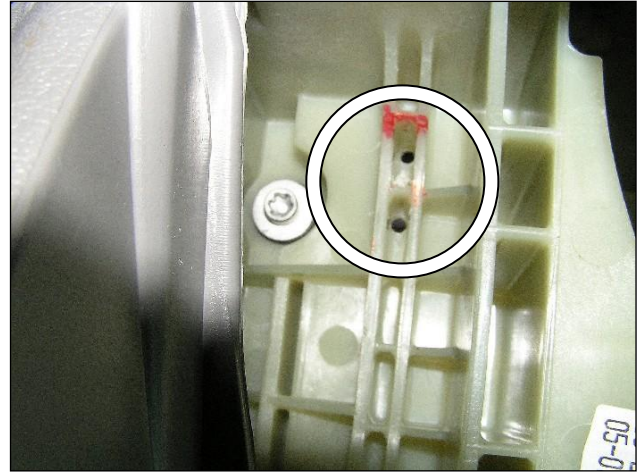


8

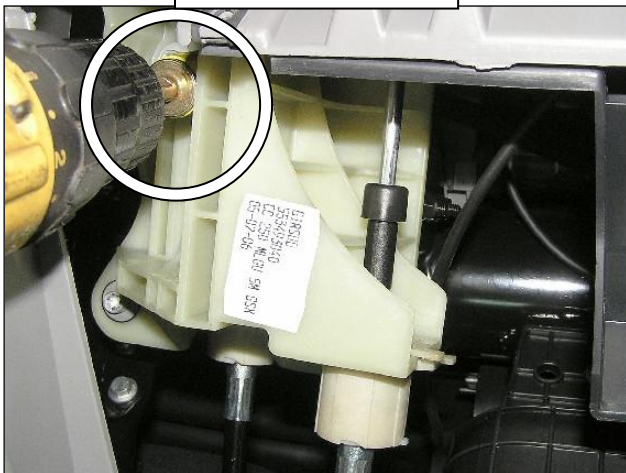


Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

9

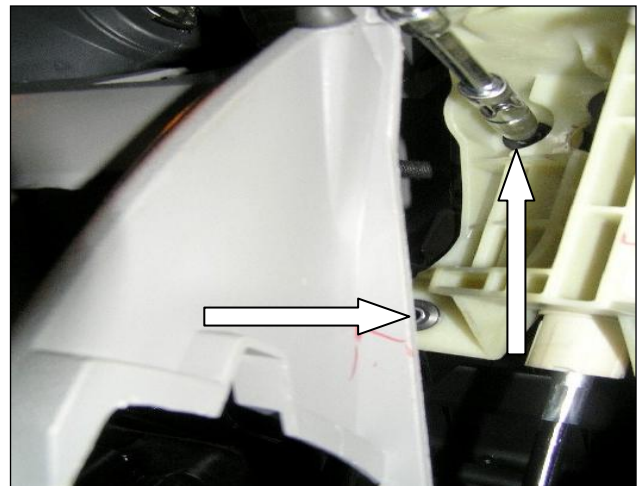


Открутить болт и гайку

10

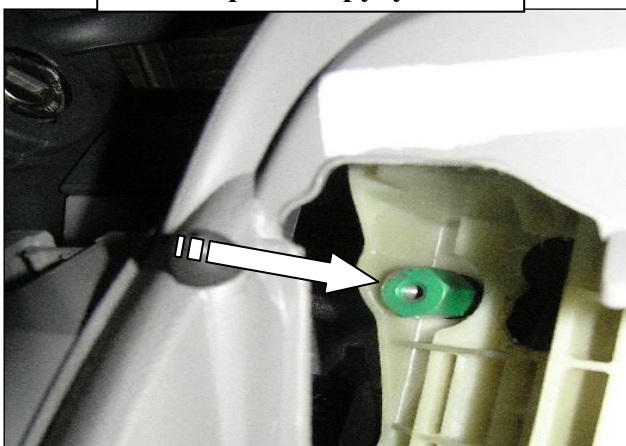


Установить столбик-переходник

11

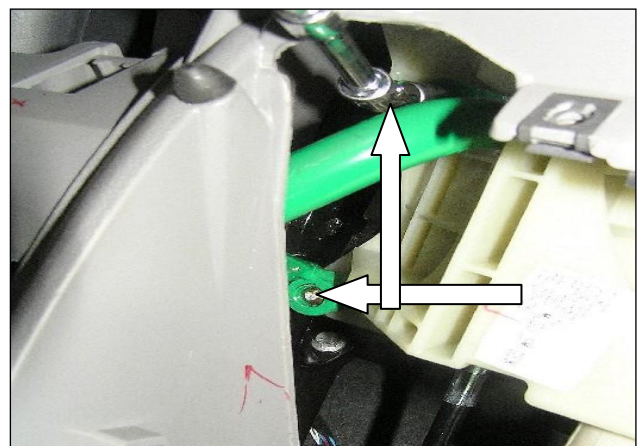

Установить замок на столбик-переходник, , закрутить 2 болта

12

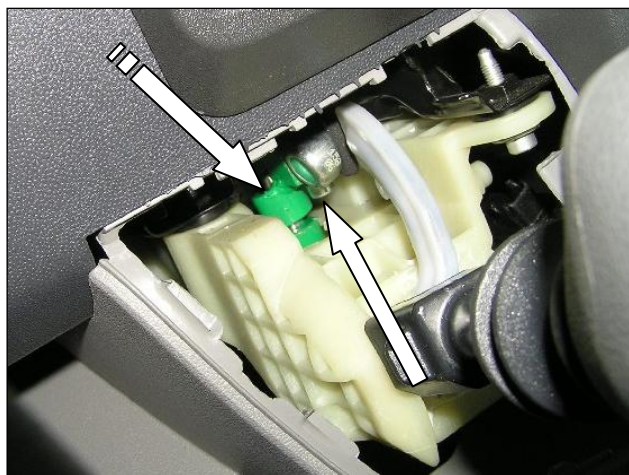

Установить хомут на тягу,
зафиксировать винтом

13




Установить бардачок на место,
разметить, используя разметочный
шаблон, отверстие под корпус замка

14



Просверлить отверстие

15

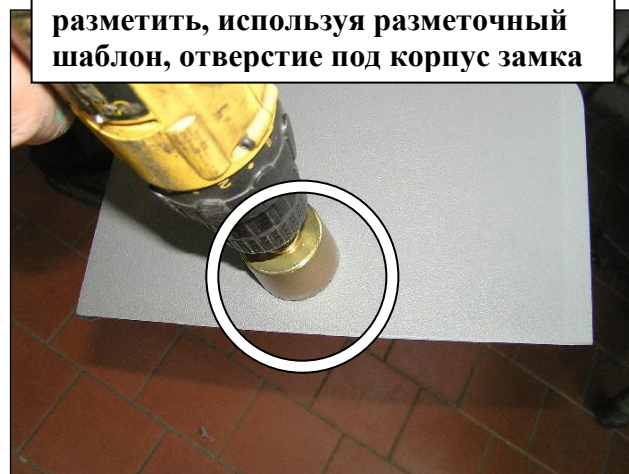

Расширить отверстие

16



Установить крышку на место

17