


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152656/01.

Марка а/м	Opel	
Модель а/м	Мокка	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152656/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2178/A	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152656/01.

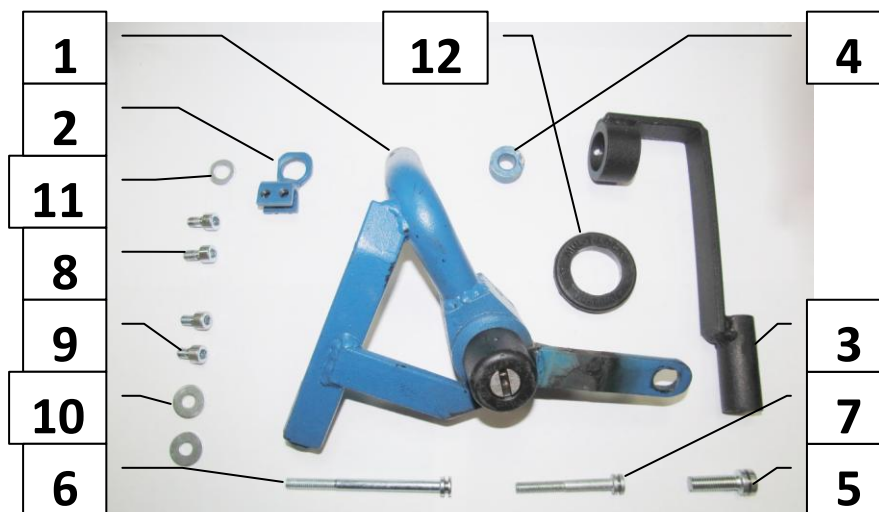

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2178	Замок МПУ	1
2	HO-2178	Защита МПУ	1
3	KR-2178	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
5	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1
6	BS-G-N-T-06085	Болт срывной М6х85	1
7	BS-G-N-T-06060	Болт срывной М6х60	1
8	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
9	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
10	SH-06	Шайба ф6	2
11	SH-08	Шайба ф8	1
12	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять крышку декоративного кожану рычага переключения передач


1

2



Вынуть клипсы с обеих сторон

3

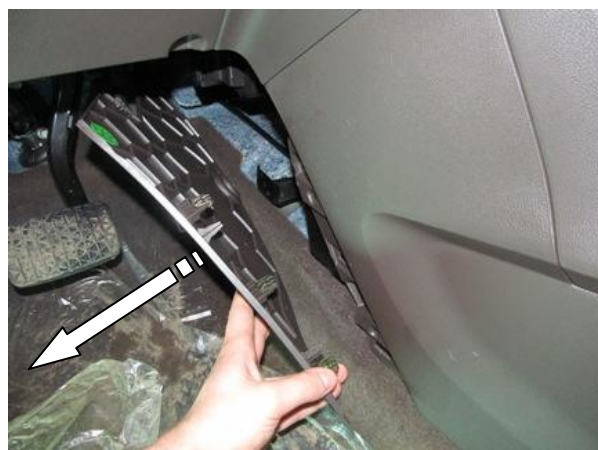


Снять боковую крышку

4




Открутить саморез

5

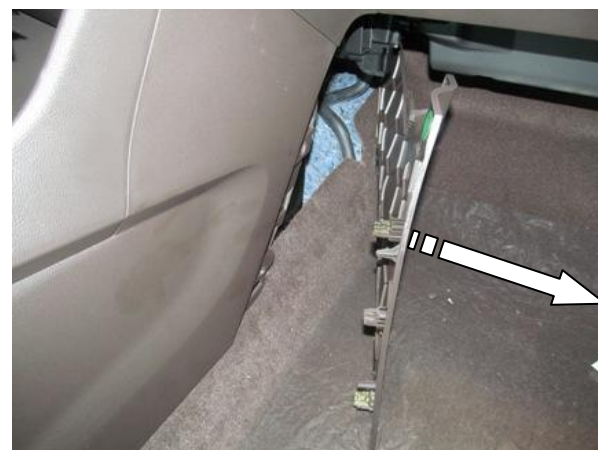

Снять боковую крышку

6

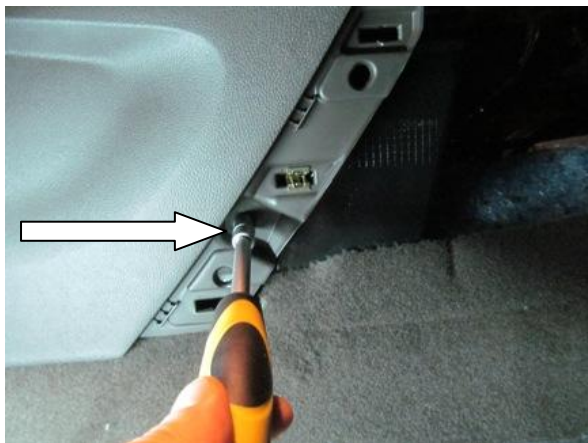

Открутить саморез

7




Снять заглушку

8



Открутить саморез

9

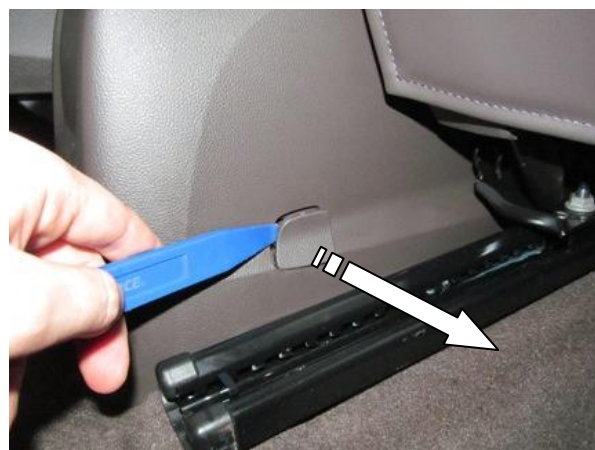

Снять заглушку

10



Открутить саморез

11




Снять крышку

12




Снять переднюю планку

13

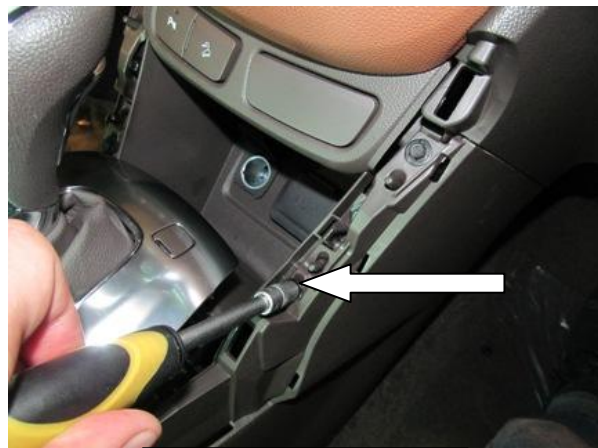

Открутить саморез

14

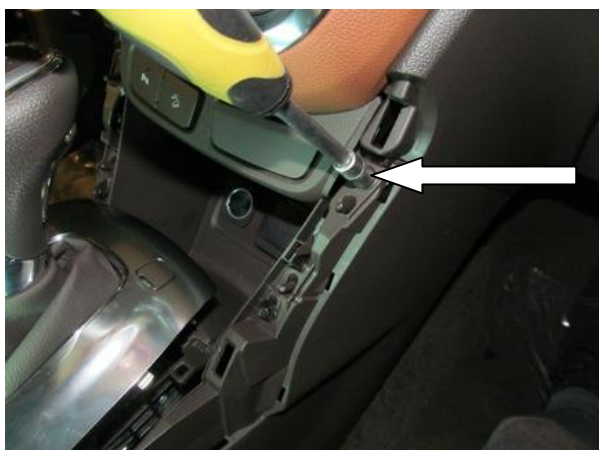

Открутить саморез

15



Открутить саморез

16



Открутить саморез

17



Снять блок подстаканников

18



Снять крышку

19



Открутить саморез

20



Снять консоль

21




Открутить саморез

22




Открутить саморез

23

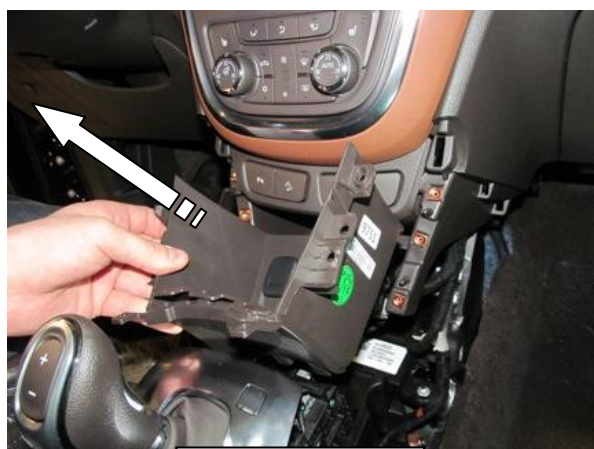


Снять бункер

24

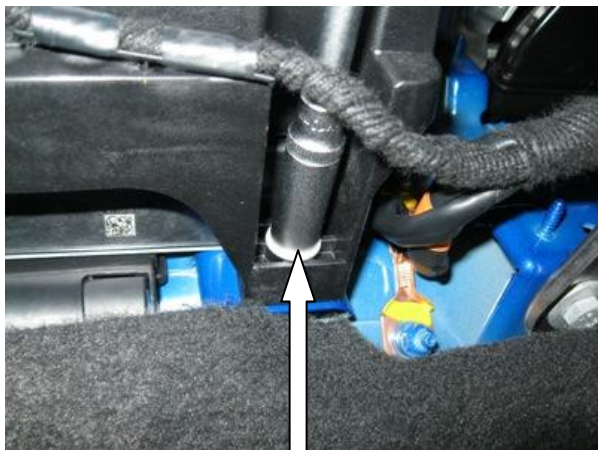

Открутить штатный болт селектора

25

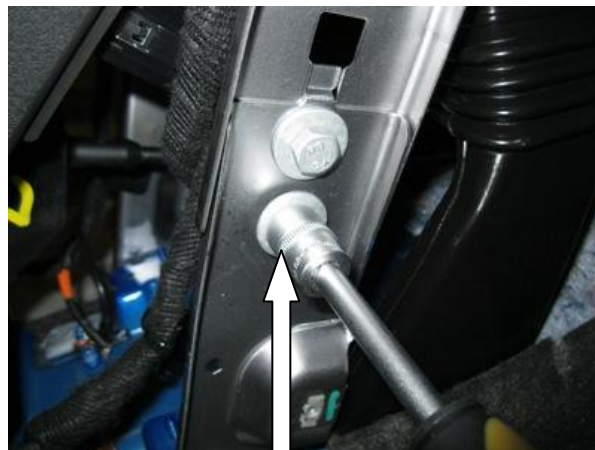


Открутить штатный болт селектора

26




Подставить столбик 10 мм.

27

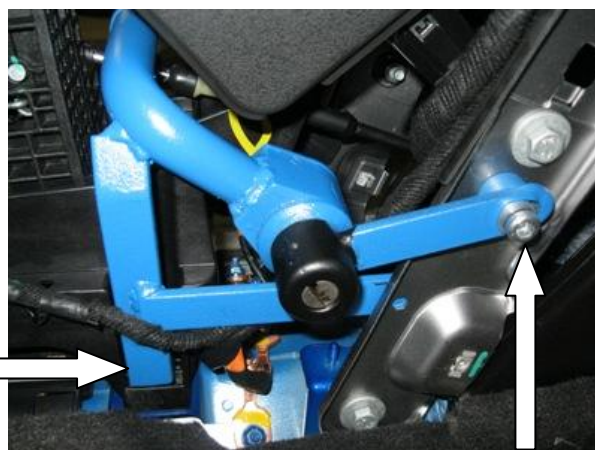

Установить замок, закрутить 2 срывных болта


28

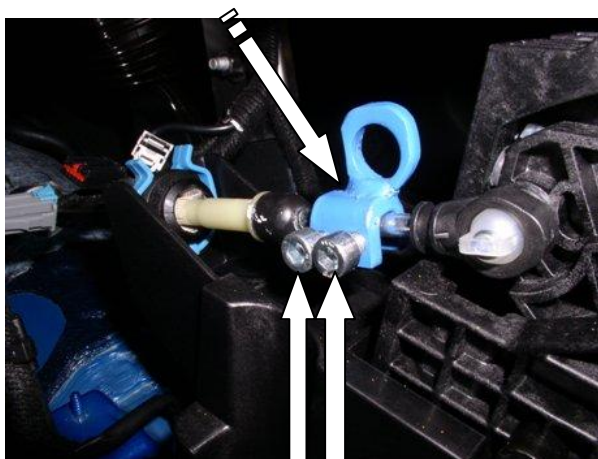

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 винтами

29

152656/01

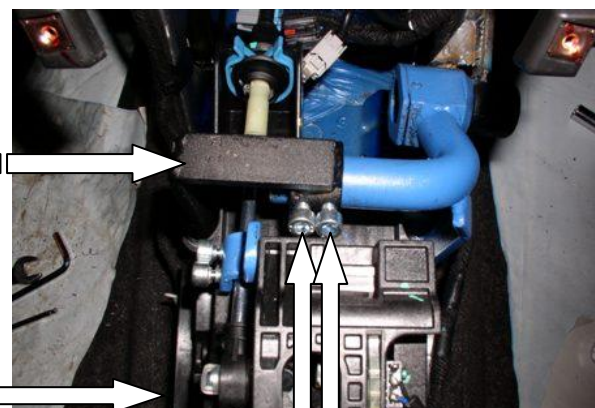

Открутить штатный болт селектора, установить кронштейн замка, зафиксировать срывным болтом, зафиксировать трубу замка в кольце кронштейна 2 винтами

30



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, зафиксировать хомут

31



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

32