


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102082/01.

Марка а/м	Ford
Модель а/м	S-MAX
Страна производства а/м	США
Год начала производства а/м	2006
Год окончания производства а/м	2010
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102082/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1045
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 102082/01.

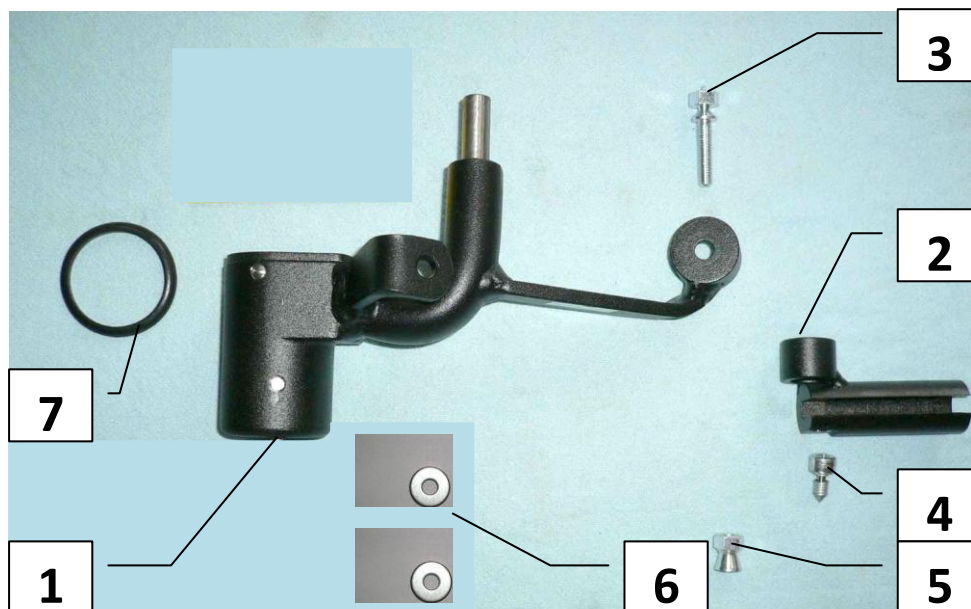

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1045	Замок МПУ	1
2	HO-1045	Хомут МПУ	1
3	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6х30	1
4	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной острый М6х08	1
5	GS-06	Гайка срывная М6	1
6	SH-06	Шайба ф6	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять декоративный кожух  
рычага переключения передач

1



Снять декоративную панель

2

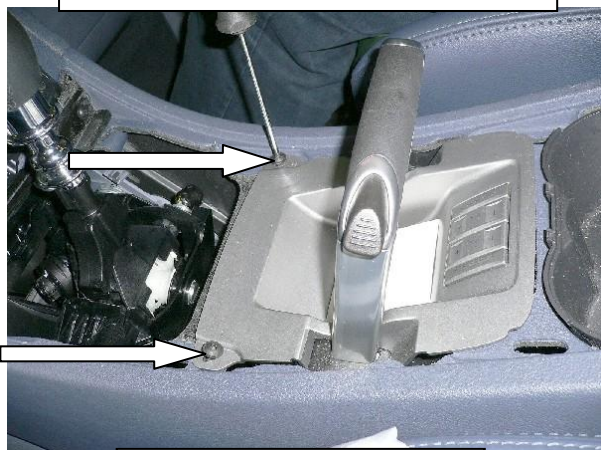

Открутить 2 самореза

3



Снять крышку

4



Открутить 2 самореза

5



Сдвинуть передние кресла до упора вперёд,  
открутить саморезы с обеих сторон


6






Открутить 2 самореза

7

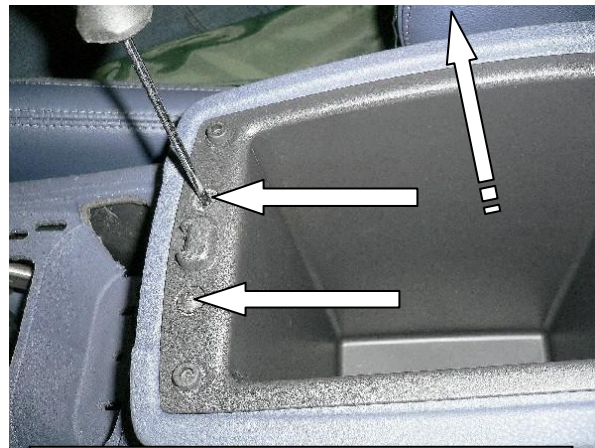


Поднять подлокотник, открутить 2 самореза, снять короб

8

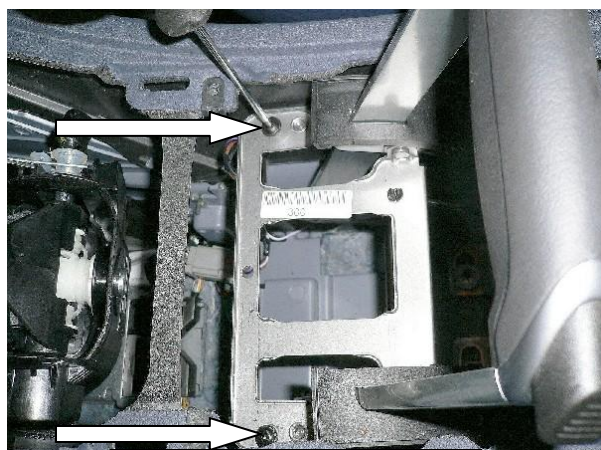


Открутить 2 самореза

9

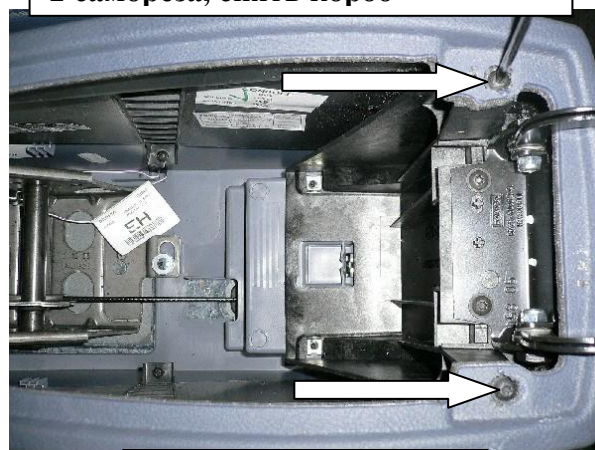

Открутить 2 самореза

10

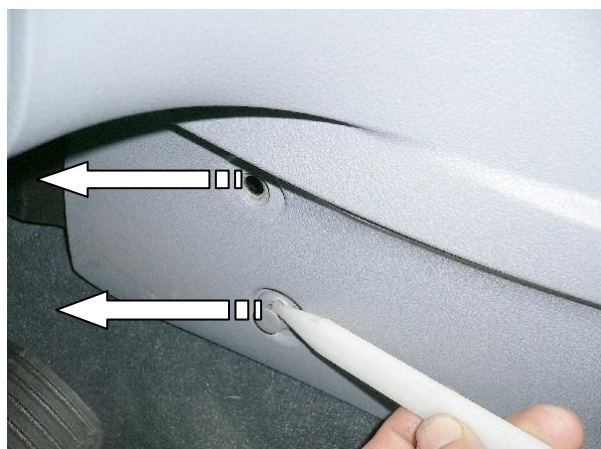

Вынуть 2 клипсы с каждой стороны

11



Открутить саморез с каждой стороны


12





Снять боковые крышки с каждой стороны

13

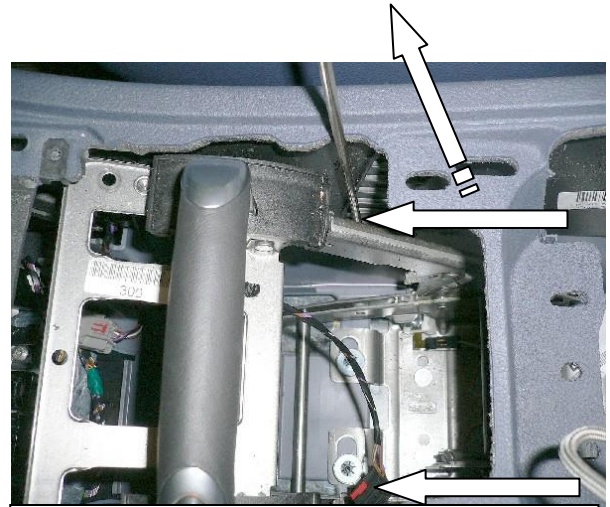


Открутить 2 самореза, снять консоль

14




Установить хомут на тягу

15

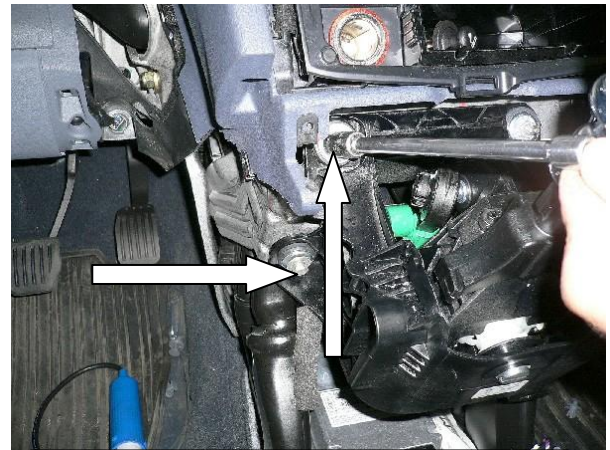

Открутить штатные болт и гайку

16

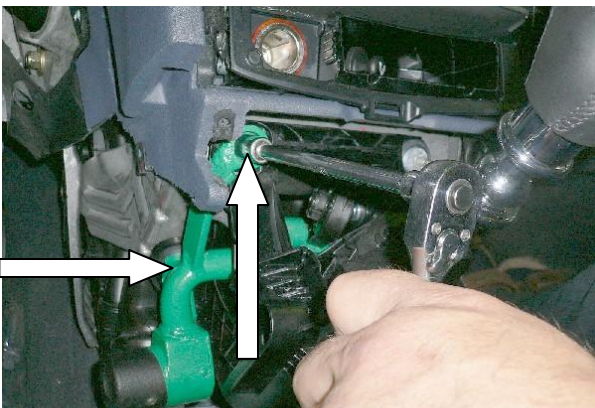

Установить замок, закрутить срывные болт и гайку, перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать и зафиксировать хомут на тяге винтом

17



Установить консоль на место, удалить мешающий замку пластик

18





Разметить, используя  
разметочный шаблон, отверстие в  
боковой крышке под корпус замка

19



Просверлить отверстие

20



Расширить отверстие

21



Установить боковую крышку на место

22