


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102295/01.

Марка а/м	Mitsubishi	
Модель а/м	Galant	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	В	
Артикул МПУ "Fortus"	102295/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1080	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 102295/01.

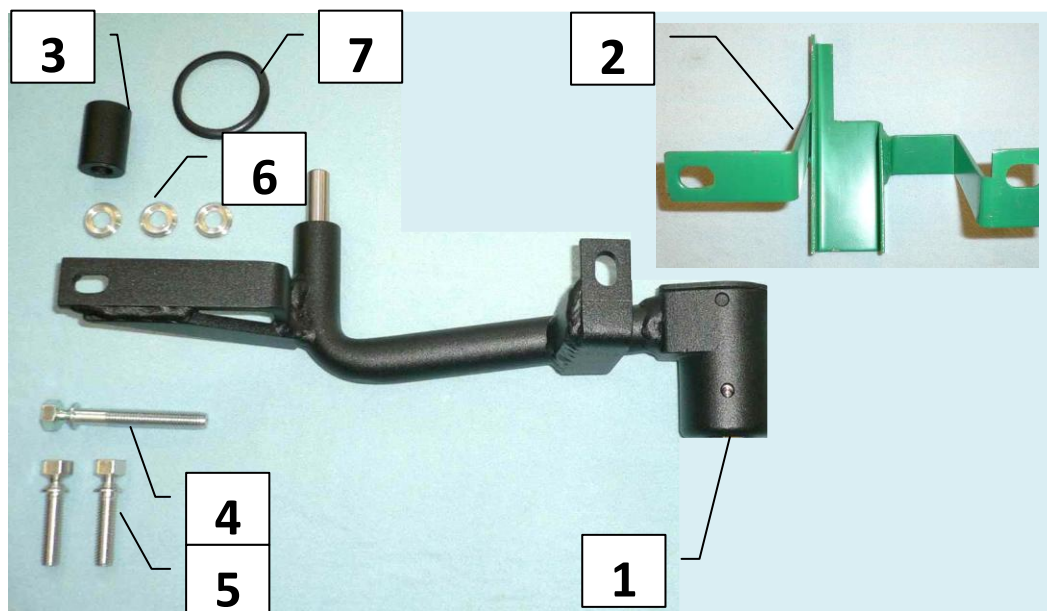


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1080/B	Замок МПУ	1
2	KR-1080/B	Кронштейн МПУ	1
3	ST-C-30-U	Столбик цилиндрический универсальный 30 мм.	1
4	BS-G-N-T-08060	Болт срывной М8х60	1
5	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	2
6	SH-08	Шайба ф8	3
7	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять верхнюю крышку

1

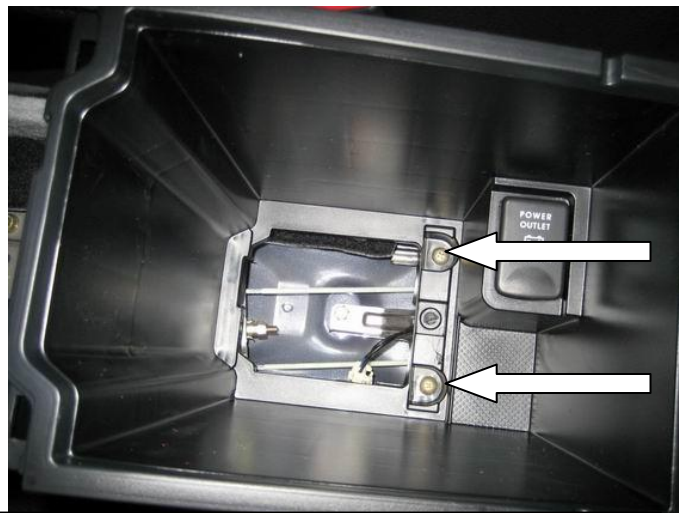

Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

2



Открутить 2 самореза

3




Вынуть клипсы с обеих сторон

4



Снять консоль


5

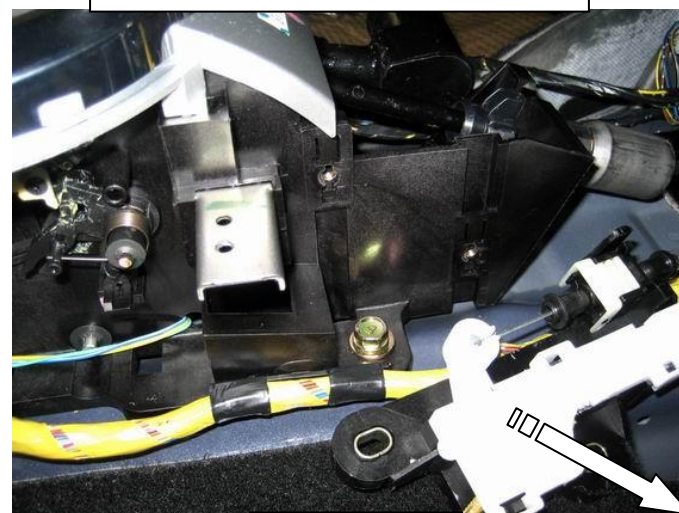

Снять тягу


6



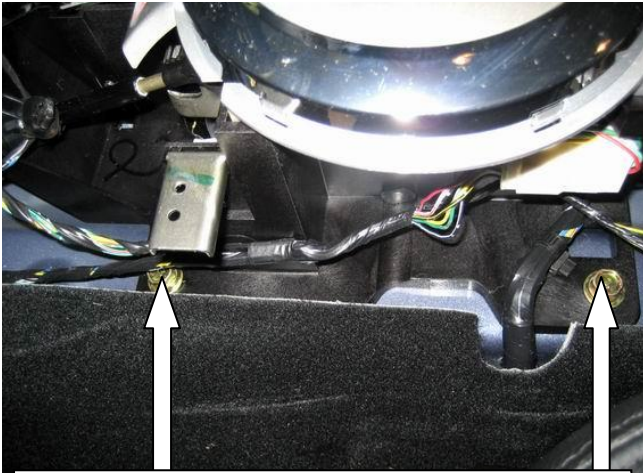


Открутить 2 штатных болта селектора

7

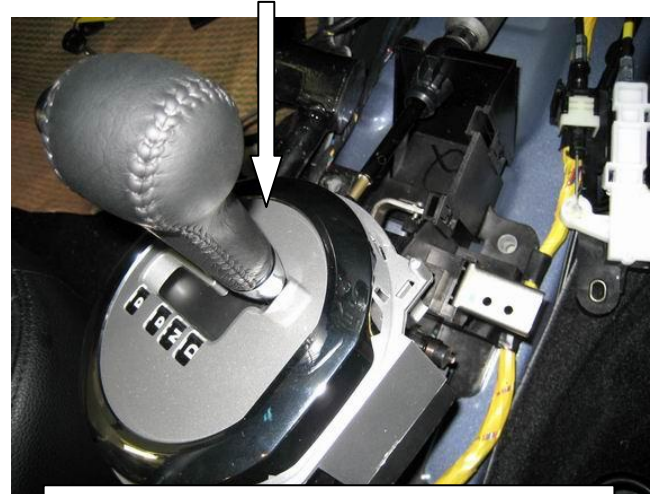

Открутить штатный болт селектора

8

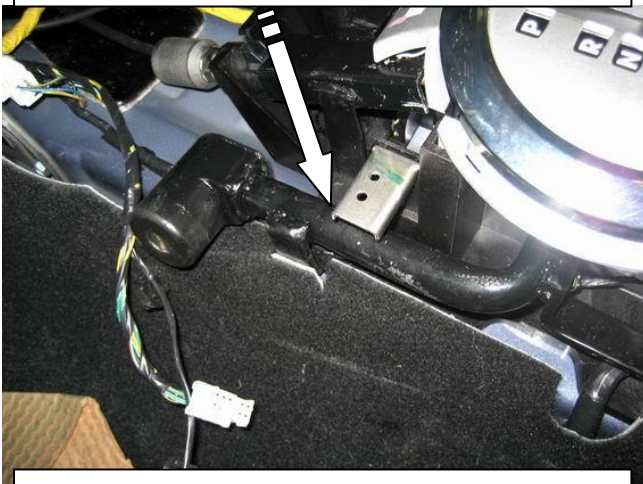


Установить замок, перевести рычаг в положение «Р», проверить блокировку

9




Подложить столбик под лапку замка, закрутить срывной болт

10

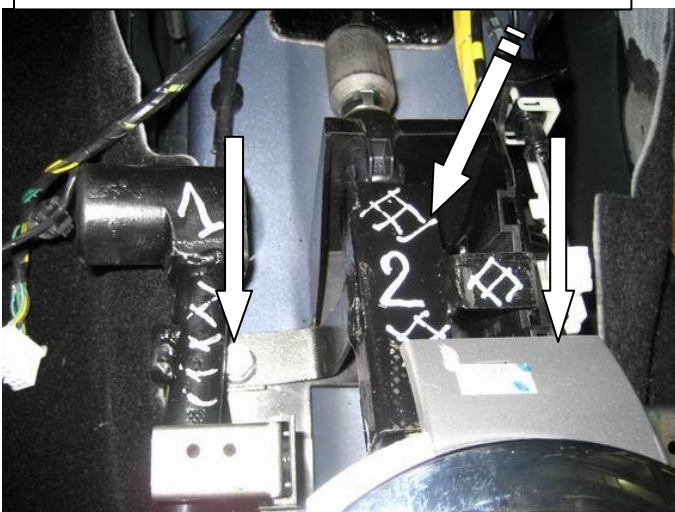

Установить защиту тяг, закрутить 2 срывных болта

11

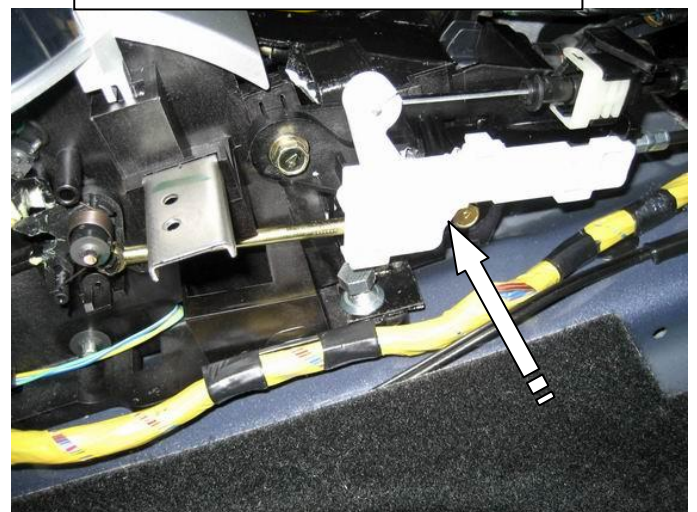

Установить тягу на место

12



13

**Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место**