


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102507/04.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Scenic	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2003	
Год окончания производства а/м	2009	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102507/04	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	747	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102507/04.

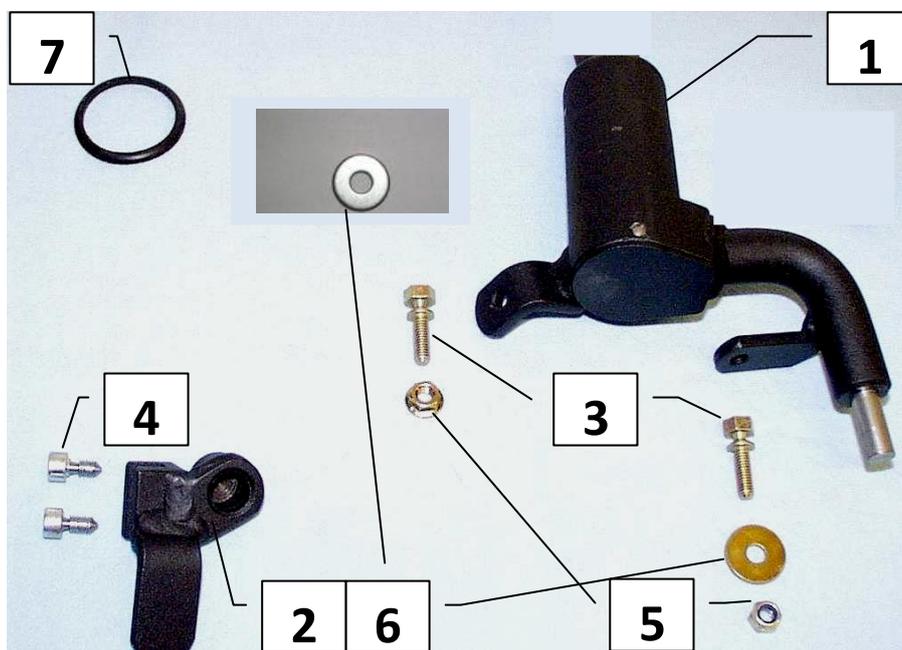

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-83-747	Замок МПУ	1
2	HO-747	Хомут МПУ	1
3	BS-G-N-T-06018	Болт срывной М6х18	2
4	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
5	G-06	Гайка несрывная М6	2
6	SH-06	Шайба ф6	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

1




Снять верхнюю крышку

2

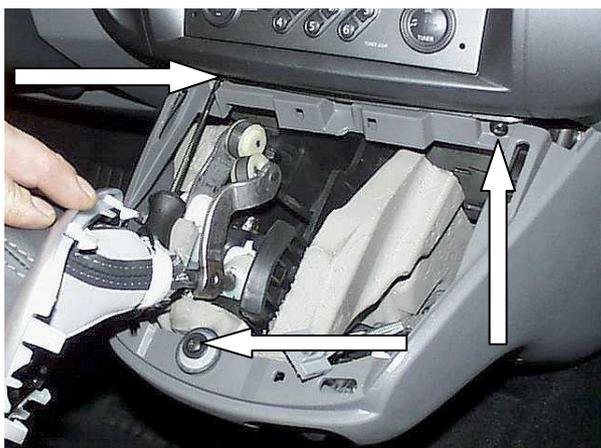

Открутить 3 самореза

3

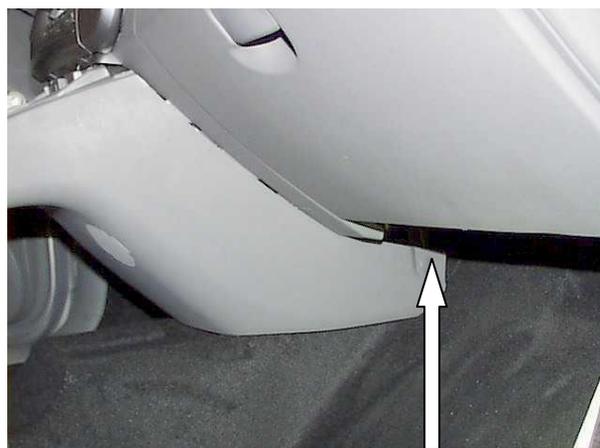

Открутить саморезы с обеих сторон

4



Снять консоль

5




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка


6



Место блокировки

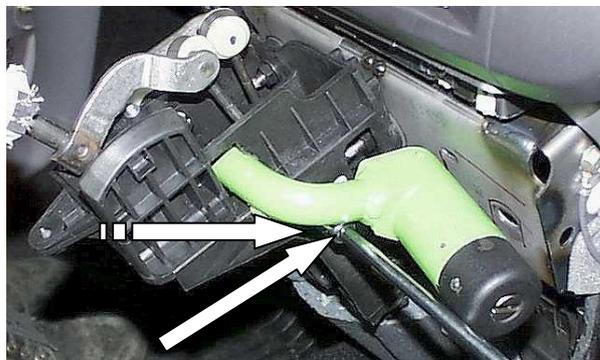

Открутить штатный болт селектора, установить замок трубой в отверстие, зафиксировать лапку замка на селекторе срывным болтом и несрывной гайкой с обратной стороны

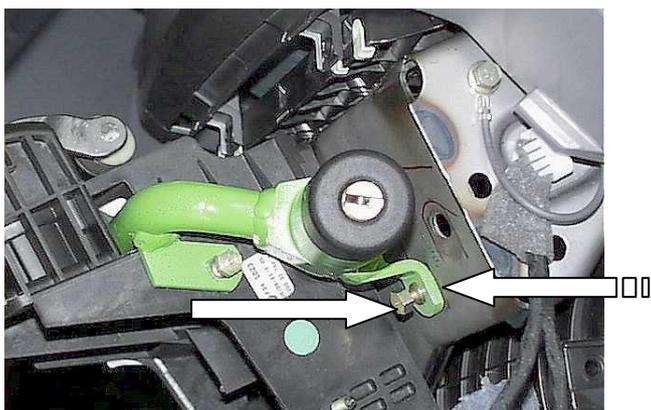

Открутить штатный болт селектора, зафиксировать лапку замка на селекторе срывным болтом и несрывной гайкой с обратной стороны




Установить хомут на тягу



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге




Зафиксировать хомут на тяге 2 винтами

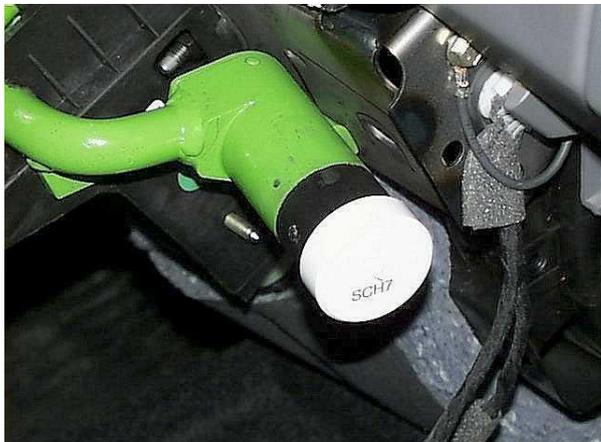

Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

13

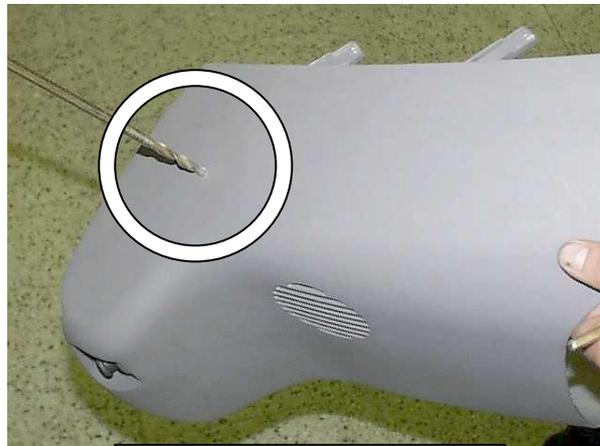

Просверлить отверстие

14



Расширить отверстие

15



Установить консоль на место

16