


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152345/01.

Марка а/м	Skoda	
Модель а/м	Octavia III	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152345/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2070	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 152345/01.

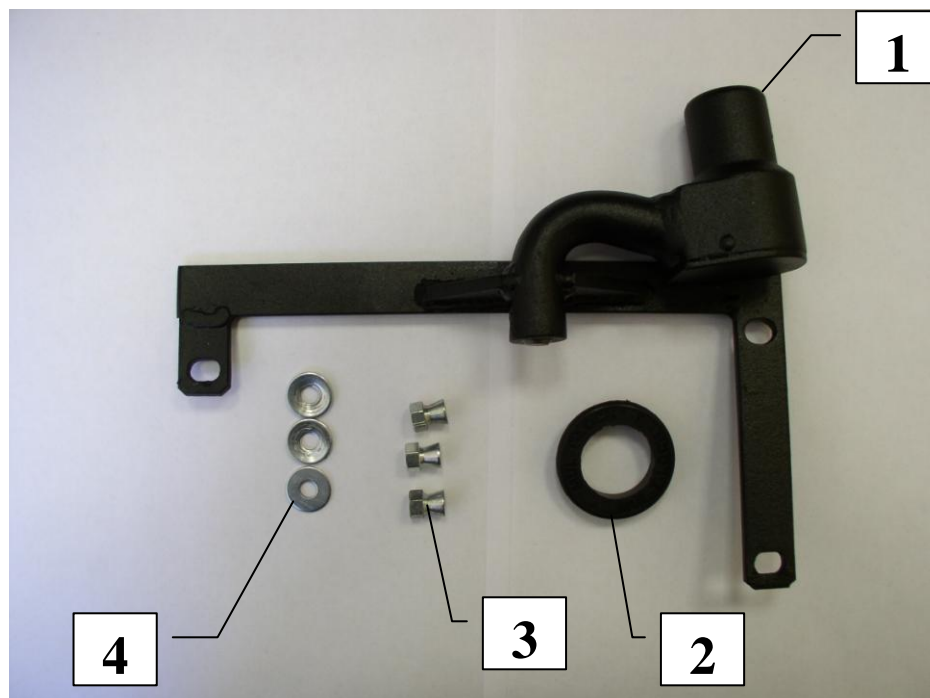

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2070	Замок МПУ	1
2	MA-30	Декоративная манжета	1
3	GS-06	Гайка срывная М6	3
4	SH-06	Шайба ф6	3



1

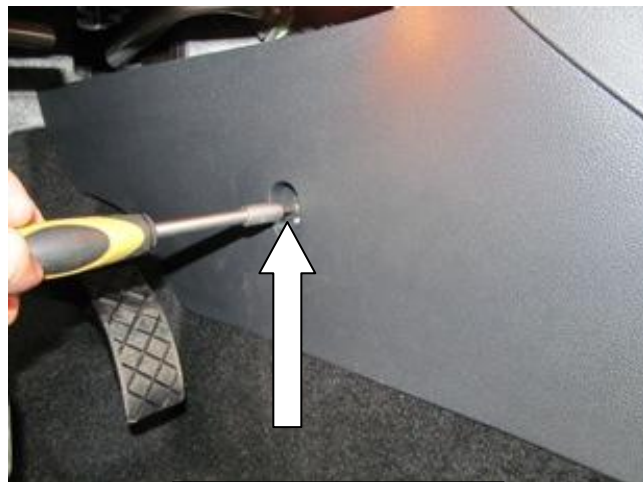


Открутить саморез

2



Снять боковую крышку

3

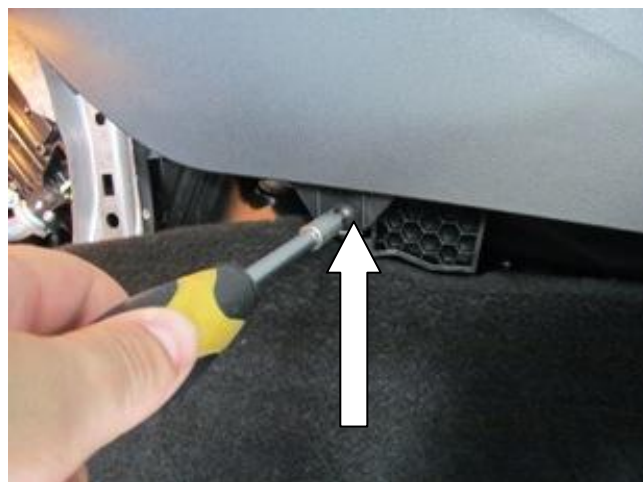

Открутить саморез

4




Открутить саморез

5



Снять боковую крышку

6

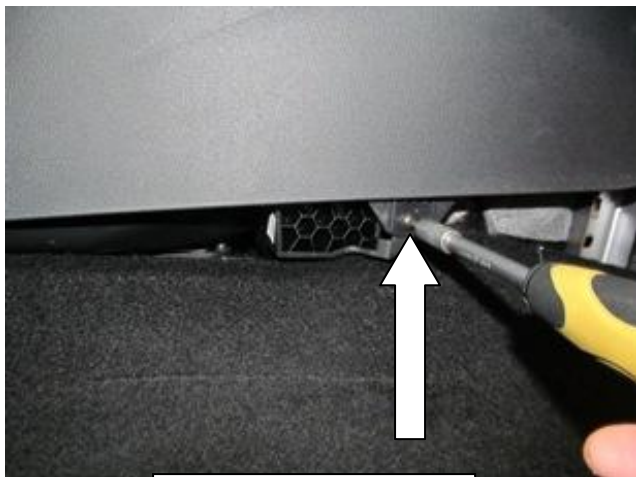

Открутить саморез

7



Снять декоративный кожух

8



Снять декоративную планку

9



Открутить саморез

10



Открутить саморез

11



Снять заднюю решётку воздуховода

12



Открутить 2 самореза

13



Снять заднюю крышку

14




Открутить саморез

15




Открутить саморез

16

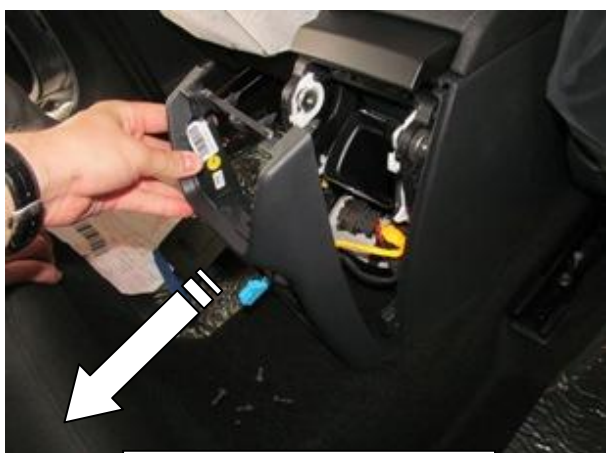


Снять заднюю панель

17

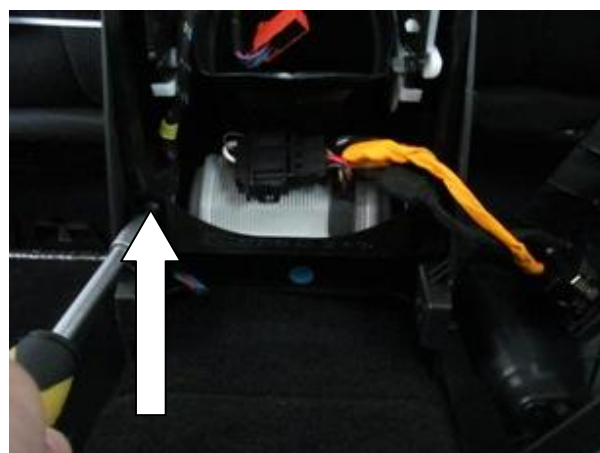

Открутить саморез

18

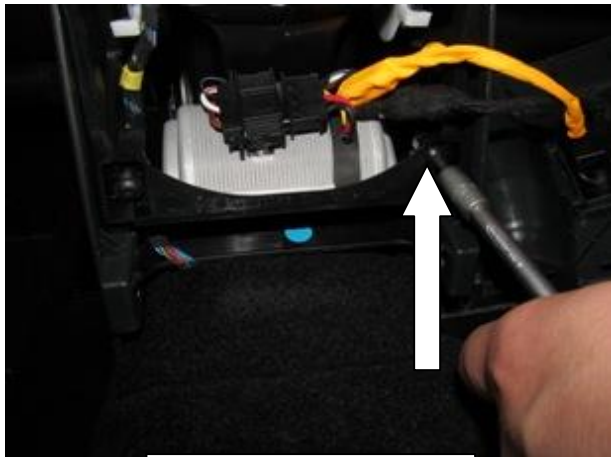

Открутить саморез

19



Снять декоративную крышку

20




Разъединить 2 разъёма

21



Снять консоль и воздуховод

22

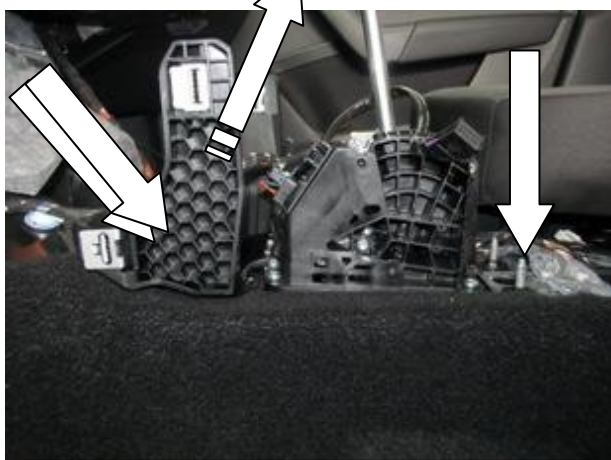

Открутить 3 штатные гайки селектора, снять держатель консоли

23



Разметить по замку и удалить мешающий пластик держателя консоли

24



Установить замок на шпильки, разметить по месту и просверлить отверстие 22 мм. в селекторе под трубу замка, зафиксировать замок 3 срывными гайками (не срывать!)

25



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку рычага, сорвать 1 гайку

26



Открутить 2 срывные гайки, установить держатель консоли поверх пластины замка, закрутить и сорвать 2 срывные гайки, установить воздуховод на место, удалить мешающий замку ковровин

27



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

28