

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152676/01.

Марка а/м	Opel	
Модель а/м	Antara	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152676/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2168	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152676/01.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2168A	Замок МПУ	1
2	ZA-2168A	Защита МПУ	1
3	HO-2168A	Хомут МПУ	1
4	ST-C-2168-41	Столбик цилиндрический 41 мм.	1
5	BS-G-N-T-06075	Болт срывной М6х75	1
6	BS-G-N-T-06065	Болт срывной М6х65	1
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
9	SH-06	Шайба ф6	4
10	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять заднюю крышку

1

2

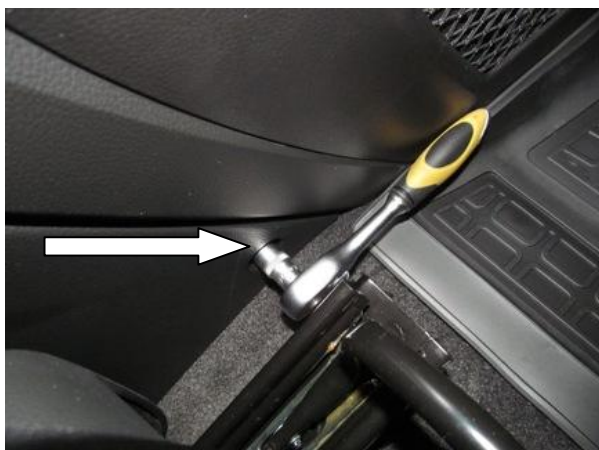

Открутить саморез

3



Открутить саморез

4



Открутить саморез

5



Открутить саморез


6






Снять крышку

7

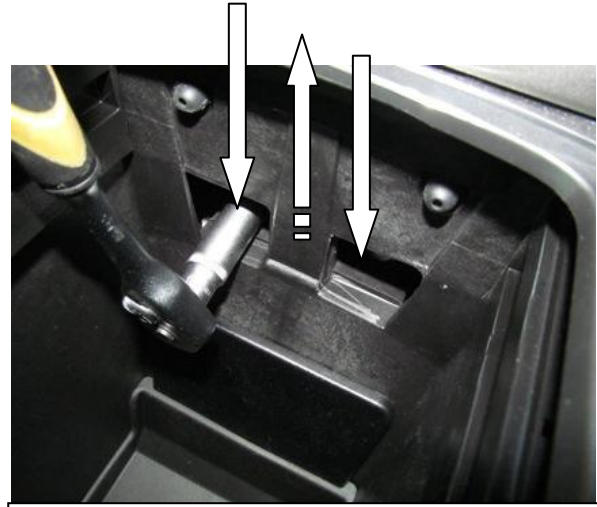

Открутить 2 самореза, снять крышку

8

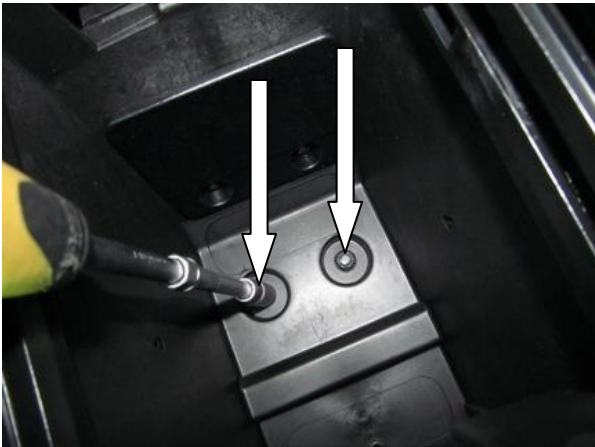

Открутить 2 самореза

9



Снять декоративный чехол  
рычага переключения передач

10




Снять декоративную планку

11



Снять консоль

12

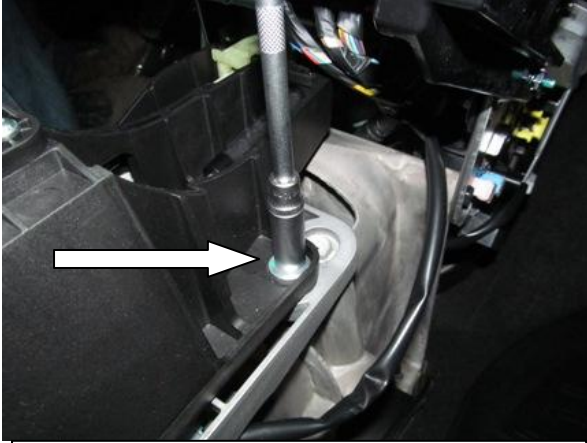

Открутить штатный болт селектора



Открутить штатный болт селектора

13


14



Установить столбик

Подрезать ребра жесткости селектора.

15

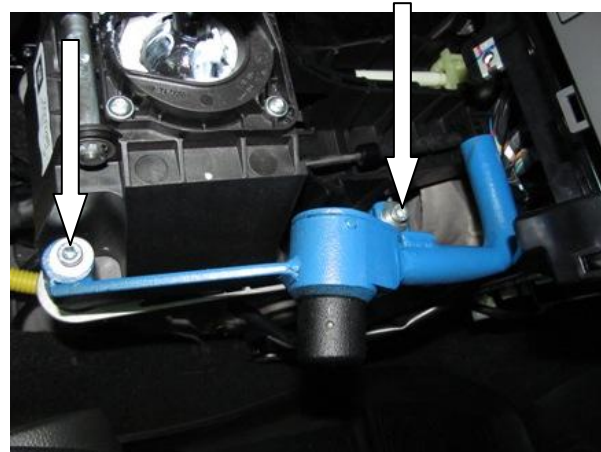


Установить замок, закрутить 2 срывных болта

16



Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом, перевести рукоятку рычага переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге (подожмите «устье» хомута для надежной фиксации хомута), сорвать винт

17

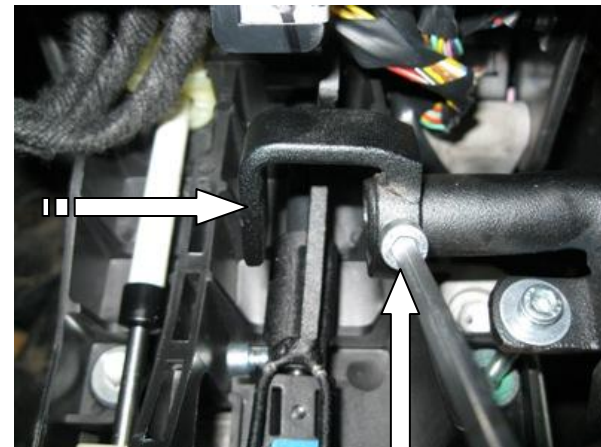

Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом

18



**Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место**

19