


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152262/02.

Марка а/м	Mitsubishi	
Модель а/м	L-200	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2007	
Год окончания производства а/м	2010	
Тип кузова автомобиля а/м	пикап	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152262/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1118	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152262/02.

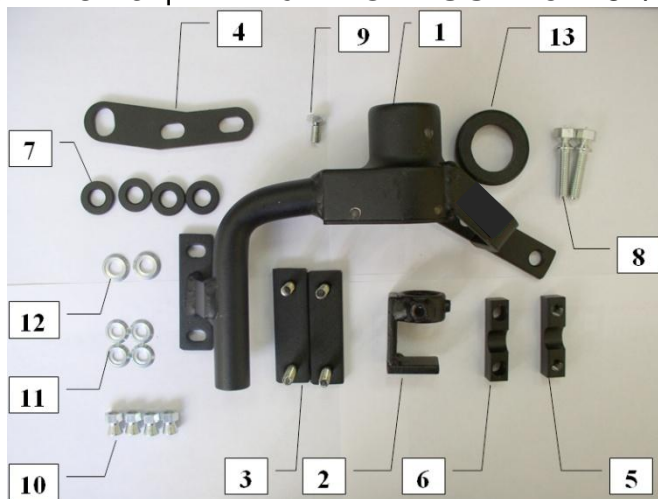

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1118	Замок МПУ	1
2	ZA-1118	Защита МПУ	1
3	KR-1118.1	Кронштейн МПУ №1	2
4	KR-1118.2	Кронштейн МПУ №2	1
5	KR-1118.3	Кронштейн МПУ №3	1
6	KR-1118.4	Кронштейн МПУ №4	1
7	ST-C-05-U	Столбик цилиндрический универсальный	4
8	BS-G-N-T-08030	Болт срывной M8x30	2
9	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной M6x10	1
10	GS-06	Гайка срывная M6	4
11	SH-06	Шайба ф6	4
12	SH-08	Шайба ф8	2
13	MA-30	Декоративная манжета	1




1



2



3

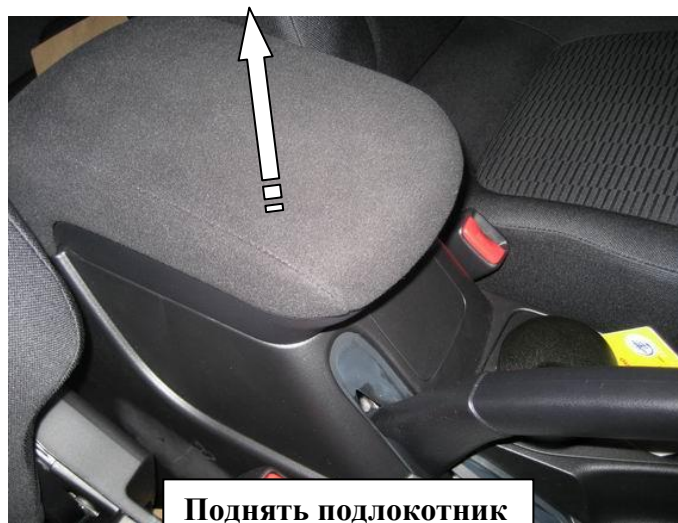

4



5



6




Разъединить разъем, снять заднюю консоль

7




8

Открутить 2 болта, снять переднюю консоль

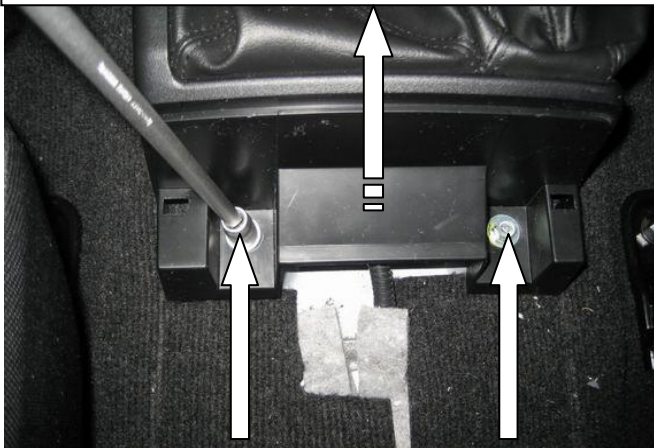


9

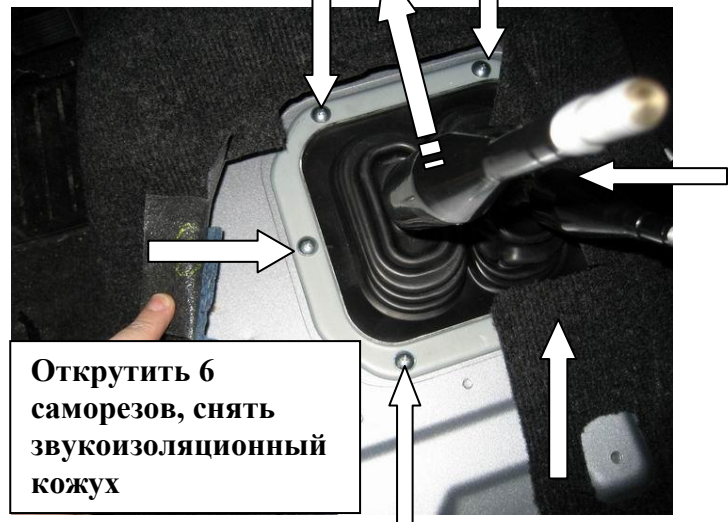

Открутить 6 саморезов, снять звукоизоляционный кожух

10

Просверлить 4 отверстия, подложить сверху 4 столбика 5 мм., а снизу – крепёжные детали со шпильками, вставив шпильки в отверстия

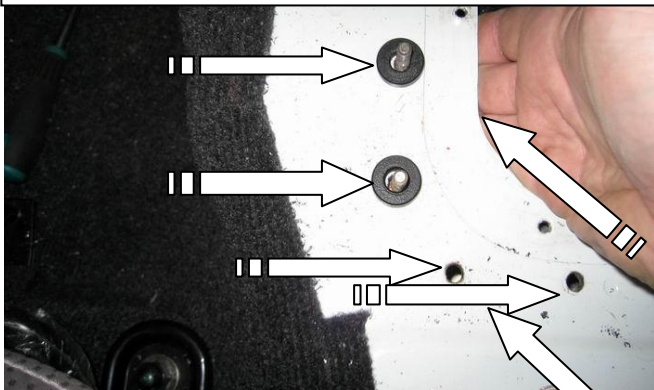


11



Установить замок на шпильки и столбики, закрутить 4 гайки

12

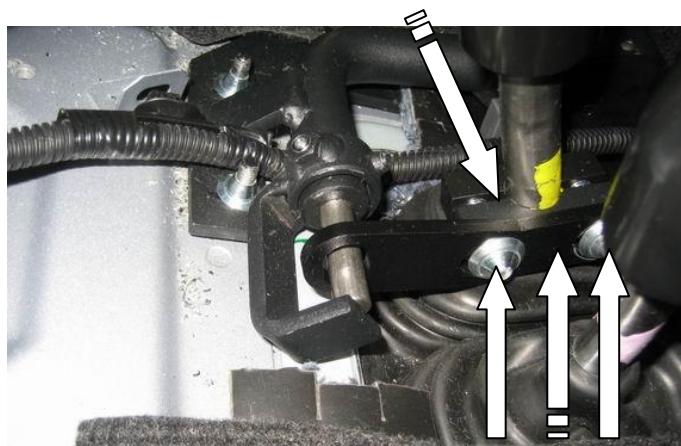

**Установить хомут на рычаг переключения передач, зафиксировать болтами**

13



**Установить защиту ригеля на трубу замка**

14



**Удалить мешающую часть звукоизоляционного кожуха, вернуть его на место**

15



**Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место**

16