


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102635/02.

Марка а/м	Subaru	
Модель а/м	Outback	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	универсал	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102635/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1261	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102635/02.

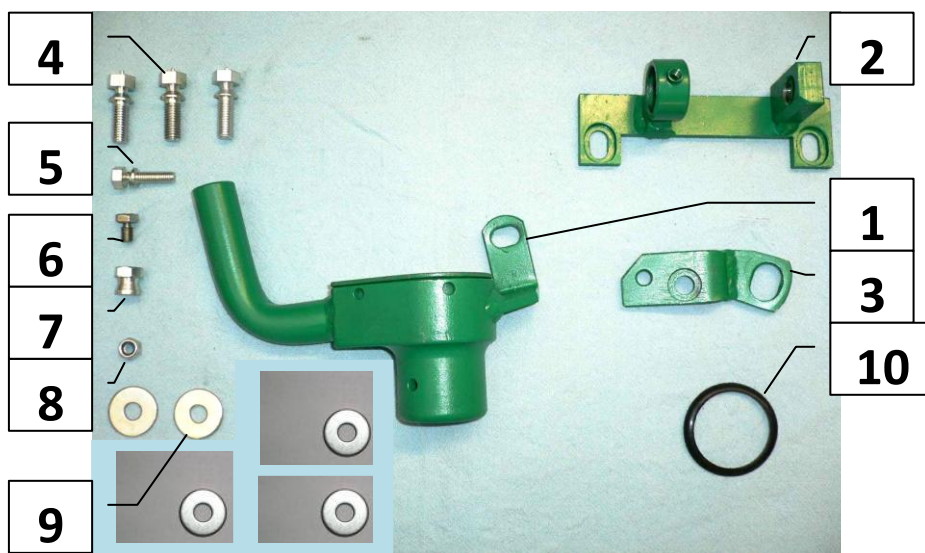

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1261	Замок МПУ	1
2	KR-1261.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-1261.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	3
5	BS-G-N-T-06018	Болт срывной М6х18	1
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
7	GS-08	Гайка срывная М8	1
8	G-06	Гайка несрывная М6	1
9	SH-08	Шайба ф8	5
10	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутить и снять рукоятку рычага переключения передач
Снять декоративный чехол рычага

1



Снять декоративный чехол рычага стояночного тормоза

2



Снять декоративные планки с обеих сторон

3



Снять верхнюю крышку

4




Снять заглушки с обеих сторон

5




Открутить саморезы с обеих сторон

6

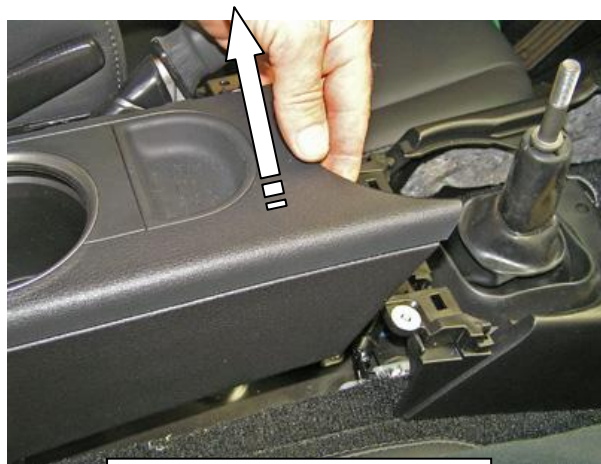

Снять заднюю консоль

7

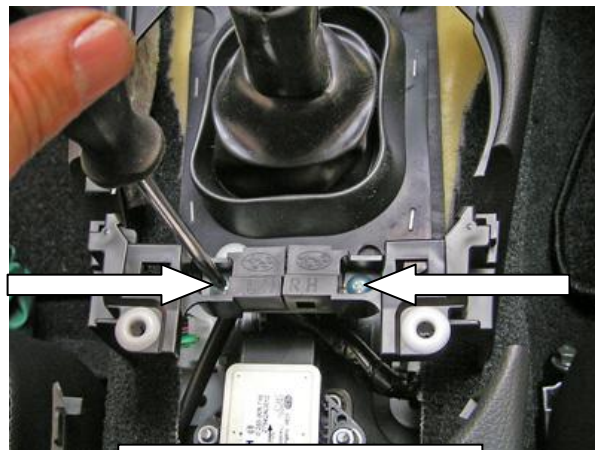

Открутить 2 самореза

8



Открутить 2 самореза

9



Открутить саморезы с обеих сторон

10




Снять переднюю консоль

11



Удалить мешающий шип

12

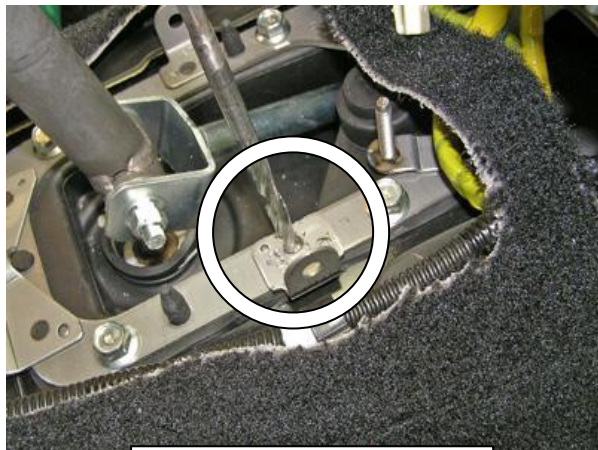


Высверлить заклёпку



Снять деталь, мешающую установке замка

13

14

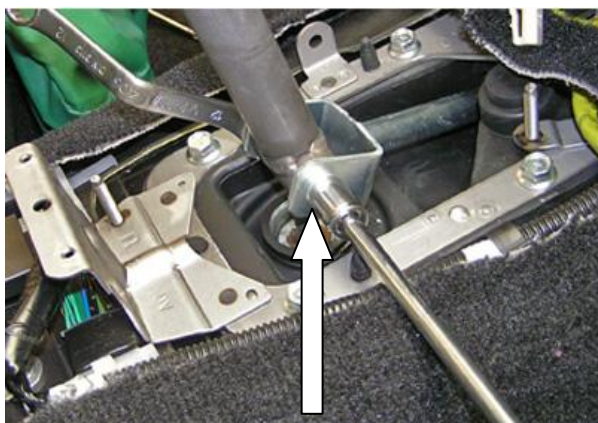


Открутить штатную гайку
рычага переключения передач




Вынуть болт и вставить болт
с противоположной стороны

15

16

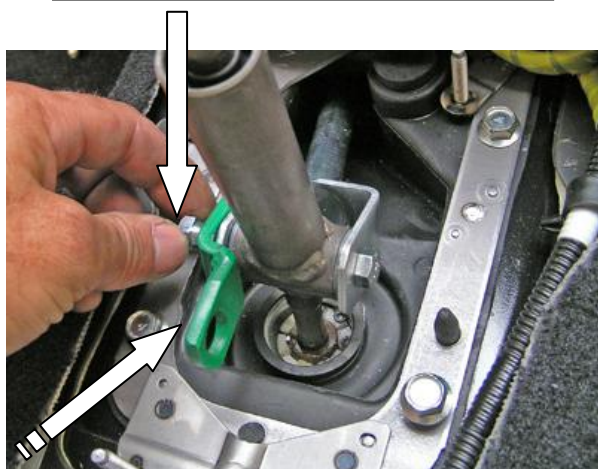


Установить хомут на рычаг,
зафиксировать срывной гайкой

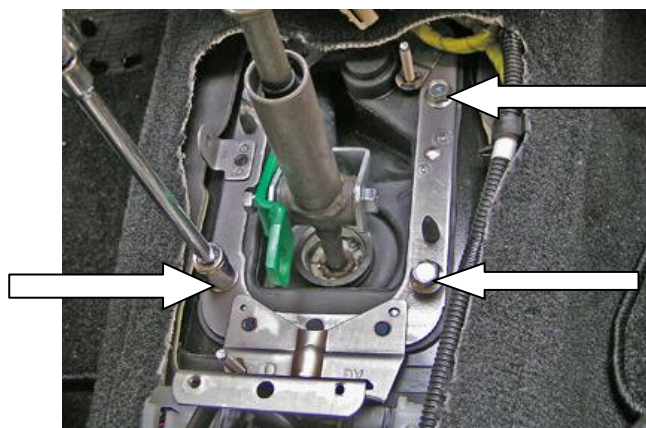


Открутить 3 штатных болта селектора

17

18

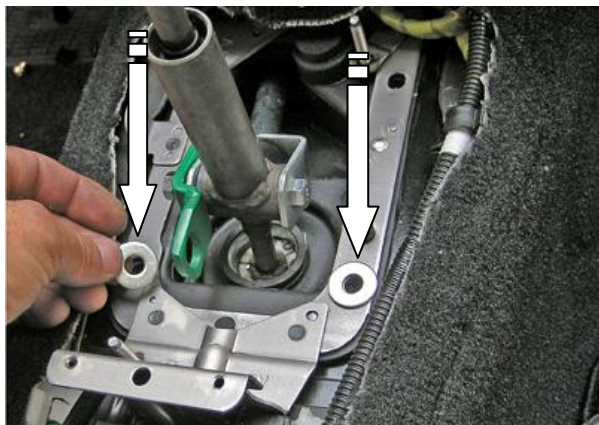


Подложить шайбы

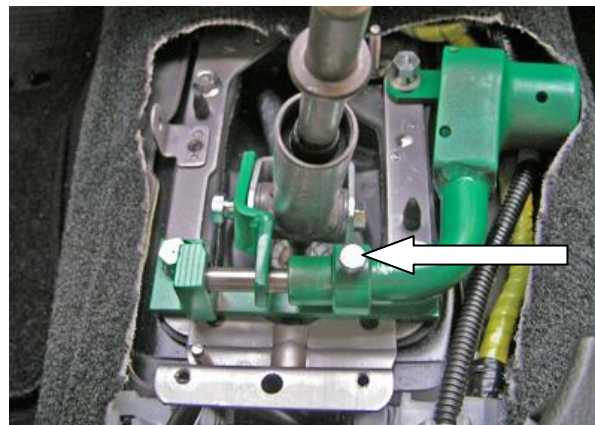

Установить кронштейн замка и замок трубой в кольцо кронштейна, зафиксировать винтом

19


20

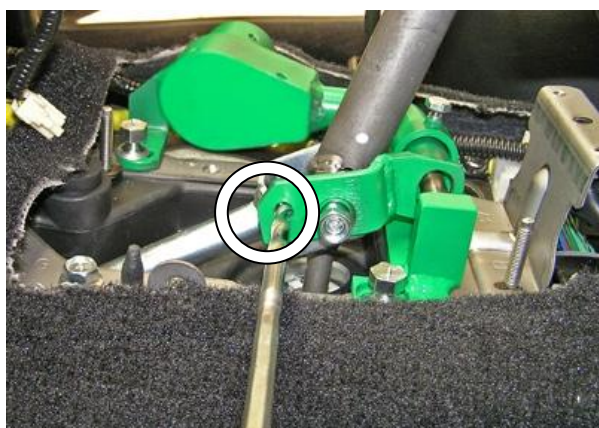

Просверлить крепёжное отверстие в вилке рычага переключения передач сквозь отверстие 7 мм. в хомуте

21

22

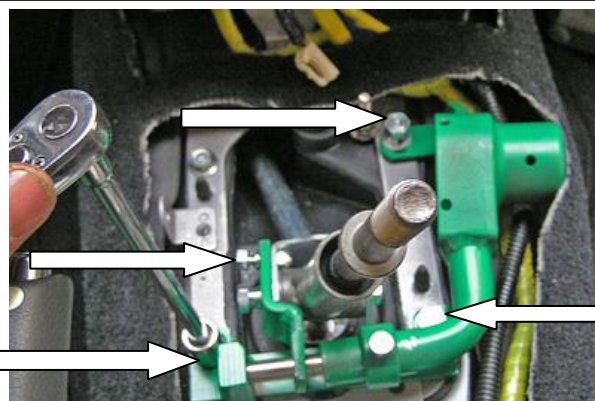

Зафиксировать замок и кронштейн замка 3 срывными болтами
Дополнительно зафиксировать хомут на вилке рычага срывным болтом и несрывной гайкой с противоположной стороны



Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести и проверить блокировку рычага

23




Удалить ковровин, мешающий замку

24



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

25

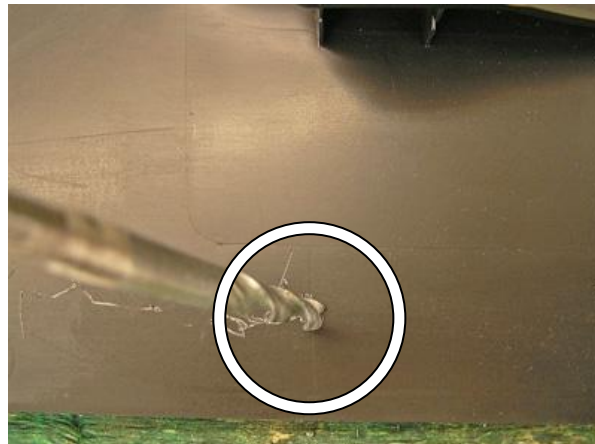

Просверлить отверстие

26



Расширить отверстие

27



Установить консоль на место

28