


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102589/01.

Марка а/м	Mazda	
Модель а/м	2	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102589/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1253	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102589/01.

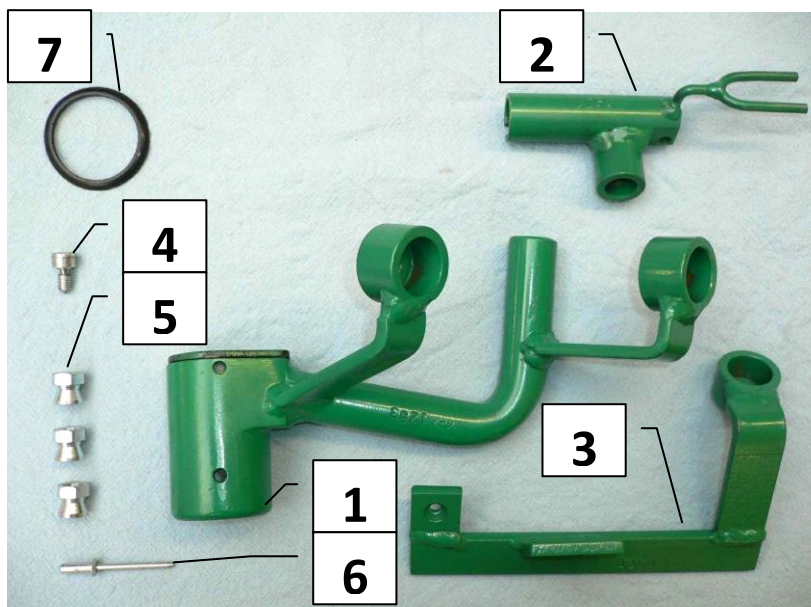

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1253	Замок МПУ	1
2	HO-1253	Хомут МПУ	1
3	KR-1253	Кронштейн МПУ	1
4	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
5	GS-08	Гайка срывная М8	3
6	ZK-04	Заклёпка	1
7	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутить и снять рукоятку
рычага переключения передач

1



Снять верхнюю крышку

2



Снять заглушки с обеих сторон

3




Снять боковые крышки с обеих сторон

4



Открутить саморезы с обеих сторон

5

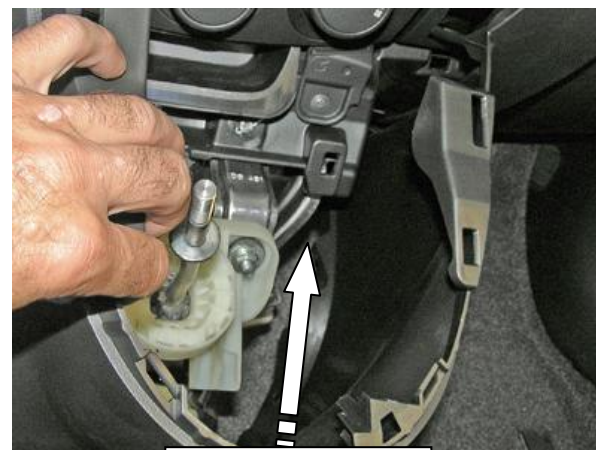


Снять консоль

6




Удалить мешающий установке замка пластик селектора

7

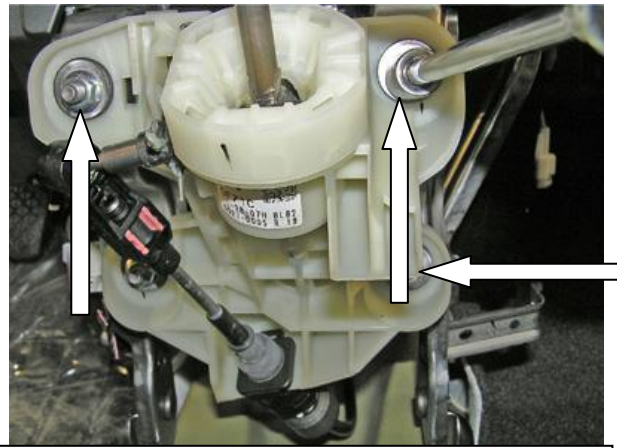


Открутить 3 штатные гайки селектора

8

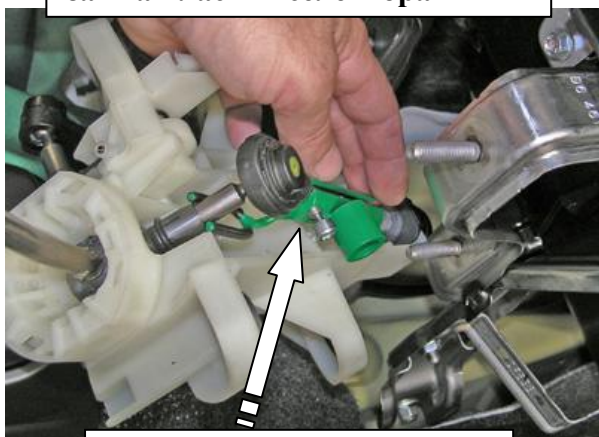


Установить хомут на тягу

9

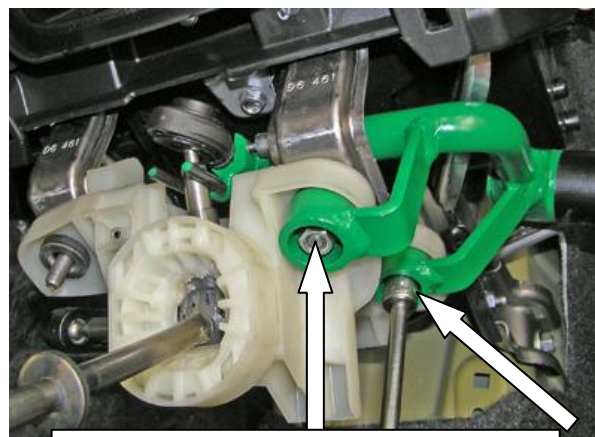


Установить замок на шпильки, закрутить 2 срывных гайки

10

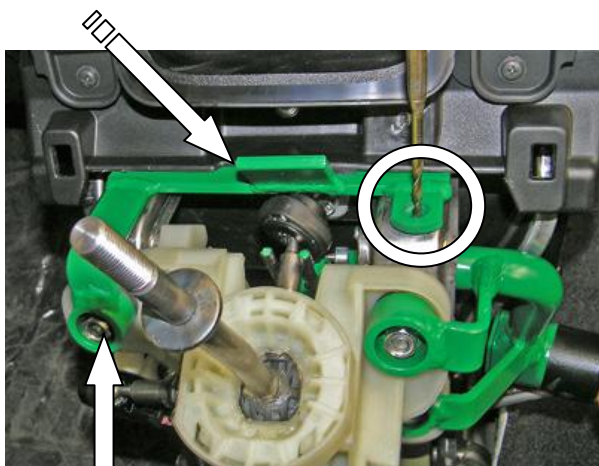


Установить защиту тяги на шпильку, закрутить срывную гайку, просверлить крепёжное отверстие в селекторе сквозь отверстие в лапке защиты

11

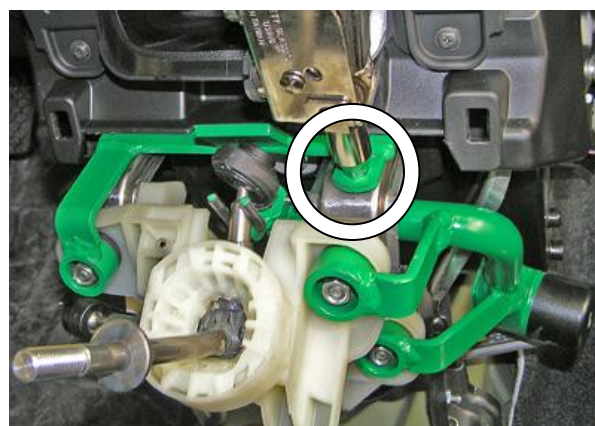

Зафиксировать лапку защиты на селекторе с помощью заклёпки и клёпальника

12

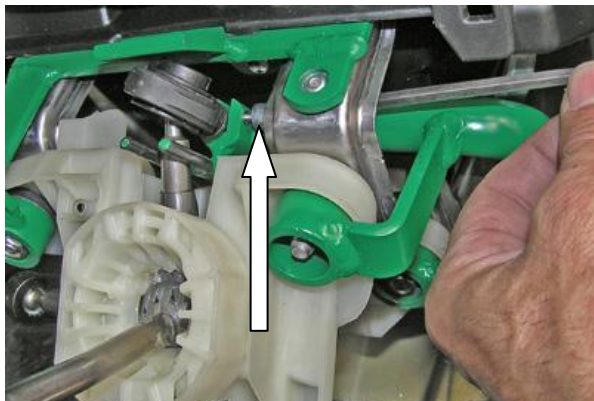

Перевести рукоятку рычага переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, зафиксировать хомут винтом

13



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

14



Просверлить отверстие

15



Расширить отверстие

16



Установить консоль на место

17