


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102272/01.

Марка а/м	Opel	
Модель а/м	Vectra C	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2002	
Год окончания производства а/м	2008	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102272/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	668	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102272/01.

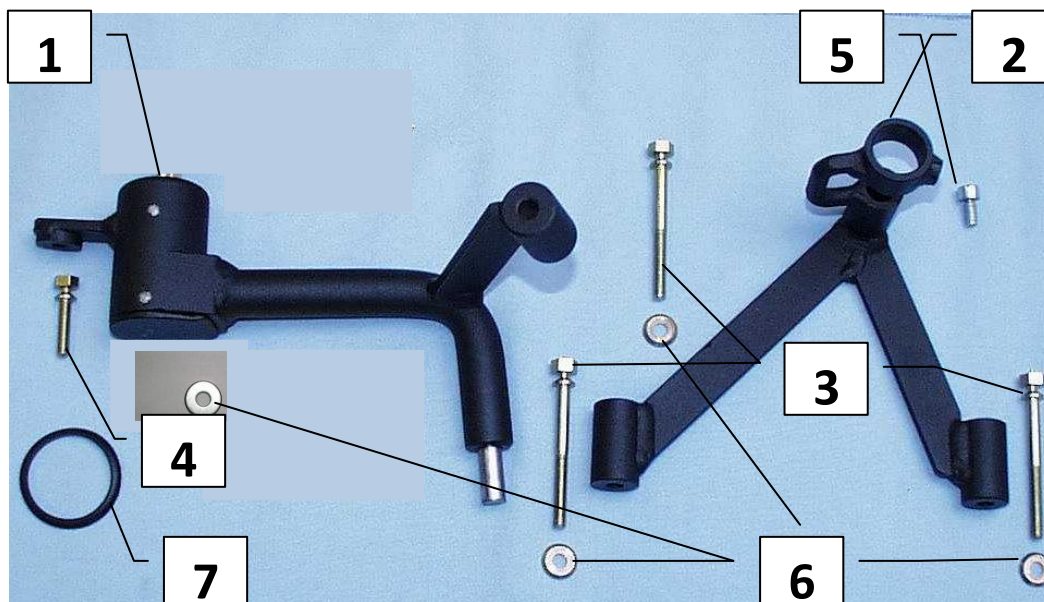

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-668	Замок МПУ	1
2	KR-668	Кронштейн МПУ	1
3	BS-G-N-T-06060	Болт срывной М6х60	3
4	BS-G-N-T-06025	Болт срывной М6х25	1
5	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
6	SH-06	Шайба ф6	4
7	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять крышку, разъединить
разъём прикуривателя

1




Снять заднюю крышку

2

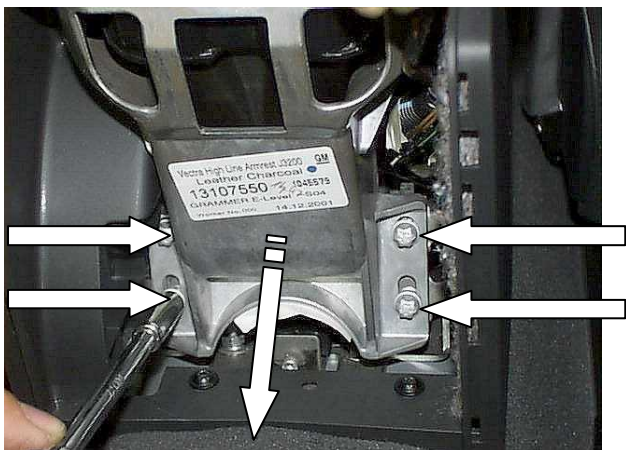

Открутить 4 болта, снять держатель подлокотника

3

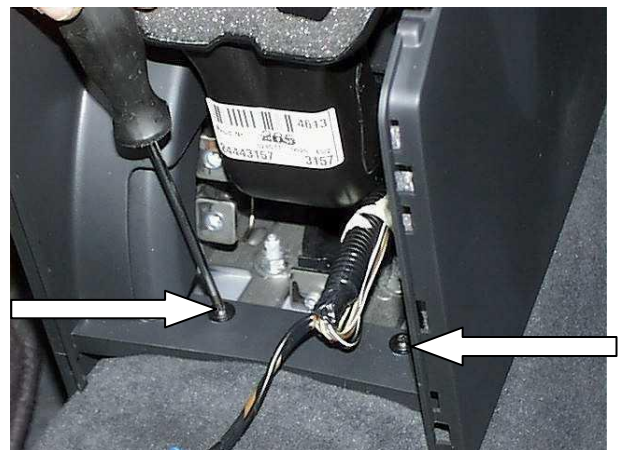

Открутить 2 самореза

4



Снять верхнюю крышку

5



Открутить саморез

6



Снять заднюю консоль

7



Открутить саморезы с обеих сторон

8



Открутить саморез

9




Снять рукоятку рычага переключения передач

10



Снять декоративную планку

11

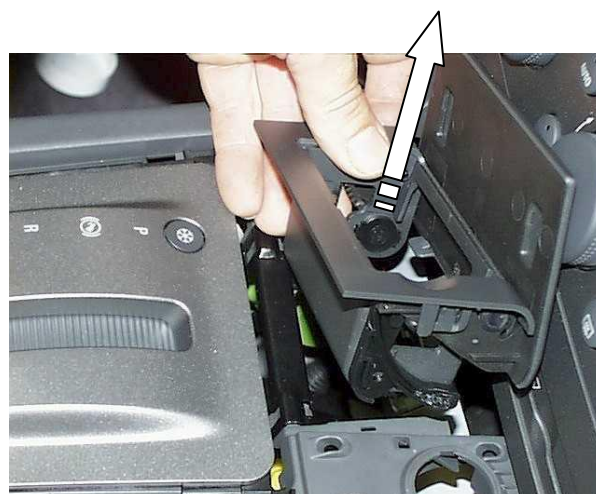


Снять деталь

12



Снять декоративную планку

13

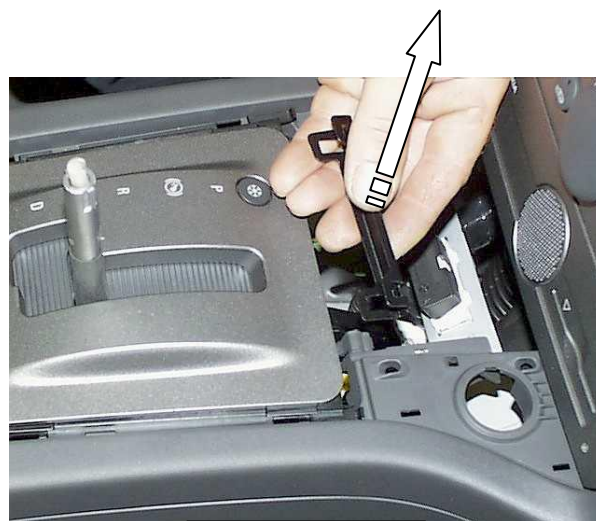

Снять деталь

14



Снять декоративную планку

15



Открутить 2 самореза

16




Снять заднюю консоль

17



Вынуть клипсу, снять воздуховод

18

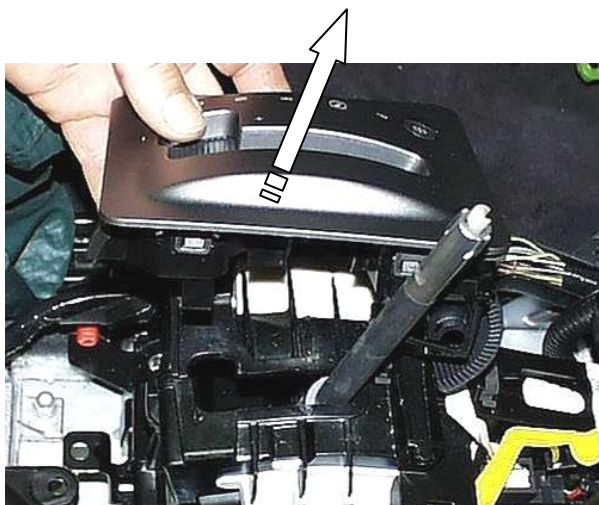

Снять верхнюю панель селектора

19




Снять нижнюю панель селектора

20



Просверлить отверстие в нижней панели селектора под кронштейн замка

21

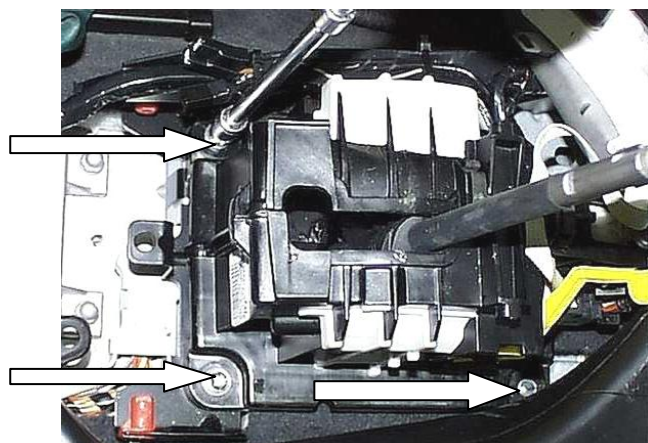

Открутить 3 штатных болта селектора

22



Открутить штатный болт на стойке

23




Установить кронштейн замка, закрутить 2 срывных болта

24



Установить замок трубой в кольцо кронштейна и лапкой на стойку, закрутить срывной болт, зафиксировать трубу замка в кольце кронштейна винтом

25

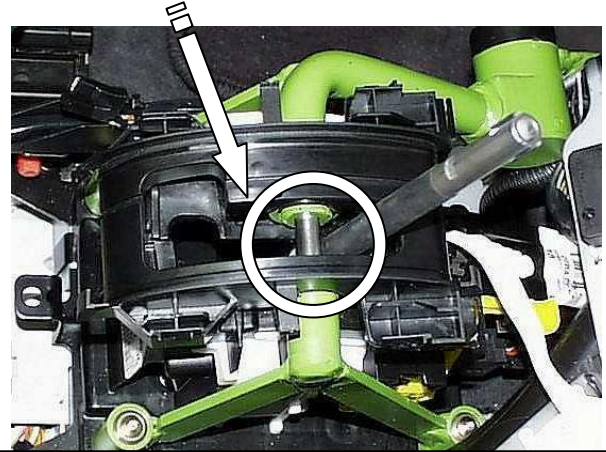

Установить крышки селектора на селектор, перевести рычаг переключения передач в положение «Р», проверить блокировку

26



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

27



Просверлить отверстие

28



Расширить отверстие

29



Установить консоль на место

30