


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 1526/01.

Марка а/м	Ford
Модель а/м	Transit
Страна производства а/м	США
Год начала производства а/м	2006
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	1526/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1051
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 1526/01.

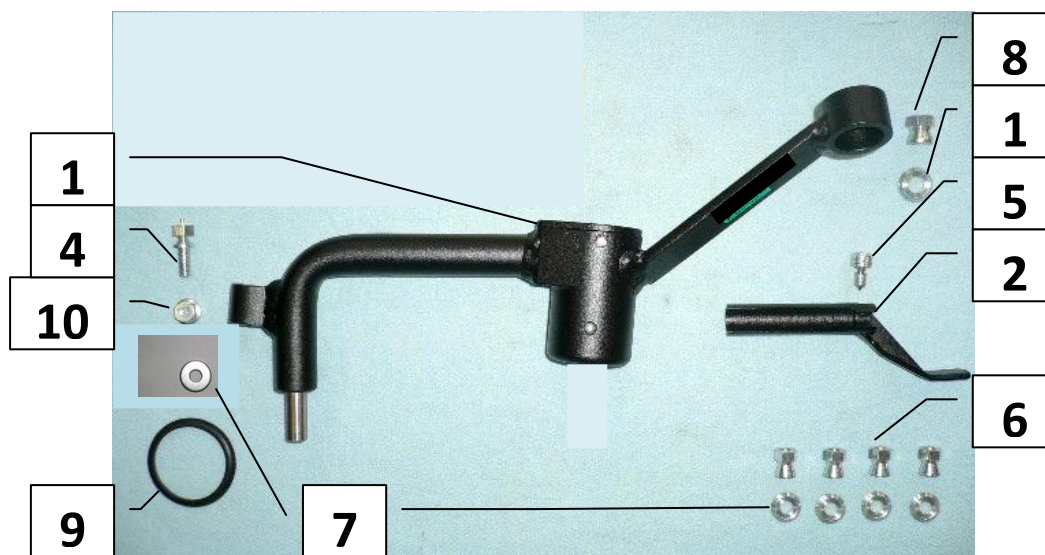

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1051	Замок МПУ	1
2	KR-1051	Кронштейн МПУ	1
3	GS-08	Гайка срывная М8	1
4	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
5	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	1
6	GS-06	Гайка срывная М6	4
7	SH-06	Шайба ф6	5
8	SH-08	Шайба ф8	1
9	MA-30	Декоративная манжета	1
10	G-06	Гайка несрывная М6	1




Снять крышку

1



Открутить 2 самореза

2

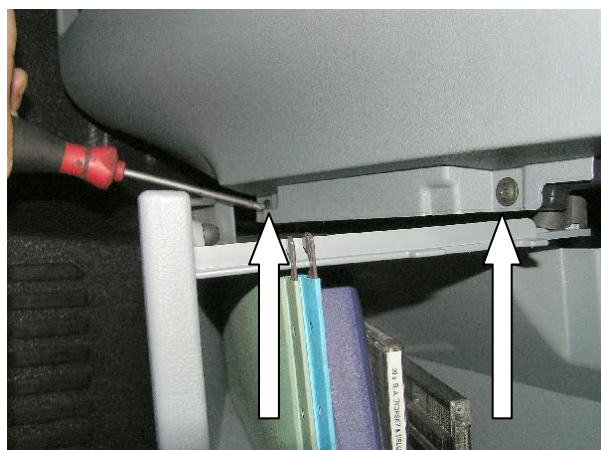


Открутить 2 самореза

3




Открутить саморез

4

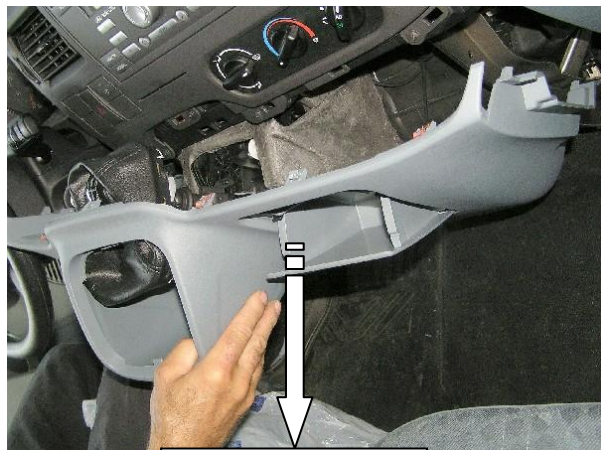


Снять консоль

5

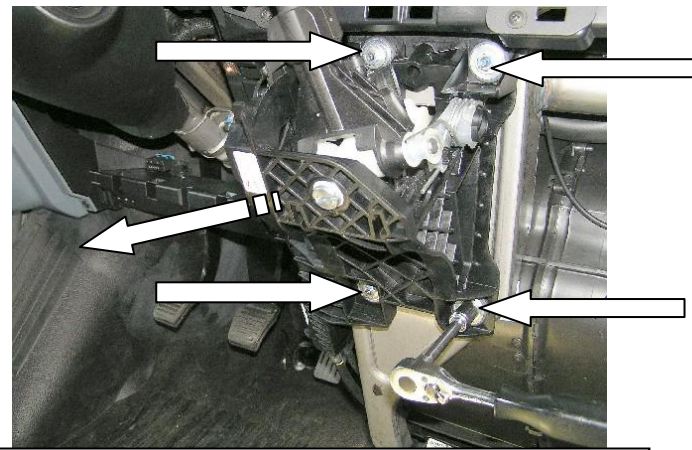

Открутить 4 штатные гайки, снять селектор

6

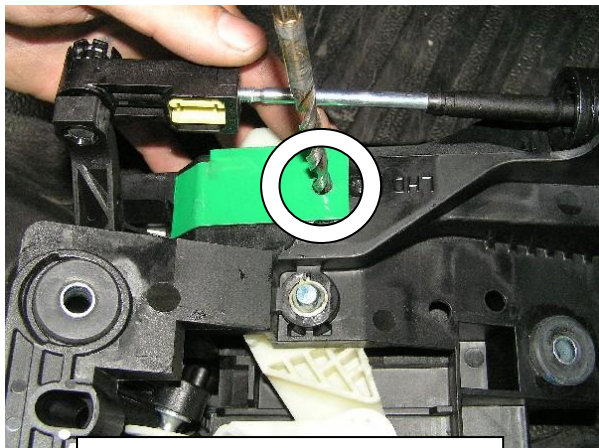

Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

7



Расширить отверстие

8




Открутить штатную гайку

9




Установить замок на место, зафиксировать лапку замка срывной гайкой

10

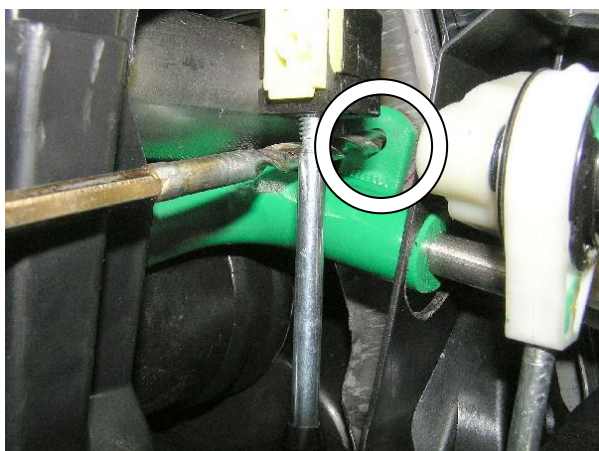

Просверлить отверстие в стойке сквозь отверстие в лапке замка

11

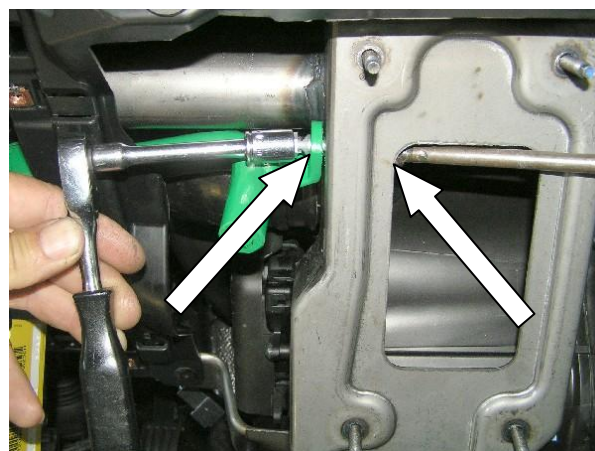


Зафиксировать лапку замка на стойке срывным болтом, используя для фиксации несрывную гайку с обратной стороны

12



Установить селектор на место, заменив штатные гайки на срывные и подложив под них шайбы

13

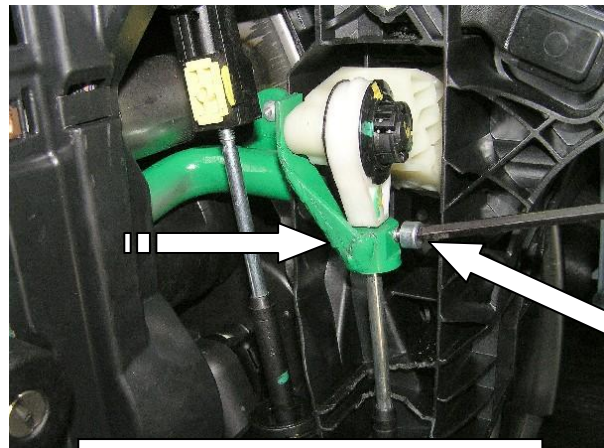


Установить защиту тяги на тягу, зафиксировать винтом

14



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

15

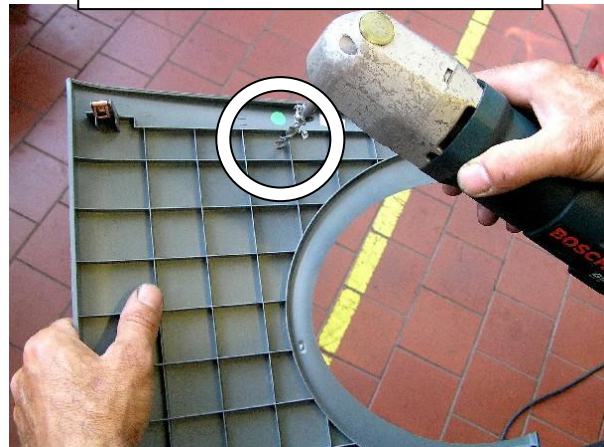

Просверлить отверстие

16



Расширить отверстие

17



Установить консоль на место

18